



AV-21KT1BNF AV-21KT1SNF



ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
CASTELLANO
NEDERLANDS
PORTUGUÊS
SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

COLOUR TELEVISION

TELEVISEUR COULEUR
FARBFERNSEHGERÄT
TELEVISORE A COLORI
TELEVISOR A COLOR
KLEURENTELEVISIE
TELEVISOR A CORES
FÄRG-TV
FARGEFJERNSYN
FARVEFJERNSYN
VÄRITELJEVISIO

INSTRUCTIONS

MANUEL D'INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUÇÕES
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
INSTRUKTIONSBØG
KÄYTTÖOHJE

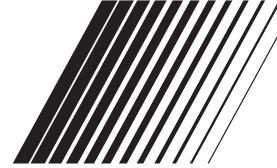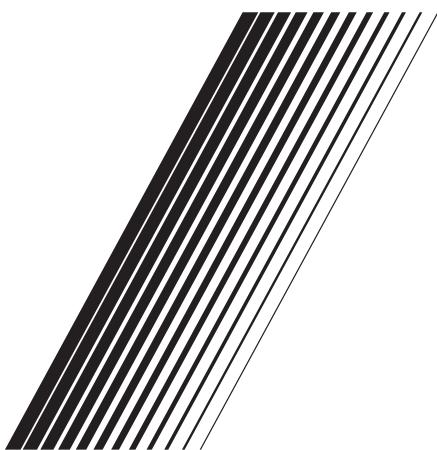

Contents

Safety Precautions	1
Remote Control Buttons	2
Control Panel Buttons	3
Antenna Connections	3
Preparation	4
Features	4
Before Switching on your TV	4
Power connection	4
Aerial Connections	4
How to connect the external equipments	4
Inserting batteries in the remote control handset	4
Switching the TV ON/OFF	4
To switch the TV on	4
To switch the TV off	4
Initial Settings	4
Operating with the onset buttons	5
Operating with Remote Control	5
Menu System	5
Sound Menu	5
Picture Menu	6
Feature Menu	7
Install. Menu	7
Program. (Programming) Menu	8
Other Features	9
Sound Mute	9
Information on Screen	9
To Display the Time	9
Standard	9
VCR Control Buttons	9
Teletext	9
To operate Teletext	9
To select a page of Teletext	9
To Select Index Page	10
Searching for a teletext page while watching TV	10
To Select Double Height Text	10
To Reveal "concealed" Information	10
To Stop Automatic Page Change	10
To Select a Subcode Page	10
To exit Teletext	10
Fastext and Toptext	10
Connect the External Equipments	11
Via the Euroconnector	12
RGB mode	12
AV-2 S Mode	12
Via the RCA jacks	12
Via the ANT (aerial) socket	12
TV and Video Recoder (VCR)	12
NTSC Playback	12
Copy Facility	12
Connecting Headphones	12
Tips	12
Specifications	13

Safety Precautions

1. Power Source

The receiver should be operated only from a **220-240V AC, 50 Hz.** outlet. Ensure you select the correct voltage setting for your convenience.

2. Power Cord

The power supply cord should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon them or against them. Pay particular attention to cord where they enter the plug, power outlet, and the point where they exit from the receiver.

3. Moisture and Water

Do not use this equipment in a humid and damp place (avoid the bathroom, the sink in the kitchen, and near the washing machine). Do not expose this equipment to rain or water and do not place objects filled with liquids on it as this may be dangerous.

4. Cleaning

Before cleaning, unplug the receiver from the main supply outlet. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use with soft and dry cloth.

5. Ventilation

The slots and openings on the receiver are intended for ventilation and to ensure reliable operation. To prevent overheating, these openings must not be blocked or covered in anyway.

6. Lightning

In case of storm and lightning or when going on holiday, disconnect the power cord from the wall outlet.

7. Replacement Part

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts which are specified by the manufacturer or have the same specifications as the original one. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock, or other hazards.

8. Servicing

Please refer all servicing to qualified personnel. Do not remove cover as this may result in electric shock.

9. Flame sources

Do not place naked flame sources on the apparatus.

10. Stand-By

Do not leave your TV stand-by or operating condition when you leave your house.

Warning!


Any intervention contrary to regulations, in particular, any modification of high voltage or a replacement of the picture tube may lead to an increased concentration of x-rays. Any television modified in this way no longer complies with license and must not be operated.

Instructions for waste disposal:

Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials, such as foil bag, must be kept away from children.

Remote Control Buttons

- ① **⊕/⊖** = Stand By / Power
- ② **0 - 9** = Direct Program
- ③ Standard Button (PICTURE default settings)
- ④ Colour Buttons
- ⑤ **MENU** = Menu Button
- ⑥ **▲ (P↑)** = Cursor Up / Programme Up
- ⑦ **▶ (P↓)** = Cursor Right / Volume +
- ⑧ Teletext Control Buttons
- ⑨ VCR Control Buttons
- ⑩ **▼ (P↓)** = Cursor Down / Programme Down
- ⑪ **◀ (P←)** = Cursor Left / Volume -
- ⑫ **AV** = AV Button
- ⑬ **i** = Information Button
- ⑭ **⊗** = Mute

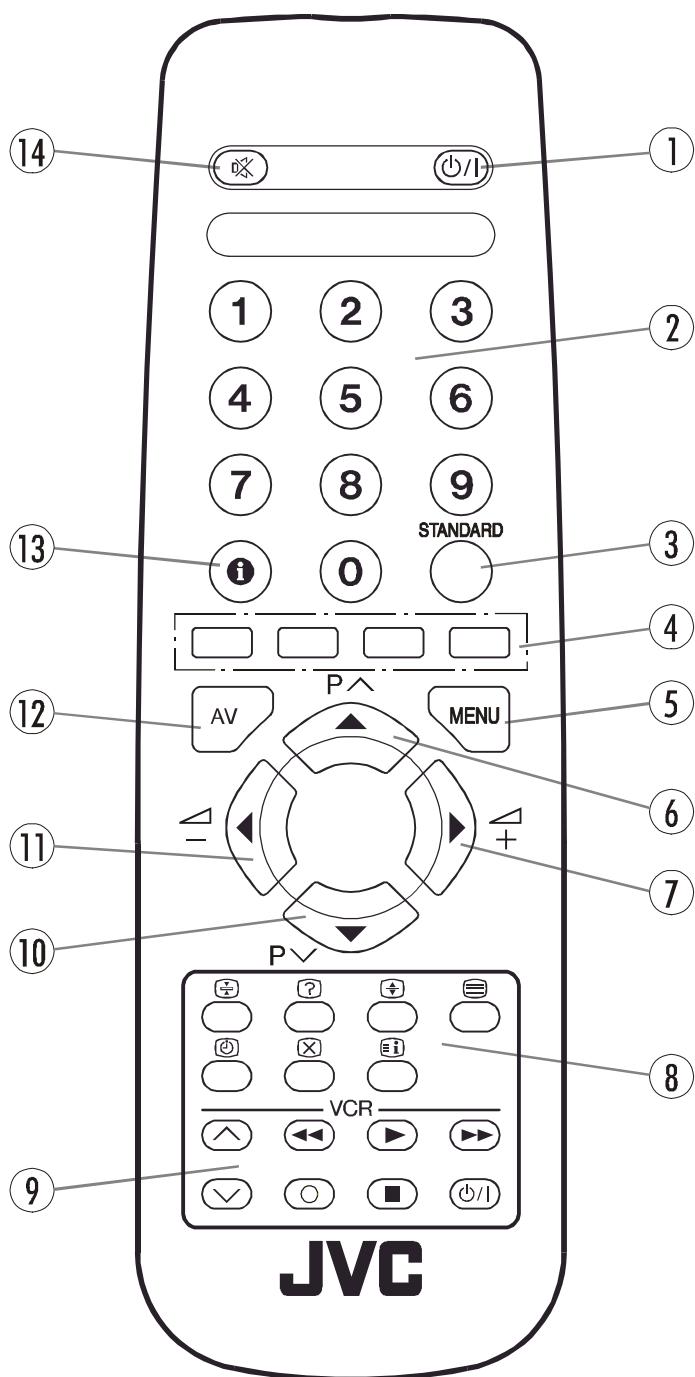


CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Control Panel Buttons

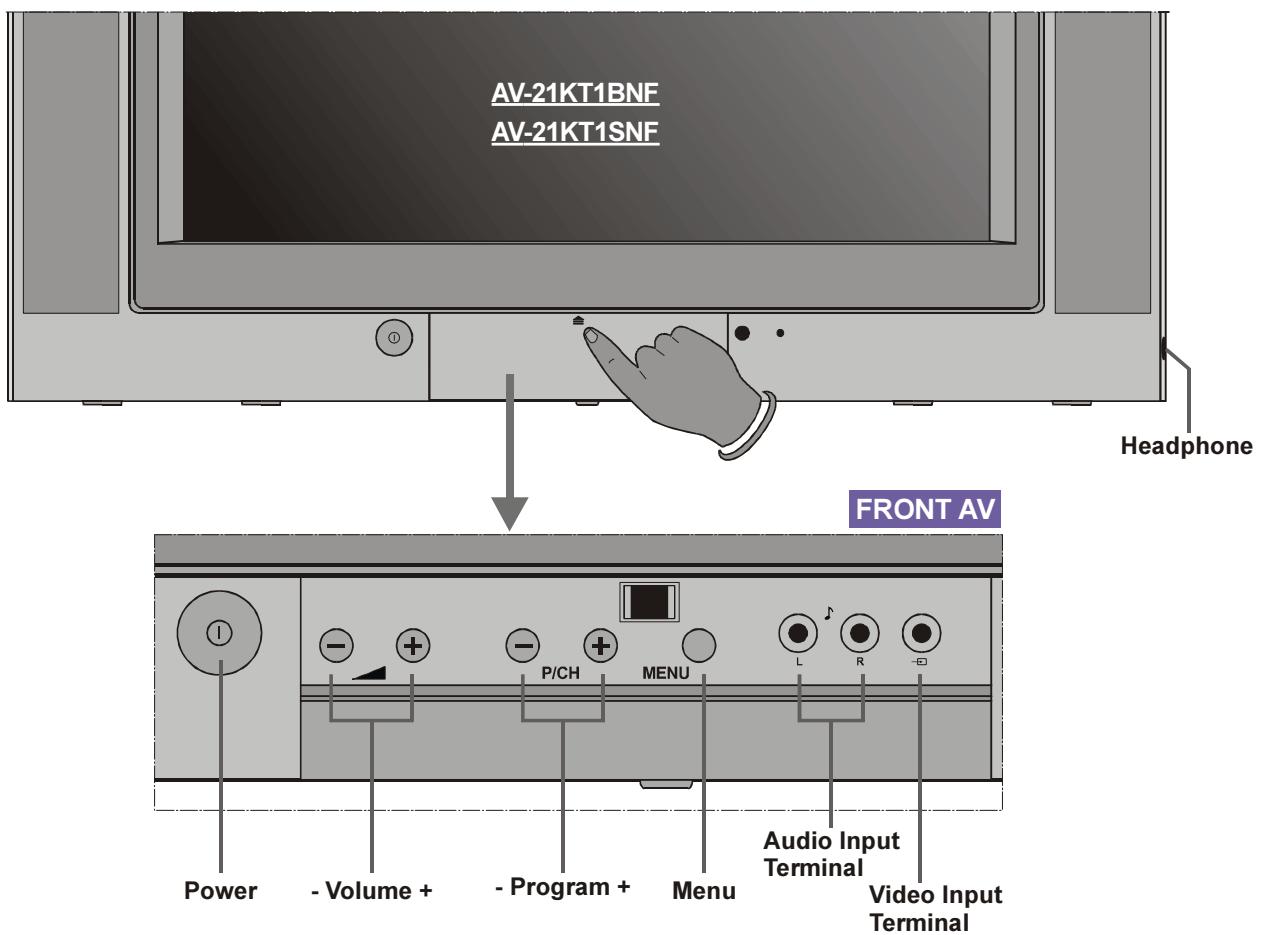

Antenna Connections


Outdoor Antenna Connections

VHF antenna

Method 1




Round 75 ohm coaxial cable

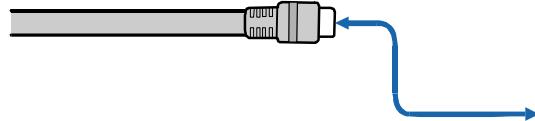

Rear of TV

VHF/UHF antenna

Method 2

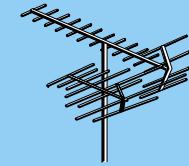

Flat 300-ohm twin lead cable



or



Rear of TV

Preparation

Place TV on a solid surface.

For ventilation, leave a space of at least 10 cm free all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set.

Features

- It is a remote controlled colour television.
- 100 programmes from VHF, UHF bands or cable channels can be preset.
- It can tune cable channels.
- Controlling the TV is very easy by its menu driven system.
- It has two Euroconnector sockets for external devices (such as video recorder, video games, audio set, etc.)
- Front AV Input available.
- Stereo sound systems (Nicam + German) are available.
- Full function Teletext (Fastext, Toptext).
- It is possible to connect headphone.
- Direct channel access.
- APS (Automatic Programming System).
- All programmes can be named.
- Forward or backward automatic tuning.
- Sleep timer.
- Child Lock.
- Automatic sound mute when no transmission.
- 5 minutes after the broadcasting (closedown), the TV switches itself automatically to stand-by mode.

Before Switching on your TV

Power connection

Important: The TV set is designed to operate on **220-240 V AC, 50 Hz.**

- After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Aerial Connections

- Connect the aerial plug to the aerial input socket located at the back of the TV.


How to connect the external equipments

See "Connect the External Equipments" on page 11.

- See the instruction manuals provided with the external devices too.

Inserting batteries in the remote control handset

- Remove the battery cover located on the back of the handset by gently pulling upwards from the indicated part.
- Insert two **AA (R6)** or equivalent type batteries inside.
- Replace the battery cover.

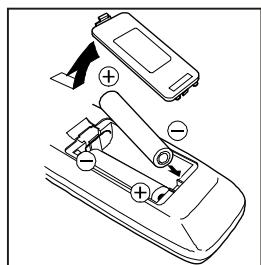

NOTE: Remove batteries from remote control handset when it is not to be used for a long period. Otherwise it can be damaged due to any leakage of batteries.

Switching the TV ON/OFF

You can operate your TV either using the remote control handset or directly using the TV onset buttons.

To switch the TV on

Your TV will switch on in two steps:

- 1- Press the power button located on the front of the TV. Then the TV switches itself to standby mode and the **RED LED** located below the TV turns on.

- 2- To switch on the TV from stand-by mode either:

Press a digit button on the remote control so that a programme number is selected,
or,

Press Standby / Power Button or Programme Up and Down buttons on the front of the TV or on the remote control respectively, so the TV will switch on and the **RED Led** will turn **GREEN**.

To switch the TV off

- Press the stand-by button on the remote control, so the TV will switch to stand-by mode and the **GREEN LED** will become **RED**, or,
- Press the power button located on the front of the TV.

Initial Settings

The message "**PLEASE CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM**" will be displayed when you turn on your TV for the first time.

- 1- Select **LANGUAGE** with the "**P ^**" or "**P ^**" button, then press the "**◀**" or "**▶**" button to select a menu language.
- 2- Select **COUNTRY** with the "**P ^**" or "**P ^**" button, then press the "**◀**" or "**▶**" button to select the country you are now located.
- 3- Select **START** with the "**P ^**" or "**P ^**" button, then press the "**▶**" button to start APS.

APS (Automatic Programming System) automatically programmes the received channels in your TV's programme numbers. During APS, "**A. P. S. IS RUNNING**" will be displayed. After APS is finalized, the "**PROGRAM.**" menu appears.

To cancel APS, press the "**▶**" button.

You can delete a channel, insert a channel into a programme number, or re-start APS with the "**PROGRAM.**" menu.

For details, see "**Program. (Programming) Menu**" on page 8.


- 4- Press the "**STANDARD**" button to complete the initial settings.

After the initial settings are complete, you can change a programme number or to name a programme number or to programme new channel manually. For details, see "**Install. Menu**" on page 7.

If the message "**PLEASE CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM**" does not appear, follow the description "**Program. (Programming) Menu**" on page 8 to select a menu language and the country where you are now located, and to use **A.P.S.**.


Setting Bass Level:

- Using “P ^” or “P <” button select Bass.
- Press “▶” button to increase bass level.
- Press “◀” button to decrease bass level.

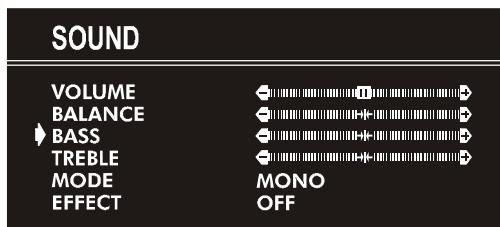

Setting Treble Level:


- Using “P ^” or “P <” button select Treble.
- Press “▶” button to increase treble level.
- Press “◀” button to decrease treble level.

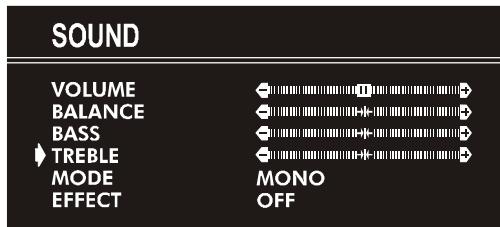

Selecting Mode:


You can choose **MONO**, **STEREO** or **DUAL I-II** mode, only if the selected channel supports that mode.

- Using “P ^” or “P <” button select Mode.
- Press “◀” or “▶” button to change Mode.
- If the TV channel you are watching broadcasts in two languages (e.g. Eurosport), you can select the dubbed or the original language.
- When the stereo broadcast is received poorly, you can change from stereo to mono sound so that you can hear the broadcast more clearly and easily.

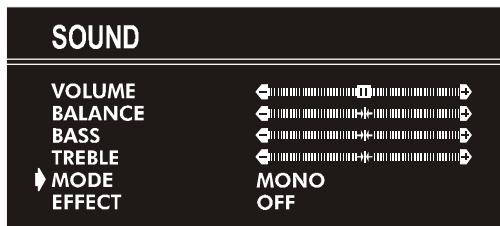

Setting Effect:

You can use this feature to switch on and off sound effect. Pressing “◀” or “▶” button will turn on and off this feature. If the current sound system is **mono** and the sound effect is set **ON**, then the sound will be heard as if it is **stereo**. If the current sound system is **stereo**, switching this effect on will make the sound deeper. Switching it off will make no change in **mono** and **stereo**.

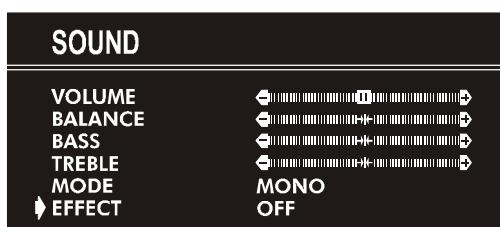

Picture Menu

To change picture settings:

- Press “**MENU**” button, now you are in main menu. In the main menu, select **PICTURE** using “P ^” or “P <” button, then enter the picture menu pressing “◀” or “▶” button.

or,

- Enter the Picture Menu directly, pressing the **GREEN** button.

Setting Brightness:

- As you enter the picture menu, **BRIGHTNESS** will be the first selected option.
- Press “▶” button to increase **BRIGHTNESS**.
- Press “◀” button to decrease **BRIGHTNESS**.



Setting Contrast:

- Using “P ^” or “P <” button select **CONTRAST**.
- Press “▶” button to increase **CONTRAST** level.
- Press “◀” button to decrease **CONTRAST** level.




Setting Colour:

- Using “P ^” or “P <” button select **COLOUR**.
- Press “▶” button to increase **COLOUR** level.
- Press “◀” button to decrease **COLOUR** level.



Setting Sharpness:

- Using “P ^” or “P <” button select **SHARPNESS**.
- Press “▶” button to increase **SHARPNESS** level.
- Press “◀” button to decrease **SHARPNESS** level.

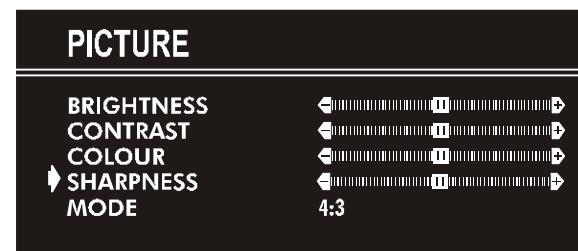

Setting Hue (In AV mode only) :

- Using “P ^” or “P ^” button select HUE.

• Press “▶” button to increase HUE level.

• Press “◀” button to decrease HUE level.

HUE adjust is functional only when NTSC 3.58/4.43 is applied in AV mode. It does not appear when other colour systems used.



Mode:

This option is used to change the picture size according to the coming transmission.

- If **AUTO** function is selected, then the picture size will be automatically changed according to the transmission.
- Selecting **4 : 3** mode forces picture ratio size to **4 : 3**.
- Selecting **16 : 9** mode forces picture ratio size to **16 : 9**.

Every program has its own picture mode setting. When you store the picture mode for a program other programs keep their picture mode setting unaffected.



Feature Menu

- Press “**MENU**” button, now you are in main menu. In the main menu, select **FEATURE**, using “P ^” or “P ^” button. Then enter the feature menu pressing “◀” or “▶” button.

or,

- Enter the Feature Menu directly, pressing the **YELLOW** button.

Sleep Timer:

- As you enter the feature menu, **SLEEP TIMER** will be the first selected option.
- Use “◀” or “▶” button to change the value of the sleep timer between **OFF, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00** and **2:00:00**. hours. Your TV will get into standby mode when the period you selected passes after you make the selection.

It is displayed on the upper right of the screen. If sleep timer is activated it is displayed with the TV status and erased with it after 3 seconds.

0:15 : 00



During the last minute of the count down, the timer is displayed on the upper right of the screen. When the timer reaches zero, TV goes to stand-by.

Child Lock:


In Feature Menu, press “P ^” or “P ^” button to select **CHILD LOCK**. Using “◀” or “▶” button turn **CHILD LOCK** On or Off.

When Off is selected, there will be no difference in the operation of your TV. When On is selected, the TV can only be controlled by the remote control handset. In this case, the front panel buttons (except the Switch On/Off button) will not work.



Language:


Menu Language can be selected by pressing “◀” or “▶” button on **LANGUAGE** item.

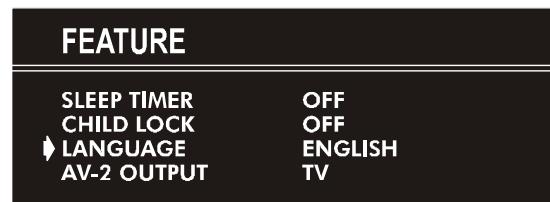

AV-2 Output:

You can use this feature to select the internal or external source that will be output at **AV-2 (SCART 2)** terminal.

TV or **AV-1** can be chosen by pressing “◀” or “▶” button on “**AV-2 OUTPUT**”.

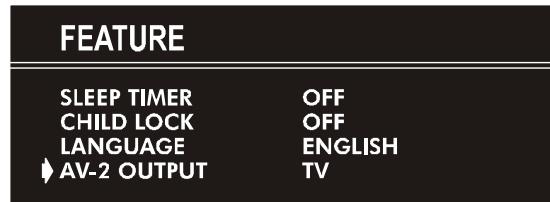


Install. Menu

- Press “**MENU**” button, now you are in main menu. In the main menu, select **INSTALL**. using “P ^” or “P ^” button, then enter the Installation menu pressing “◀” or “▶” button.


or

- Enter the Installation Menu directly, pressing the **BLUE** button.

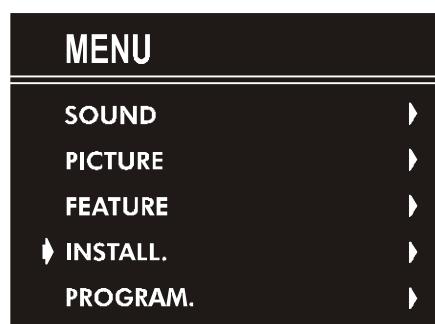

To programme a channel in a TV's programme number manually:

1. **PROGRAMME** will be the first selected item as you enter the **INSTALL.** menu. Pressing “◀” or “▶” button select the programme number where you want to the tuned channel to be stored. (You may also type the programme number using the digit buttons.)

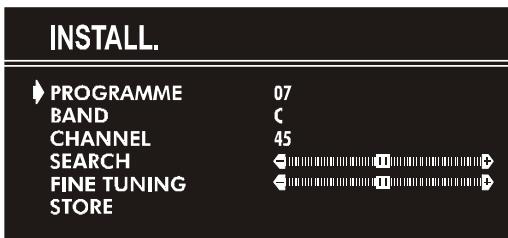

2. Press “P ∧” or “P ∨” button to select **BAND**. Using “◀” or “▶” button to select the band in which you want to search a channel.
3. Press “P ∧” or “P ∨” button to select **SEARCH**. Press “◀” or “▶” button to start searching. (Press “▶” button to search forward. Press “◀” button to search backwards.)

If the found channel is not the desired one, press “◀” or “▶” button to start searching again.

To stop searching before a channel is found, press the reverse direction button. For example, when the TV is searching forward with “▶” button, press “◀” button to stop searching.

If you know the channel number which you want to find, you can find the channel directly.

Press “P ∧” or “P ∨” button to select **CHANNEL**, then press “◀” or “▶” button to select the channel number, or enter the number with the digit buttons.

4. If you want to name the new programme, follow the instructions under "**To change the name of a programme**" on **page 8**.
5. If the channel reception is poor, fine-tune the channel. Press “P ∧” or “P ∨” button to select **FINE TUNING**, then press “◀” or “▶” to fine-tune the channel.
6. After the all settings are completed, store the new channel's setting to the programme number which you selected. Press “P ∧” or “P ∨” button to select **STORE**, then press “◀” or “▶” to store it.

If you want to modify the current programme number's setting (for example, changing fine tuning, etc.) :

1. Select the programme number you want to modify the settings while no menu appears.
2. Display the **INSTALL.** menu.
3. Follow "**To programme a channel in a TV's programme number manually:**" on **page 8** and change the settings of the current programme number.

If you want to name the new programme, follow the instructions under "**To change the name of a programme**" on **page 8**.

Note:

Do not use Programme item in the **INSTALL.** menu to select the programme number. If you select the programme number with Programme item and store the settings, the selected programme number's current settings are cancelled.

Program. (Programming) Menu

PROGRAM. (Programming) menu is used to display the programme names and numbers. You can use this menu to delete a channel, to insert a channel and to autostore the programmes.

Select the **PROGRAM.** menu pressing “P ∧” or “P ∨” button and open it pressing “◀” or “▶” button. When you enter the programme menu, all the programme numbers and names will be displayed on the screen. The programme number and name of the tuned channel will be shown by the cyan color. All the other channel numbers will be white. You can move the number in cyan using “P ∧” or “P ∨” or “◀” or “▶” button. Also, it's possible to use digit buttons to select programme numbers. As you pass through the programme numbers this way, to reach the programme number you want, the channels corresponding to the programme numbers you pass through will be tuned and the selected programme number will be shown in cyan.

PROGRAM.			
◀	01 C-01	11 -----	21 -----
02 C-02	12 -----	22 -----	-----
03 C-03	13 -----	23 -----	-----
04 C-04	14 -----	24 -----	-----
05 C-05	15 -----	25 -----	-----
06 C-06	16 -----	26 -----	-----
07 -----	17 -----	27 -----	-----
08 -----	18 -----	28 -----	-----
09 -----	19 -----	29 -----	-----
10 -----	20 -----	30 -----	-----

■ NAME ■ DELETE
■ INSERT ■ A.P.S.

To change the name of a programme:

- Move to the channel you want to rename or use the digits so that the selected programme number is in cyan color.
- Press the **RED** button. Use “◀” or “▶” button to select the position and press “P ∧” or “P ∨” button to select a letter.

Now, press the **RED** button again to store or **BLUE** button to cancel **NAME**.

To delete a channel from a programme number:

- Move to the channel you want to delete or use the digits so that the selected programme number is in cyan color.
- Press the **YELLOW** button. Now the corresponding channel will be deleted and all the other channels below this programme number will be moved one programme number up.

Now, press the **YELLOW** button again to delete or **BLUE** button to cancel **DELETE**.

To insert a channel into a programme number:

- Move to the channel to be inserted or use the digits so that the selected programme number is in cyan color.
- Press the **GREEN** button. Now using “P ∧” or “P ∨” or “◀” or “▶” buttons, move to the programme number.


Now, press the **GREEN** button again to insert or **BLUE** button to cancel **INSERT**.

A.P.S.

If you enter the **A.P.S.** menu, you can automatically programme the received channels in your TV's programmes with **A.P.S.** (Automatic programme system).

1. After displaying the **PROGRAM.** menu, press the **BLUE** button to enter the **A.P.S.** menu.
2. Select **LANGUAGE** with the “P ∧” or “P ∨” button, then press the “◀” or “▶” button to select a menu language.

- Select **COUNTRY** with the “P^” or “P^” button, then press the “◀” or “▶” button to select the country you are now located.
 - If you want to start programming, select **START** with the “P^” or “P^” button, then press the “▶” button. The message “A.P.S. IS RUNNING” appears and A.P.S. automatically programmes the received channels in your TV’s programme numbers. After A.P.S. is finalized, the **PROGRAM** menu appears again.
- To cancel A.P.S., press the “▶” button.

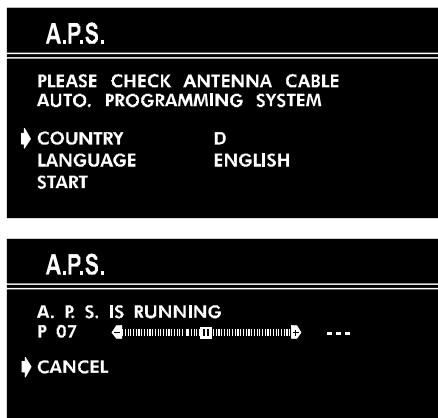

Standard

You can re-set the current **PICTURE** menu settings (except Picture Mode setting) to the default settings.

- Press “**STANDARD**” button when no menu appears.

VCR Control Buttons

The buttons can be used to operate a JVC brand VCR. Pressing the button having the same appearance as the original remote control button of a device makes the function work in the same way as the original remote control.

Press the VCR Control Button to control your VCR.

Note:

- If your device is not made by JVC, these buttons cannot be used.
- Even if your device is made by JVC, some of these buttons or any one of the buttons may not work, depending on the device.
- You can use the ^ / v buttons to choose a TV channel which the VCR will receive.

Teletext


Teletext is an information system that displays text on your TV screen. Using the Teletext information system you can view a page of information on a subject that is available in the list of contents (index).

No on screen display will be available in text mode.

No contrast, brightness or colour control, but volume control is available in text mode.

To operate Teletext

- Select a TV station on which Teletext is being transmitted.
- Press (TELETEXT) “” button. Usually the list of contents (index) is displayed on the screen.

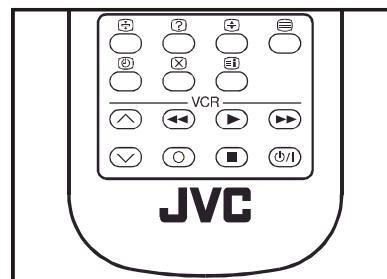


To select a page of Teletext

- Press the appropriate digit buttons for the required Teletext page number.

The selected page number is displayed at the top left corner of the screen. The Teletext page counter searches until the selected page number is located, so that the desired page is displayed on the screen.

- Press “P^” button to move the Teletext screen forward one page at a time.
- Press “P^” button to move the Teletext screen backward one page at a time.

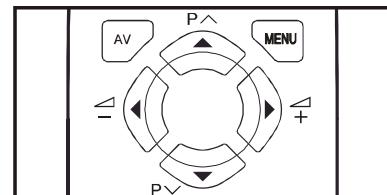

Other Features

Sound Mute


To cut off the sound of the TV, press “” button. The sound will be cut off. To cancel mute, press “” or “” or “” button. The volume level will be the same as the level before mute when you cancel mute.

Information on Screen

First pressing the “” button displays the current status “Programme number”, “Station name” and “Sound status”.

Pressing this button again displays the current time.

Pressing this button once more remove the on-screen display.

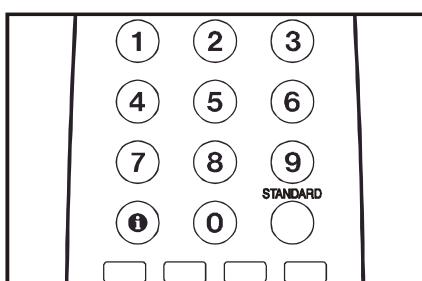

To Display the Time

- While watching a TV programme with Teletext transmission press “” button twice. The current time information, captured from Teletext will be displayed on the screen.
- If the programme being watched does not have Teletext transmission, only a box will be displayed at the same location.
- The time information will disappear after pressing “” button again.

When time information is displayed on screen, entering another menu will remove it.

To Select Index Page

- To select the page number of the index (generally page 100), press “” button.

Searching for a teletext page while watching TV

- In the Teletext mode pressing “” button will switch the screen to the TV mode. In the TV mode enter a page number using digit keys. As you enter last digit of page number, “” sign will replace the page number and flash until the entered page number is found. Then the page number will replace “” sign again. Now you can display this teletext page pressing “” button.

To Select Double Height Text

- Press “” button for the top half of the information page to be displayed in double height text.
- Press “” button again for the bottom half of the information page to be displayed in double height text.
- Press “” button once more for the full page of normal height text.

To Reveal “concealed” Information

- Pressing “” button once will reveal answers on a quiz or games page.
- Pressing “” button again will conceal the revealed answers.

To Stop Automatic Page Change

The teletext page you have selected may contain more information than what is on the screen; the rest of the information will be displayed after a period of time.

- Press “” button to stop the automatic page change.
- Press “” button again to allow the next page to be displayed.

To Select a Subcode Page

Subcode pages are subsections of long Teletext pages that can only be displayed on the screen one section at a time.

- Select the required Teletext page.
- Press “” button.
- Select the required subcode page number by pressing four digit buttons (e.g. 0001).
- If the selected subcode page is not displayed in a short time, press “” button. TV programme will be displayed on the screen.
- Teletext page number will be displayed on the upper left corner of the screen when the selected page is found.
- Press “” button to display the selected Teletext page.

To exit Teletext

- Press “” button. The screen will switch to TV mode.

Fastext and Toptext

Teletext mode will be selected according to transmission automatically.

Your TV supports the 7 page Teletext system. When the page number of any of the 7 pages in memory is entered, the system will not search for the requested page; instead it will display the page automatically.

- Press “” button to move the Teletext screen forward one page at a time.
- Press “” button to move the Teletext screen backward one page at a time.

For Fastext and Toptext:

The subject-heading for the information may have a particular colour or can be in a form located in a coloured box.

- Press an appropriate **RED, GREEN, YELLOW** or **BLUE** button in order to reach the relevant page quickly.

For Toptext:

If Toptext transmission is present, colour coded buttons will appear in status row.

If Toptext transmission is not present, status row will not appear.

In Toptext mode the “” or “” commands will request the next or previous page respectively. If Toptext transmission is not available, in case of operation of these commands, wraparound occurs. For example page 100 appears to be one greater than page 199.

Connect the External Equipments

Before connecting anything

- Switch off all equipments including the TV.
- Read the manuals provided with the equipments.

To select an AV mode

Pressing "AV" button on the remote control selects one of four **AV** modes (**AV-1, AV-2, AV-2 S** and **F-AV**).

- To return to the **TV** mode, repeatedly press "AV" button or press "P ^" or "P ^" button.

AV-1 (SCART 1) terminal: Euroconnector (21-pin, SCART)



- Video input, Audio L/R inputs and RGB inputs are available.
- TV broadcast outputs (Video and Audio L/R) are available.

AV-2 (SCART 2) terminal: Euroconnector (21-pin, SCART)

- Video input, S-VIDEO (Y/C) input and Audio L/R inputs are available.
- Video and Audio L/R outputs are available.

F-AV (Front AV) terminal: RCA connectors x 3

- Video input and Audio L/R inputs are available.

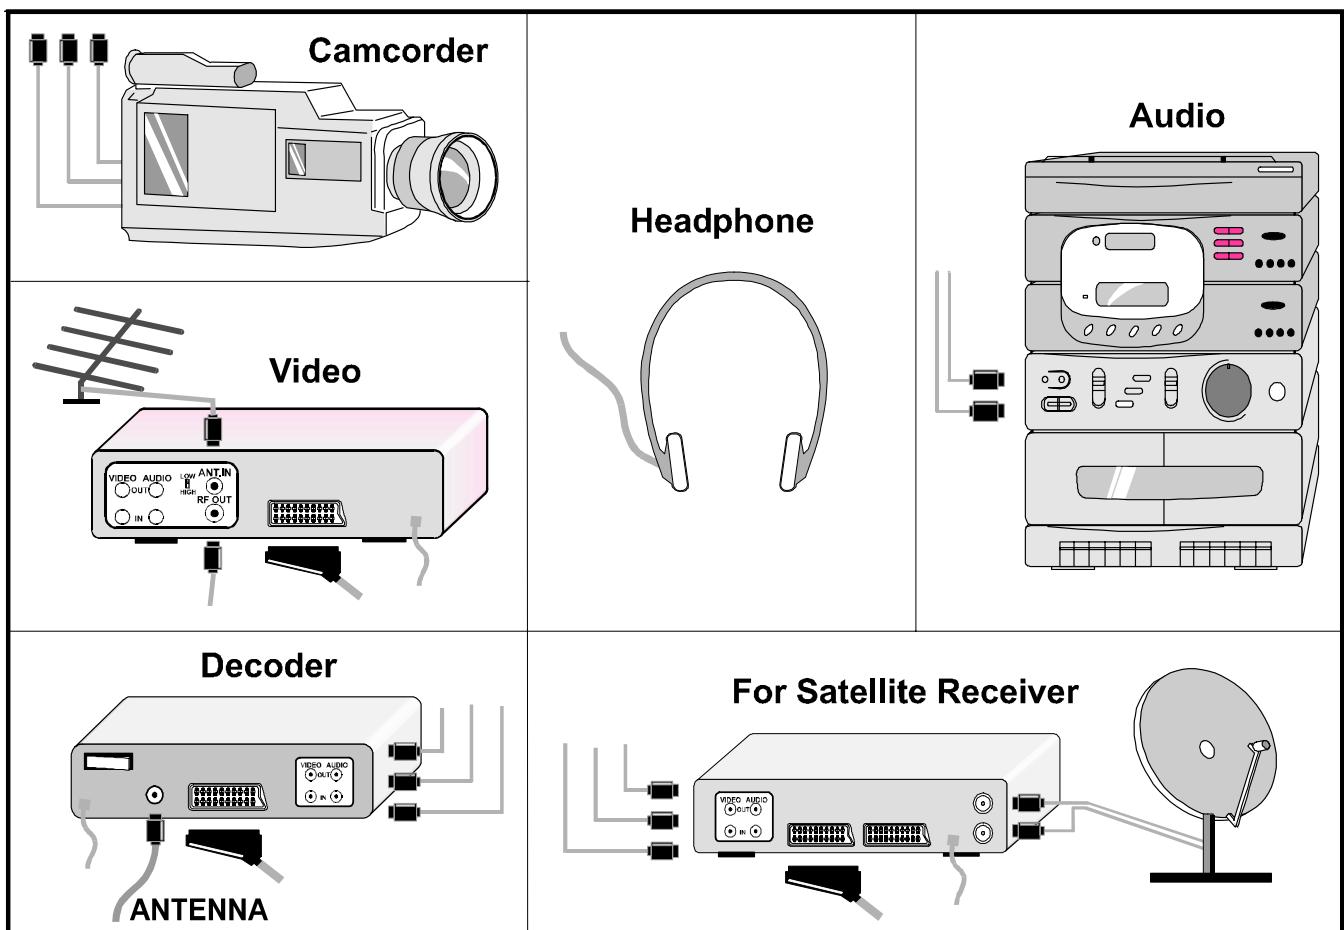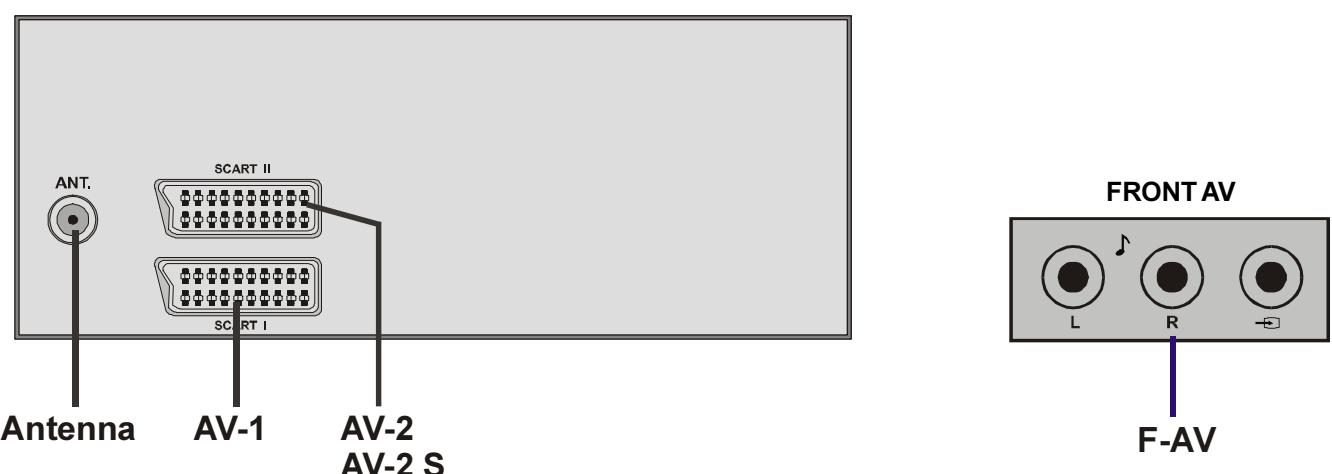

Via the Euroconnector

Your TV set has two Euroconnector sockets. If you want to connect equipments (e.g. video recorder, decoder, etc.) which have Euroconnectors, to your TV, use the **AV-1 (SCART 1)** or **AV-2 (SCART 2)** terminals.

If an external device is connected via Euroconnector sockets TV is switched to AV mode automatically.

RGB mode

If an equipment can output the **RGB** signals, connect it to the **AV-1 (SCART 1)** terminal.

AV-2 S Mode

If the equipment connected to your TV set supports S-Video (Y/C) output from Euroconnector, you can have a better picture quality by selecting **AV-2 S** mode and connecting your equipment to the **AV-2 S (SCART 2)** terminal of TV. See your equipment's booklet to check if your equipment has such feature.

Via the RCA jacks

If you have an equipment (such as a Camcorder) which has the RCA jacks, connect it to the **F-AV (Front AV)** terminal with the video and audio cables.

- If the equipment has the mono audio jack, connect it to the **AUDIO-L** jack.

Via the ANT (aerial) socket

If your equipment does not have an Euroconnector or RCA jacks, connect it to the TV with an aerial cable. For details, see the manual provided with the equipment.

- To store the test signal that comes from the equipment, see "Install. Menu" on page 7 and store it to the programme number 0. You can watch images from that equipment to select the programme number which you stored the test signal.

TV and Video Recoder (VCR)

- Connect the Video Recoder to the ANT (antenna input) socket of the TV with the aerial cable.
- Connect the Video Recoder to the **AV-1** or **AV-2** terminal with the SCART cable, or connect it to the **F-AV (Front AV)** terminal with the audio and video cables.

NTSC Playback

Connect a NTSC video recorder to a terminal. Then press "AV" button to select the corresponding AV mode.

NTSC 3.58/4.43 system is detected automatically in AV mode.

Copy Facility

You can output the video and audio signals which inputs from **TV** or **AV-1 (SCART 1)** terminal to the video recorder connected to the **AV-2 (SCART 2)** terminal.

- To select the output source, see "AV-2 OUTPUT" on page 7.

Connecting Headphones

Use the stereo headphone socket of your TV, to connect headphones.

Tips

Care of the Screen

Clean the screen with a slightly damp, soft cloth. Do not use abrasive solvents as they may damage the TV screen coating layer.

Poor Picture

Have you selected the correct TV system? Is your TV set or house aerial located too close to the loudspeakers, non-earthed audio equipment or neon lights, etc.?

Mountains or high buildings can cause double pictures or ghost images. Sometimes you can improve the picture quality by changing the direction of the aerial.

The picture quality may degrade when two peripherals are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the peripherals.

No Picture

Is the aerial connected properly? Are the plugs connected tightly to the aerial socket? Is the aerial cable damaged? Are suitable plugs used to connect the aerial? If you are in doubt, consult your dealer.

No Picture means that your TV is not receiving any transmission. Have you pressed the correct keys on the remote control? Try once more.

Sound

Sound is coming from only one of the speakers. Is the balance set to one direction extreme? See SOUND menu.

Remote Control

Your TV no longer responds to the remote control. Press the "**STANDARD**" button on the remote control once more. Perhaps the batteries are exhausted. If so you can still use the local buttons at the front of your TV.

Have you selected the wrong menu? Press "**STANDARD**" button to return to TV mode or press "**MENU**" button to return to the previous menu.

No solution

Switch your TV set off and on. If this does not work, call the service personnel; never attempt to repair it yourself.

Specifications

TV BROADCASTING **PAL B/G**

RECEIVING CHANNELS VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
CABLE TV (S01-S41 / S75-S79)

NUMBER OF PRESET CHANNELS 100

CHANNEL INDICATOR On Screen Display

RF AERIAL INPUT 75 Ohm (unbalanced)

OPERATING VOLTAGE **220-240V AC, 50 Hz.**

SOUND-MULTIPLEX SYSTEMS Nicam + German Stereo

PICTURE TUBE **For 21"**

AUDIO OUTPUT POWER

(W_{RMS}) (%10 THD) 2 x 6,5

POWER CONSUMPTION (W) (max.) 85

DIMENSIONS (mm) [AV-21KT1BNF](#)
[AV-21KT1SNF](#)

D 480

L 610

H 450

Weight (Kg.) 21

Sommaire

Consignes de sécurité	14
Fonctions de la télécommande	15
Fonctions du panneau de commande	16
Branchement de l'antenne	16
Préparation	17
Spécifications	17
Avant d'allumer le téléviseur	17
Branchement du téléviseur	17
Branchement de l'antenne	17
Branchement de périphériques externes	17
Introduction des piles dans la télécommande	17
Mise en marche ou arrêt du téléviseur	17
Mise en marche du téléviseur	17
Arrêt du téléviseur	17
Paramètres initiaux	17
Utilisation des touches situées sur le panneau de commande	18
Utilisation de la télécommande	18
Système de menu	19
Menu SON	19
Menu IMAGE	20
Menu SPECIF. (Fonctions)	20
INSTALL. Menu	21
Menu PROGRAM. (Programmation)	22
Autres fonctions	23
Coupure temporaire du son	23
Informations à l'écran	23
Affichage de l'heure	23
Touche STANDARD	23
Touches de commande VCR et sélecteur	23
Télétexte	23
Fonctionnement du Télétexte	23
Sélection d'une page de texte	23
Sélection de la page d'index	23
Recherche d'une page Teletext tout en suivant un programme de télévision	23
Sélection du texte en double hauteur	24
Affichage d'informations masquées	24
Arrêt de la modification automatique d'une page	24
Sélection d'une sous-page	24
Sortie du Télétexte	24
Fastext et Toptext	24
Branchement des périphériques externes	25
Via les prises Péritel	26
Mode RGB	26
Mode AV-2 S	26
Via les prises RCA	26
Via la prise d'antenne (ANT)	26
Magnétoscope	26
Lecture NTSC	26
Fonction de copie	26
Branchement du casque	26
Conseils	26
Caractéristiques techniques	27

Consignes de sécurité

1. Source d'alimentation

Le récepteur doit être impérativement branché sur une prise secteur **220-240 V CA, 50 Hz**. Assurez-vous que la tension de votre source d'alimentation est correcte.

2. Cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation doit être disposé de telle sorte qu'il ne sera ni piétiné, ni gêné par des objets placés sur ou contre lui. Faites particulièrement attention aux endroits où le cordon est raccordé à la prise secteur et à la sortie du récepteur.

3. Humidité et eau

Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide. Evitez de l'installer à proximité de la salle de bains, de l'évier de la cuisine ou de la machine à laver. N'exposez pas votre appareil à la pluie ou à une éventuelle projection d'eau, et ne placez pas dessus d'objets remplis d'eau, tel qu'un vase. Toutes ces situations peuvent être la cause d'accidents.

4. Nettoyage

Avant de nettoyer votre appareil, débranchez le récepteur de la prise d'alimentation principale. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec.

5. Ventilation

Les fentes et ouvertures situées sur l'appareil sont conçues pour la circulation d'air et assurer un bon fonctionnement du téléviseur. Afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil, celles-ci ne doivent en aucun cas être obstruées ni recouvertes.

6. Foudre

En cas de tempête et de foudre ou lorsque vous partez en vacances, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

7. Pièces détachées

Si certaines pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le technicien du service après-vente utilise les pièces détachées spécifiées par le fabricant ou que celles-ci ont les mêmes spécifications que les pièces d'origine. Le non-respect de cette condition peut entraîner des risques d'incendie, de chocs électriques ou autres.

8. Service après-vente

Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. Pour éviter tout danger de choc électrique, ne retirez jamais le capot de l'appareil.

9. Flammes

Ne placez jamais de source de flammes nues, une bougie par exemple, sur l'appareil.

10. Veille

Ne laissez pas votre appareil en fonctionnement ou en mode Veille lorsque vous quittez votre domicile.

Avertissement!


Toute intervention contraire aux réglementations, en particulier toute modification de la tension ou le remplacement du tube cathodique, risque d'augmenter la concentration des rayons X. Si des modifications de ce type ont été apportées à votre téléviseur, ce dernier n'est plus compatible avec la licence et ne doit pas être utilisé.

Évacuation des déchets

L'emballage a été conçu pour être recyclé. Les matériaux d'emballage, et notamment les sacs en plastique, doivent être tenus à l'écart des enfants.

Fonctions de la télécommande

- ① / = Veille / Marche
- ② **0 - 9** = Sélection du numéro de programme 0 à 9
- ③ Touche STANDARD (Image REGLAGES D'USINE)
- ④ Touches de couleur
- ⑤ **MENU** = Touche MENU
- ⑥ **▲ (P^)** = Curseur haut / Sélection de programme par ordre croissant
- ⑦ **▶ (→)** = Curseur droite / Augmentation du volume
- ⑧ Touches de commande Télétexthe
- ⑨ Touches de commande Magnétoscope
- ⑩ **▼ (P▽)** = Curseur bas / Sélection de programme par ordre décroissant
- ⑪ **◀ (←)** = Curseur gauche / Diminution du volume
- ⑫ **AV** = Touche AV
- ⑬ = Touche Informations
- ⑭ = Touche Silence

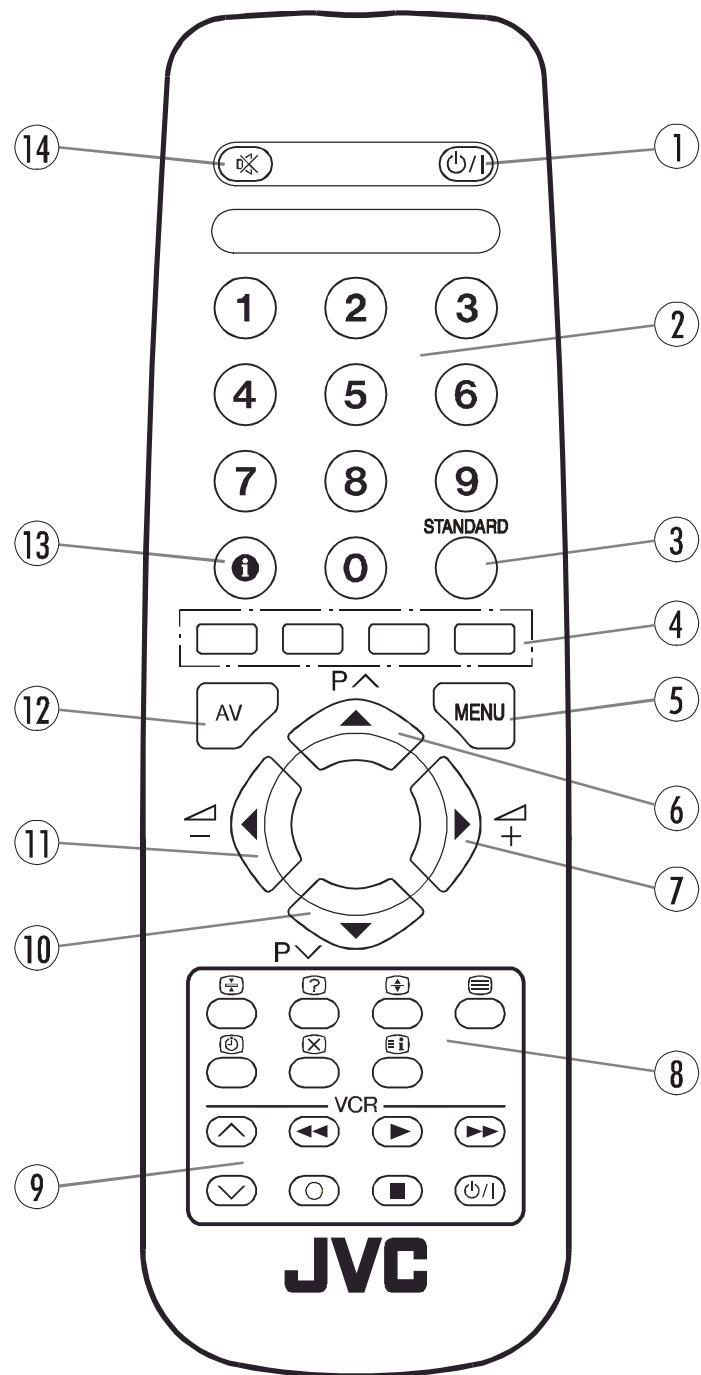


ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



Le symbole ci-contre signale la présence d'une haute tension électrique dangereuse à l'intérieur de votre téléviseur, ce qui peut représenter un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans le triangle vous signale des instructions importantes concernant la mise en marche et le service après-vente du produit dans la documentation fournie avec votre appareil.

Fonctions du panneau de commande

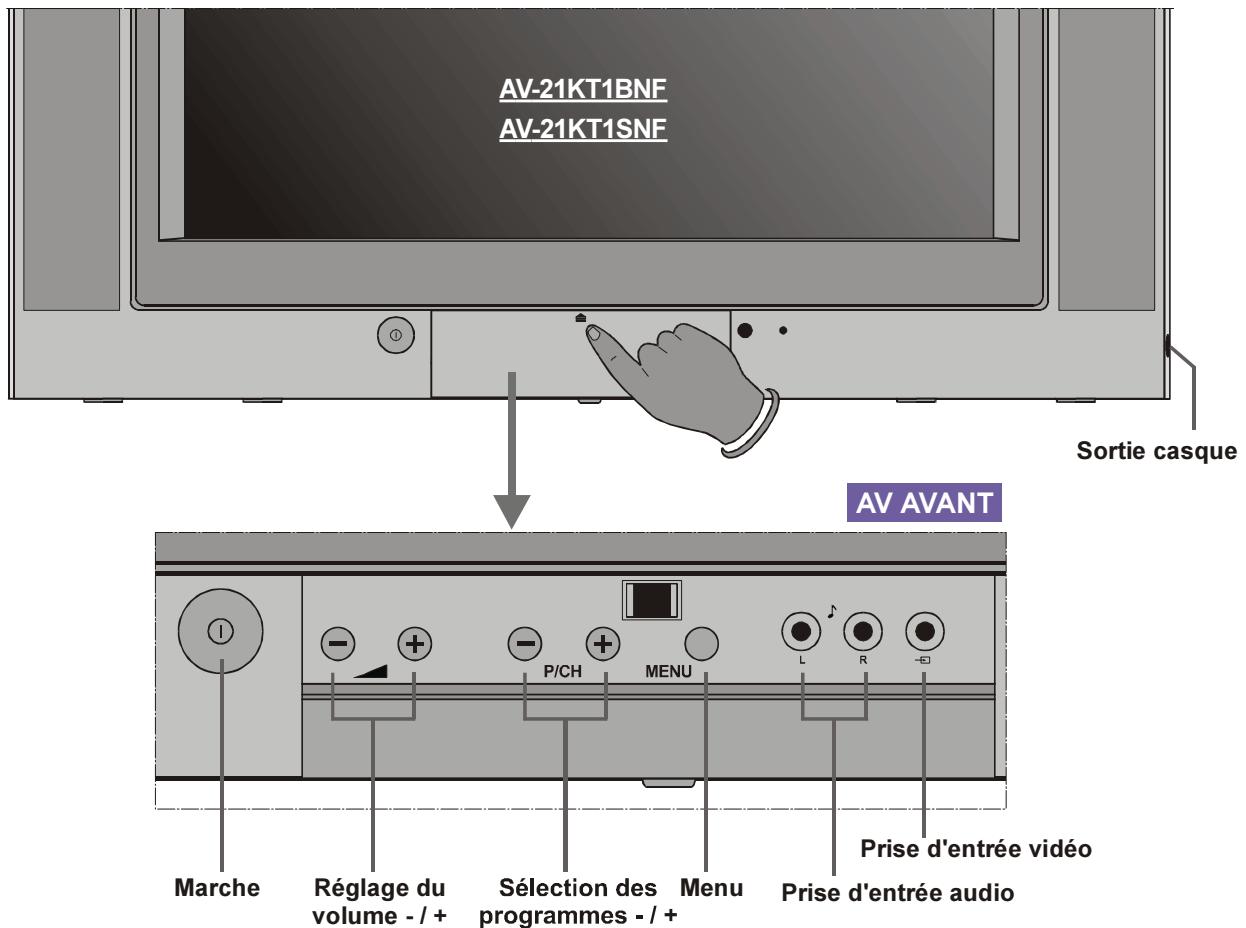


Branchement de l'antenne


Branchements de l'antenne extérieure

Antenne VHF

Méthode 1

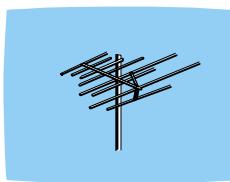


Câble coaxial rond 75 ohm





Arrière du téléviseur

Antenne VHF/UHF

Méthode 2

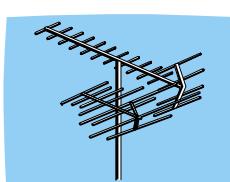

Câble jumelé plat 300 ohm

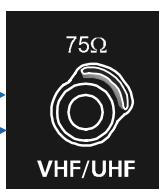

Arrière du téléviseur

ou

Câble coaxial rond 75 ohm



Préparation

Placez le téléviseur sur un support stable.

Prévoyez un espace d'au moins 10 cm de chaque côté du téléviseur de façon à assurer une ventilation suffisante.

Afin d'éviter toute situation dangereuse, ne posez pas d'objet sur le dessus de l'appareil.

Spécifications

- Téléviseur couleur à télécommande.
- Mémorisation de 100 stations des chaînes câblées ou des bandes VHF ou UHF.
- Réglage des chaînes câblées.
- Navigation facilitée par des menus.
- Deux prises Péritel pour les périphériques externes (magnétoscope, console de jeux, dispositif audio, etc.).
- Panneau de commande avant.
- Sortie audio stéréo (Nicam + Allemande).
- Fonction complète du Télétexthe (Fastext, Toptext).
- Prise de casque.
- Accès direct aux programmes.
- Système APS.
- Possibilité d'attribution de noms aux stations.
- Réglage automatique avant ou arrière.
- Arrêt programmé.
- Verrouillage enfant.
- Coupure automatique du son lors d'absence de transmission.
- 5 minutes après la fin des émissions, le téléviseur passe automatiquement en mode Veille.

Avant d'allumer le téléviseur

Branchemennt du téléviseur

IMPORTANT : Le téléviseur doit être impérativement branché sur une prise **220-240 V CA, 50 Hz**.

- Une fois déballé, laissez votre appareil s'adapter à la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

Branchemennt de l'antenne

- Insérez le cordon d'arrivée de l'antenne dans la prise située sur la face arrière du téléviseur.


Branchemennt de périphériques externes

Reportez-vous à la section « **Branchemennt des périphériques externes** » à la page 25.

- Consultez également la documentation fournie avec ces appareils.

Introduction des piles dans la télécommande

- Retirez le couvercle situé au dos de la télécommande en le poussant légèrement vers le haut à partir de l'endroit indiqué.
- Insérez deux piles **AA (R6)** ou de type équivalent dans le sens indiqué.
- Remettez le couvercle en place.

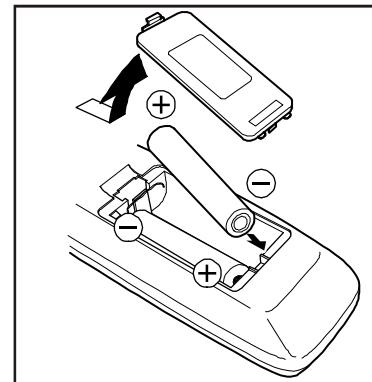

REMARQUE : Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, il est préférable de retirer les piles. Des fuites risqueraient en effet d'endommager l'appareil.

Mise en marche ou arrêt du téléviseur

Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur à l'aide de la télécommande ou directement à partir des boutons du panneau de commande situé à l'avant de l'appareil.

Mise en marche du téléviseur

La mise en marche s'effectue en deux temps :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du téléviseur. Ce dernier est alors sous tension et passe en mode Veille. Le **voyant ROUGE** en bas de l'appareil est allumé.
2. Pour quitter le mode Veille et mettre le téléviseur en marche, procédez comme suit :

Appuyez sur une touche numérique de la télécommande pour sélectionner un programme, ou

Appuyez sur la touche Veille / Marche ou l'une des touches de sélection de programme à l'avant du téléviseur ou sur la télécommande, le téléviseur se met alors en marche et le voyant **ROUGE** devient **VERT**.

Arrêt du téléviseur

- Appuyez sur la touche Veille de la télécommande. Le téléviseur bascule alors en mode Veille et le voyant **VERT** devient **ROUGE** ou
- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant du téléviseur.

Paramètres initiaux

Le message « **Please check antenna cable Auto. Programming System** » (**VERIFIER ANTENNE PROGRAMMATION AUTOMATIQUE**) s'affiche lorsque vous mettez votre téléviseur sous tension pour la première fois.

1. À l'aide de la touche “**P ^**” ou “**P ^**”, sélectionnez **LANGUAGE (LANGUE)**, puis appuyez sur la touche “**<**” ou “**>**” pour sélectionner la langue souhaitée.
2. À l'aide de la touche “**P ^**” ou “**P ^**”, sélectionnez **COUNTRY (PAYS)**, puis appuyez sur la touche “**<**” ou “**>**” pour sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.
3. À l'aide de la touche “**P ^**” ou “**P ^**”, sélectionnez **START (MARCHE)**, puis appuyez sur la touche “**>**” pour démarrer le système **APS**.

Le système **APS** programme automatiquement les chaînes reçues dans les numéros de station de votre téléviseur.

Le message « **A.P.S. EN MARCHE** » s'affiche pendant le chargement. Une fois le système finalisé, le menu “**PROGRAM.**” (**Programmation**) s'affiche.

Pour annuler le système APS, appuyez sur la touche “▶”.

Vous pouvez supprimer une chaîne, insérer une chaîne dans un numéro de station ou redémarrer le système APS à l'aide du menu “**PROGRAM.**” (**Programmation**). Pour plus de détails sur ce menu, reportez-vous à la page 22.

4. Pour terminer les paramètres initiaux, appuyez sur la touche **STANDARD**.

Une fois terminé, vous pouvez modifier le numéro ou le nom d'une station ou programmer une nouvelle chaîne manuellement. Pour plus de détails, reportez-vous à la section “**INSTALL.**” à la page 21.

Si le message « **VERIFIER ANTENNE PROGRAMMATION AUTOMATIQUE** » ne s'affiche pas, suivez les indications fournies à la section « **Menu PROGRAM. (Programmation)** » à la page 22 pour choisir la langue du menu, le nom du pays et utiliser l'A.P.S. (Automatic Programming System, système de programmation automatique).



Utilisation des touches situées sur le panneau de commande

Le réglage du volume et la sélection des programmes peuvent être réalisés à l'aide des touches situées à l'avant du téléviseur.

Réglage du volume:

- Appuyez sur la touche « - ▲ » pour diminuer le son ou sur la touche « ▲ + » pour l'augmenter. Une échelle de réglage apparaît alors à l'écran.

Sélection des programmes:

- Pour sélectionner la chaîne suivante, appuyez sur la touche «**P/CH+**». Pour sélectionner la chaîne précédente, appuyez sur la touche «**-P/CH**».

Accès au menu principal:

- Pour entrer dans le menu principal, appuyez sur la touche **MENU**. Ensuite, sélectionnez un sous-menu à l'aide de la touche «**P/CH+**» ou «**-P/CH**» et entrez dans le sous-menu à l'aide de la touche « **▲ +** » ou « **- ▲** ». Pour apprendre à utiliser les menus, reportez-vous à la section « **Système de menus** » à la page 19.

Utilisation de la télécommande


La télécommande de votre téléviseur est conçue pour commander toutes les fonctions du modèle que vous avez choisi. Les fonctions décrites correspondent au système de menus de votre téléviseur.

Les fonctions accessibles en dehors du système de menus sont décrites ci-dessous.

Réglage du volume:

Appuyez sur la touche “**+**” pour augmenter le volume.

Appuyez sur la touche “**-**” pour diminuer le volume.

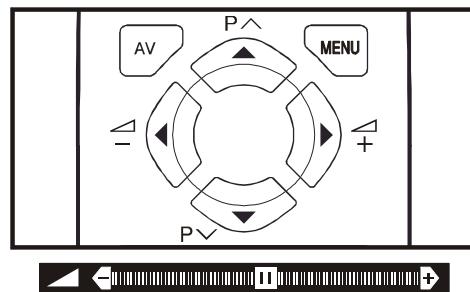

Sélection des programmes (Programme suivant ou précédent):

- Appuyez sur la touche « **P \'** » pour sélectionner le programme précédent.
- Appuyez sur la touche « **P ^** » pour sélectionner le programme suivant.

Sélection des programmes (Accès direct):

Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les programmes compris entre 0 et 9. Le téléviseur bascule rapidement sur la chaîne sélectionnée.

Lorsque vous appuyez sur une première touche numérique, le symbole « - » s'affiche pendant trois secondes à la place du second chiffre. Pour sélectionner les programmes compris entre 10 et 99, appuyez sur les touches numériques correspondantes consécutivement avant que le symbole « - » matérialisant le second chiffre ne disparaisse. (Par exemple, pour obtenir la chaîne 27, appuyez d'abord sur la touche numérique 2, puis sur la touche numérique 7 pendant que le programme « 2- » est affiché.)

Système de menu

Votre téléviseur a été conçu avec un système de menus. Affichez le menu principal “**MENU**”, puis entrez dans l'un des cinq sous-menus: **SON**, **IMAGE**, **SPECIF.**, **INSTALL.** ou **PROGRAM.**.

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Les noms des sous-menus apparaissent alors dans le menu principal qui s'affiche.
2. Appuyez sur la touche “**P ^**” ou “**P ^**” pour sélectionner un nom de menu, puis appuyez sur la touche “**◀**” ou “**▶**” pour entrer dans le menu.
- Pour quitter un menu, appuyez sur la touche **STANDARD**.
- Pour passer au menu précédent, appuyez sur la touche **MENU**.

Menu SON

Modification des paramètres son:

- Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu principal. Dans le menu affiché, sélectionnez le sous-menu **SON** à l'aide de la touche “**P ^**” ou “**P ^**”, puis entrez dans ce menu à l'aide de la touche “**◀**” ou “**▶**”.

ou

- Entrez directement dans le menu **SON** en appuyant sur la touche **ROUGE**.

Réglage du volume:

Lorsque vous entrez dans le sous-menu **SON**, la première option sélectionnée est **VOLUME**.

- Appuyez sur la touche “**▶**” pour augmenter le **VOLUME**.
- Appuyez sur la touche “**◀**” pour diminuer le **VOLUME**.



Réglage de la balance:

- Sélectionnez **BALANCE** à l'aide de la touche “**P ^**” ou “**P ^**”.
- Appuyez sur la touche “**▶**” pour modifier la balance vers le haut-parleur de droite.
- Appuyez sur la touche “**◀**” pour modifier la balance vers le haut-parleur de gauche.



Réglage du niveau des graves:

- Sélectionnez **GRAVES** à l'aide de la touche “**P ^**” ou “**P ^**”.
- Appuyez sur la touche “**▶**” pour augmenter le niveau des **GRAVES**.

- Appuyez sur la touche “**◀**” pour diminuer le niveau des **GRAVES**.



Réglage du niveau des aigues:

- Sélectionnez **AIGUES** à l'aide de la touche “**P ^**” ou “**P ^**”.
- Appuyez sur la touche “**▶**” pour augmenter le niveau des **AIGUES**.
- Appuyez sur la touche “**◀**” pour diminuer le niveau des **AIGUES**.



Sélection du Mode:

Vous avez le choix entre plusieurs modes : **MONO**, **STÉRÉO** ou **DUAL I-II**, uniquement si la chaîne sélectionnée supporte ce mode.

- Utilisez la touche “**P ^**” ou “**P ^**” pour sélectionner Mode.
- Appuyez sur la touche “**◀**” ou “**▶**” pour changer de mode.
- Si le programme de télévision que vous regardez est diffusé en deux langues (Eurosport par exemple), vous pouvez sélectionner la langue du doublage ou la langue d'origine.
- Si la réception d'un programme stéréophonique est médiocre, vous pouvez passer du son stéréo au son mono afin d'obtenir un son plus net et plus audible.



Réglage de l'effet:

Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer et désactiver l'effet du son. Pour ce faire, utilisez la touche “**◀**” ou “**▶**”. Si vous activez la fonction d'effet audio sur un son **mono**, il est entendu comme s'il s'agissait d'un son **stereo**. En revanche, si le système audio est déjà **stereo**, l'activation de la fonction rend le son plus grave. La désactivation de la fonction n'a aucun effet sur le son **mono** ou **stereo**.



Menu IMAGE

Modification des paramètres image:

- Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu principal. Dans le menu affiché, sélectionnez le sous-menu **IMAGE** à l'aide de la touche “P ^” ou “P **V**”, puis entrez dans ce menu à l'aide de la touche “**<**” ou “**>**”.

ou

- Entrez directement dans le menu **IMAGE** en appuyant sur la touche **VERTE**.

Réglage de la luminosité:

- Lorsque vous entrez dans le sous-menu **IMAGE**, la première option sélectionnée est **LUMINOSITE**.
- Appuyez sur la touche “**>**” pour augmenter la **LUMINOSITE**.
- Appuyez sur la touche “**<**” pour diminuer la **LUMINOSITE**.




Réglage du contraste:

- Sélectionnez l'option **CONTRASTE** à l'aide de la touche “P ^” ou “P **V**”,
- Appuyez sur la touche “**>**” pour augmenter le **CONTRASTE**.
- Appuyez sur la touche “**<**” pour diminuer le **CONTRASTE**.



Réglage des couleur:

- Sélectionnez l'option **COULEUR** à l'aide de la touche “P ^” ou “P **V**”,
- Appuyez sur la touche “**>**” pour augmenter la saturation des **COULEUR**.
- Appuyez sur la touche “**<**” pour diminuer la saturation des **COULEUR**.

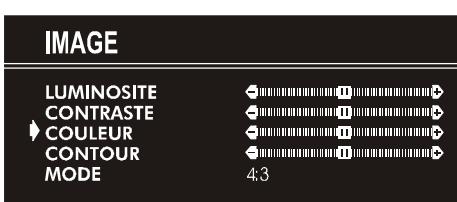

Réglage de la contour:


- Sélectionnez l'option **CONTOUR** à l'aide de la touche “P ^” ou “P **V**”,
- Appuyez sur la touche “**>**” pour augmenter la **CONTOUR** de l'image.
- Appuyez sur la touche “**<**” pour réduire la **CONTOUR** de l'image.



Réglage de la Nuance NTSC (en mode AV uniquement):

- Sélectionnez l'option **NUANCE NTSC** à l'aide de la touche “P ^” ou “P **V**”,
- Appuyez sur la touche “**>**” pour augmenter le niveau de la **NUANCE NTSC**.
- Appuyez sur la touche “**<**” pour diminuer le niveau de la **NUANCE NTSC**.

L'option **NUANCE NTSC** ne s'affiche que si la norme NTSC 3.58/4.43 est appliquée en mode **AV**. Elle n'apparaît pas si d'autres systèmes de couleur sont utilisés.

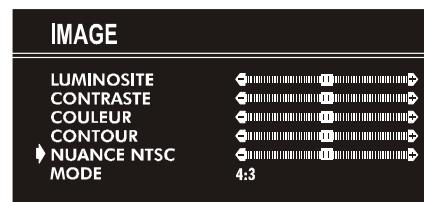


Mode:

Cette option est utilisée pour modifier la taille de l'écran en fonction de la transmission entrante.

- Si la fonction **AUTO** est sélectionnée, la taille de l'écran est automatiquement modifiée en fonction de la transmission.
- Si vous sélectionnez le mode **4:3**, le format de l'écran passe à **4:3**.
- Si vous sélectionnez le mode **16:9**, le format de l'écran passe à **16:9**.

Chaque programme a son propre réglage de mode image. Si vous enregistrez un mode image pour un programme, le réglage du mode image des autres programmes n'est pas affecté.

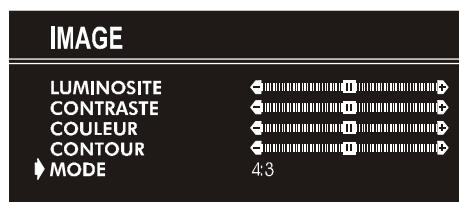

Menu SPECIF. (Fonctions)

- Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu principal. Dans le menu affiché, sélectionnez le sous-menu **SPECIF.** à l'aide de la touche “P ^” ou “P **V**”, puis entrez dans ce menu à l'aide de la touche “**<**” ou “**>**”.

ou

- Entrez directement dans le menu **SPECIF.** en appuyant sur la touche **JAUNE**.

Arrêt programmé:

- Lorsque vous entrez dans le sous-menu **SPECIF.**, la première option sélectionnée est **ARRET PROG**.
- Utilisez la touche “**<**” ou “**>**” pour modifier la valeur de l'arrêt programmé. Les valeurs possibles sont les suivantes : **ARRET, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00**,

1:45:00 ou 2:00:00 heures. Votre téléviseur passe en mode veille une fois le délai sélectionné dépassé.

Cette information s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran. Si l'arrêt programmé est activé, le statut du téléviseur s'affiche également et disparaît après 3 secondes.

0:15 : 00

SPECIF.

ARRET PROG. VERROUILLAGE LANGUE PERITEL 2	ARRET ARRET FRANÇAIS TV
--	----------------------------------

Lorsqu'il ne reste plus qu'une minute avant l'arrêt programmé, le temps restant s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran. A la fin du compte à rebours, le téléviseur passe automatiquement en veille.

Verrouillage enfant:

Dans le menu **SPECIF.**, appuyez sur la touche “P[▲]” ou “P[▼]” pour sélectionner l'option **VERROUILLAGE**. Utilisez la touche “◀” ou “▶” pour activer ou désactiver la fonction.

Si la fonction est désactivée, le mode de fonctionnement de votre téléviseur reste inchangé. En revanche, si elle est activée, le téléviseur ne peut être commandé qu'à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les touches situées à l'avant du téléviseur (excepté la touche de mise sous tension) sont inactives.

SPECIF.

ARRET PROG. VERROUILLAGE LANGUE PERITEL 2	ARRET ARRET FRANÇAIS TV
--	----------------------------------

Langue:

Vous pouvez choisir la langue du menu en appuyant sur la touche “◀” ou “▶” dans le sous-menu «**LANGUE**».

SPECIF.

ARRET PROG. VERROUILLAGE LANGUE PERITEL 2	ARRET ARRET FRANÇAIS TV
--	----------------------------------

Peritel 2:

Ce menu permet de sélectionner la source interne ou externe de la sortie **AV-2 (SCART 2)**.

Appuyant sur la touche “◀” ou “▶” dans le sous-menu “**PERITEL 2**”.

SPECIF.

ARRET PROG. VERROUILLAGE LANGUE PERITEL 2	ARRET ARRET FRANÇAIS TV
--	----------------------------------

INSTALL. Menu

• Appuyez sur la touche **MENU** pour entrer dans le menu principal. Dans le menu affiché, sélectionnez le sous-menu **INSTALL. (INSTALLATION)** à l'aide de la touche “P[▲]” ou “P[▼]”, puis entrez dans ce menu à l'aide de la touche “◀” ou “▶”.

ou

• Entrez directement dans le menu Installation en appuyant sur la touche **BLEUE**.



Programmation manuelle d'une chaîne dans un numéro de station :

1. Lorsque vous entrez dans le menu **INSTALL.**, **PROGRAMME** est la première option sélectionnée. Pour sélectionner le numéro de station dans lequel vous souhaitez mémoriser la chaîne, appuyez sur la touche “◀” ou “▶”. (Vous pouvez également entrer le numéro de la station à l'aide des touches numériques correspondantes.)



2. Sélectionnez l'option **BANDE** à l'aide de la touche “P[▲]” ou “P[▼]”. Utilisez la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner la bande sur laquelle vous souhaitez rechercher une chaîne.

3. Sélectionnez l'option **RECHERCHE** à l'aide de la touche “P[▲]” ou “P[▼]”. Appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour commencer la recherche. (Si vous appuyez sur la touche “▶”, la recherche s'effectue en ordre croissant. En revanche si vous appuyez sur la touche “◀”, elle s'effectue dans le sens inverse.)

Si la chaîne trouvée n'est pas celle souhaitée, appuyez de nouveau sur la touche “◀” ou “▶” pour recommencer la recherche.

Pour mettre fin à la recherche avant qu'une chaîne ne soit trouvée, appuyez sur le bouton inverse. Par exemple, si la recherche s'effectue vers l'avant avec la touche “▶”, appuyez sur la touche “◀” pour arrêter la recherche.

Si vous connaissez le numéro de la chaîne à rechercher, vous pouvez le trouver directement.

Pour ce faire, appuyez sur la touche “P[▲]” ou “P[▼]” pour sélectionner l'option **CANAL**. Puis, appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner le numéro de la canal ou entrez-le directement à l'aide des touches numériques.

4. Pour attribuer un nom au nouveau programme, suivez les indications de la section « **Pour modifier le nom d'un programme** » à la **page 22**.

5. Si la réception de la chaîne est médiocre, effectuez un réglage fin de la chaîne. Sélectionnez l'option **REGLAGE FIN** à l'aide de la touche “P[▲]” ou “P[▼]”. Puis, appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour effectuer le réglage fin de la chaîne.

6. Une fois tous les réglages terminés, enregistrez les paramètres de la nouvelle chaîne dans le numéro de station choisi. Appuyez sur la touche “P[▲]” ou “P[▼]” pour sélectionner **MEMORISATION**, puis appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour lancer la mémorisation.

Si vous souhaitez modifier les paramètres du numéro de station courant (par exemple, modifier la valeur de réglage fin, etc.) procédez comme suit :

1. Sélectionnez le numéro de station dont vous souhaitez modifier les paramètres tant qu'aucun menu n'est affiché.
2. Affichez le menu **INSTALL.** (Installation).
3. Suivez les indications de la section « *Programmation manuelle d'une chaîne dans un numéro de station* » à la page 21 et modifiez le numéro du programme en cours.

Si vous souhaitez attribuer un nom au nouveau programme, suivez les indications de la section « Pour modifier le nom d'un programme » à la page 22.

Remarque :

N'utilisez pas l'option Programme du menu INSTALL. pour sélectionner le numéro de station. Si vous procédez de la sorte et enregistrez les paramètres, les paramètres courants du numéro de station sélectionné sont annulés.

Menu PROGRAM. (Programmation)

Ce menu est utilisé pour afficher les noms et les numéros des stations. Vous pouvez l'utiliser pour supprimer une chaîne, insérer une chaîne et mémoriser les stations de manière automatique.

Sélectionnez le menu **PROGRAM. (Programmation)** à l'aide des touches “P ^” ou “P ^” et ouvrez-le avec les touches “◀” ou “▶”. Tous les numéros et les noms de programme s'affichent à l'ouverture du menu de programmation. Le nom et le numéro de programme du canal réglé s'affichent en couleur Bleu. Tous les autres numéros de canal s'affichent en blanc. Vous pouvez mettre le numéro en Bleu en appuyant sur les touches “P ^”, “P ^”, “◀” ou “▶”. Vous pouvez également utiliser les touches numériques pour sélectionner les numéros de programme. Lorsque vous parcourrez la liste des numéros de programme pour atteindre celui que vous souhaitez afficher, les canaux correspondant aux numéros de programme que vous parcourrez sont réglés et le numéro de programme sélectionné s'affiche en couleur Bleu.

PROGRAM.		
01 C-01	11 -----	21 -----
02 C-02	12 -----	22 -----
03 C-03	13 -----	23 -----
04 C-04	14 -----	24 -----
05 C-05	15 -----	25 -----
06 C-06	16 -----	26 -----
07 -----	17 -----	27 -----
08 -----	18 -----	28 -----
09 -----	19 -----	29 -----
10 -----	20 -----	30 -----
█ NOM	█ EFFACER	
█ INSERER	█ A.P.S.	

Pour modifier le nom d'un programme :

- Allez jusqu'au canal dont vous souhaitez modifier le nom ou utilisez les touches numériques jusqu'à ce que le numéro de programme sélectionné s'affiche en Bleu.
- Appuyez sur la touche **ROUGE**. Sélectionnez la position à l'aide des touches “◀” ou “▶” et les lettres à l'aide des touches “P ^” ou “P ^”.

Appuyez à nouveau sur la touche **ROUGE** pour mémoriser le nouveau nom ou sur la touche **BLEUE** pour l'annuler.

Pour supprimer un canal d'un numéro de programme :

- Allez jusqu'au canal que vous souhaitez supprimer ou utilisez les touches numériques jusqu'à ce que le numéro de programme sélectionné s'affiche en bleu.
- Appuyez sur la touche **JAUNE**. Le canal correspondant sera alors supprimé et tous les canaux situés en dessous de ce numéro de programme remonteront d'un numéro.

Appuyez à nouveau sur la touche **JAUNE** pour supprimer le canal ou sur la touche **BLEUE** pour annuler la suppression.

Pour insérer un canal dans un numéro de programme :

- Allez jusqu'au canal que vous souhaitez insérer ou utilisez les touches numériques jusqu'à ce que le numéro de programme sélectionné s'affiche en cyan.
- Appuyez sur la touche **VERTE**, puis allez jusqu'au numéro de programme souhaité à l'aide des touches “P ^” ou “P ^”, “◀” ou “▶”.

Appuyez à nouveau sur la touche **VERTE** pour insérer le canal ou sur la touche **BLEUE** pour annuler l'insertion.

A.P.S.

Si vous entrez dans le menu **A.P.S.**, vous pouvez programmer automatiquement les chaînes reçues sur les stations de votre téléviseur à l'aide du système **A.P.S.**.

1. Après l'affichage du menu **PROGRAM. (Programmation)**, appuyez sur la touche **BLEUE** pour entrer dans le menu **A.P.S..**
2. À l'aide de la touche “P ^” ou “P ^”, sélectionnez **LANGUE**, puis appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner la langue souhaitée.
3. À l'aide de la touche “P ^” ou “P ^”, sélectionnez **PAYS**, puis appuyez sur la touche “◀” ou “▶” pour sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez.
4. Pour démarrer la programmation, sélectionnez **MARCHE** à l'aide des touches “P ^” ou “P ^”, puis appuyez sur la touche “▶”. Le message « **A.P.S. EN MARCHE** » s'affiche et l'**A.P.S.** programme automatiquement les numéros de programme du téléviseur à partir des canaux captés. Puis, le menu **PROGRAM. (Programmation)** s'affiche à nouveau.

Pour annuler le mode **A.P.S.**, appuyez sur la touche “▶”.



Autres fonctions

Coupe temporaire du son


Pour couper le son du téléviseur, appuyez sur la touche “” (Silence). Le son est automatiquement coupé. Pour annuler la coupure du son, appuyez sur la touche “” ou “” ou “”. Le volume revient au même niveau qu'avant la coupure lorsque vous annulez la coupure du son en appuyant de nouveau sur la touche “”.

Informations à l'écran

Si vous appuyez une fois sur la touche “”, l'état courant s'affiche : **numéro de la station, son nom et l'état du son**.

Si vous appuyez une seconde fois sur cette touche, l'heure courante s'affiche.

Pour supprimer l'affichage à l'écran, appuyez une nouvelle fois sur cette même touche.

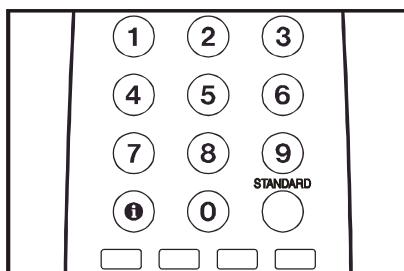

Affichage de l'heure

- Lorsque vous suivez un programme TV avec transmission télétexthe, appuyez deux fois sur la touche “” pour afficher l'heure courante extraite du télétexthe.
- Si la station sélectionnée ne reçoit pas le télétexthe, seule une case s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.
- Pour faire disparaître l'affichage de l'heure, appuyez une nouvelle fois sur la touche “”.

Si l'heure est affichée, elle disparaît lorsque vous sélectionnez un autre menu.

Touche STANDARD

Il est possible de réinitialiser les paramètres par défaut du menu **IMAGE** courant, excepté **Mode image**.

- Pour ce faire, appuyez sur la touche **STANDARD** lorsque aucun menu n'est affiché.

Touches de commande VCR et sélecteur

Ces touches peuvent être utilisées pour faire fonctionner un magnétoscope ou un lecteur de VCR de marque JVC. Si vous appuyez sur une touche ayant le même aspect que celle de la télécommande d'origine de l'appareil, la fonction est réalisée comme avec cette dernière.

Placez le sélecteur VCR en position VCR (magnétoscope).

Remarque :

- Si votre appareil n'est pas de marque JVC, ces touches ne peuvent pas être utilisées.
- Même si votre appareil est construit par JVC, certaines touches ou l'une d'entre elles risquent de ne pas fonctionner selon l'appareil.
- Vous pouvez sélectionner le canal TV reçu par le magnétoscope à l'aide des touches  ou .

Télétexte


Le télétexthe est un système d'informations qui vous permet d'afficher du texte sur votre écran de télévision. Grâce à ce système, vous pouvez afficher une page d'informations sur une rubrique présentée dans le sommaire (index).

En mode texte, l'affichage à l'écran n'est pas disponible.

Les commandes de contraste, de luminosité et des couleurs sont indisponibles, en revanche le réglage du volume est possible.

Fonctionnement du Télétexthe

- Sélectionnez une station qui reçoit le Télétexthe.
- Appuyez sur la touche “” (Télétexthe). En principe, le sommaire (index) apparaît à l'écran.

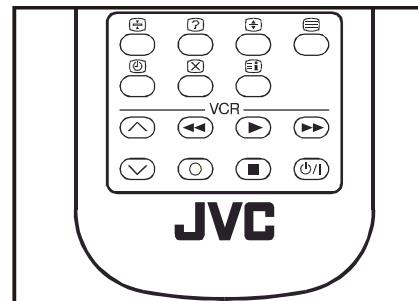


Sélection d'une page de texte

- Appuyez sur les touches numériques correspondant au numéro de la page de télétexthe souhaitée.

Le numéro de la page sélectionnée s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Le compteur de page du télétexthe recherche ce numéro jusqu'à ce qu'il le localise et affiche le contenu de la page souhaitée.

- Appuyez sur la touche “ P ^” pour passer à la page suivante.
- Appuyez sur la touche “ P ^” pour revenir à la page précédente.

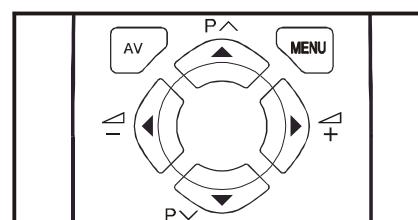

Sélection de la page d'index

- Pour sélectionner le numéro de la page d'index (en général, page 100), appuyez sur la touche “”.

Recherche d'une page Teletext tout en suivant un programme de télévision

- En mode Télétexthe, appuyez sur la touche “” pour revenir en mode TV. Une fois revenu en mode TV, entrez le numéro de la page à rechercher à l'aide des touches numériques. Lorsque vous entrez le dernier chiffre du numéro de page, le symbole “” remplace le numéro de page et clignote jusqu'à ce que la page soit trouvée. Le symbole “” est à nouveau remplacé par le numéro de page. Pour afficher la page du télétexthe, il vous suffit alors d'appuyer sur la touche “”.

Sélection du texte en double hauteur

- Appuyez sur la touche “” pour que la partie supérieure de votre page d'informations s'affiche en texte à double hauteur.
- Appuyez de nouveau sur la touche “” pour que la partie inférieure de votre page d'informations s'affiche en texte à double hauteur.
- Appuyez une fois de plus sur la touche “” pour afficher la page entière en texte à hauteur normale.

Affichage d'informations masquées

- Si vous appuyez sur la touche “”, les réponses d'un quizz ou d'un jeu apparaissent.
- Si vous appuyez de nouveau sur la touche “”, ces mêmes réponses sont masquées.

Arrêt de la modification automatique d'une page

La page de télétexte sélectionnée peut contenir des informations supplémentaires. La suite de la page s'affiche après une période de courte durée.

- Appuyez sur la touche “” pour arrêter la modification automatique de la page.
- Appuyez de nouveau sur la touche “” pour afficher la page suivante.

Sélection d'une sous-page

Les sous-pages sont des sections de longues pages de télétexte qui ne peuvent être affichées que l'une après l'autre.

- Sélectionnez la page de télétexte requise.
- Appuyez sur la touche “”.
- Sélectionnez le numéro de la sous-page requise en appuyant sur quatre touches numériques (0001, par exemple).
- Si la sous-page sélectionnée n'apparaît pas au bout de quelques secondes, appuyez sur la touche “”, le programme de télévision s'affiche alors à l'écran.
- Une fois la page de télétexte sélectionnée trouvée, son numéro s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran.
- Appuyez sur la touche “” pour afficher la page de télétexte sélectionnée.

Sortie du Télétexte

- Appuyez sur le bouton “”. L'écran bascule en mode **TV**.

Fasttext et Toptext

Le mode télétexte est sélectionné automatiquement selon la transmission.

Votre téléviseur est compatible avec un système de télétexte de 7 pages. Lorsque le numéro d'une page mémorisée est appelé, le système ne recherche pas la page en question, il l'affiche automatiquement.

- Appuyez sur la touche “” pour passer à la page suivante.
- Appuyez sur la touche “” pour revenir à la page précédente.

Pour le Fasttext et Toptext:

La rubrique d'informations peut correspondre à une couleur spécifique ou peut être placée dans une case en couleur.

- Appuyez sur la touche appropriée **ROUGE, VERTE, JAUNE ou BLEUE** pour atteindre rapidement la page appropriée.

Pour le Toptext:

Si la transmission Toptext est présente, les boutons codés en couleur apparaissent sur la ligne d'état.

Si la transmission Toptext est absente, la ligne d'état ne s'affiche pas.

En mode Toptext, les touches “” or “” permettent d'afficher respectivement la page suivante et précédente. Si le mode de diffusion Toptext n'est pas disponible, le défilement des pages apparaît. Par exemple, la page 100 apparaît juste après la page 199.

Branchements des périphériques externes

Avant de procéder à tout branchement

- Mettez hors tension tous les appareils, y compris votre téléviseur.
- Lisez les manuels fournis avec vos appareils.

Selection d'un mode AV

La touche «AV» de la télécommande permet de sélectionner l'un des quatre modes AV (AV-1, AV-2, AV-2 S ou F-AV).

- Pour revenir au mode TV, appuyez successivement sur la touche «AV» ou utilisez les touches “P ^” ou “P ^”.

Prise AV-1 (SCART 1) : Péritel (21 broches, PERITEL)


- Des entrées vidéo, audio L/R et RVB sont disponibles.
- Des sorties de radiodiffusion (vidéo et audio L/R) sont disponibles.

Prise AV-2 (SCART 2) : Péritel (21 broches, PERITEL)

- Des entrées vidéo, S-VIDEO (Y/C) et audio L/R sont disponibles.
- Des sorties vidéo et audio L/R sont disponibles.

Prise F-AV (AV AVANT) : 3 prises RCA

- Des entrées vidéo et audio L/R sont disponibles.

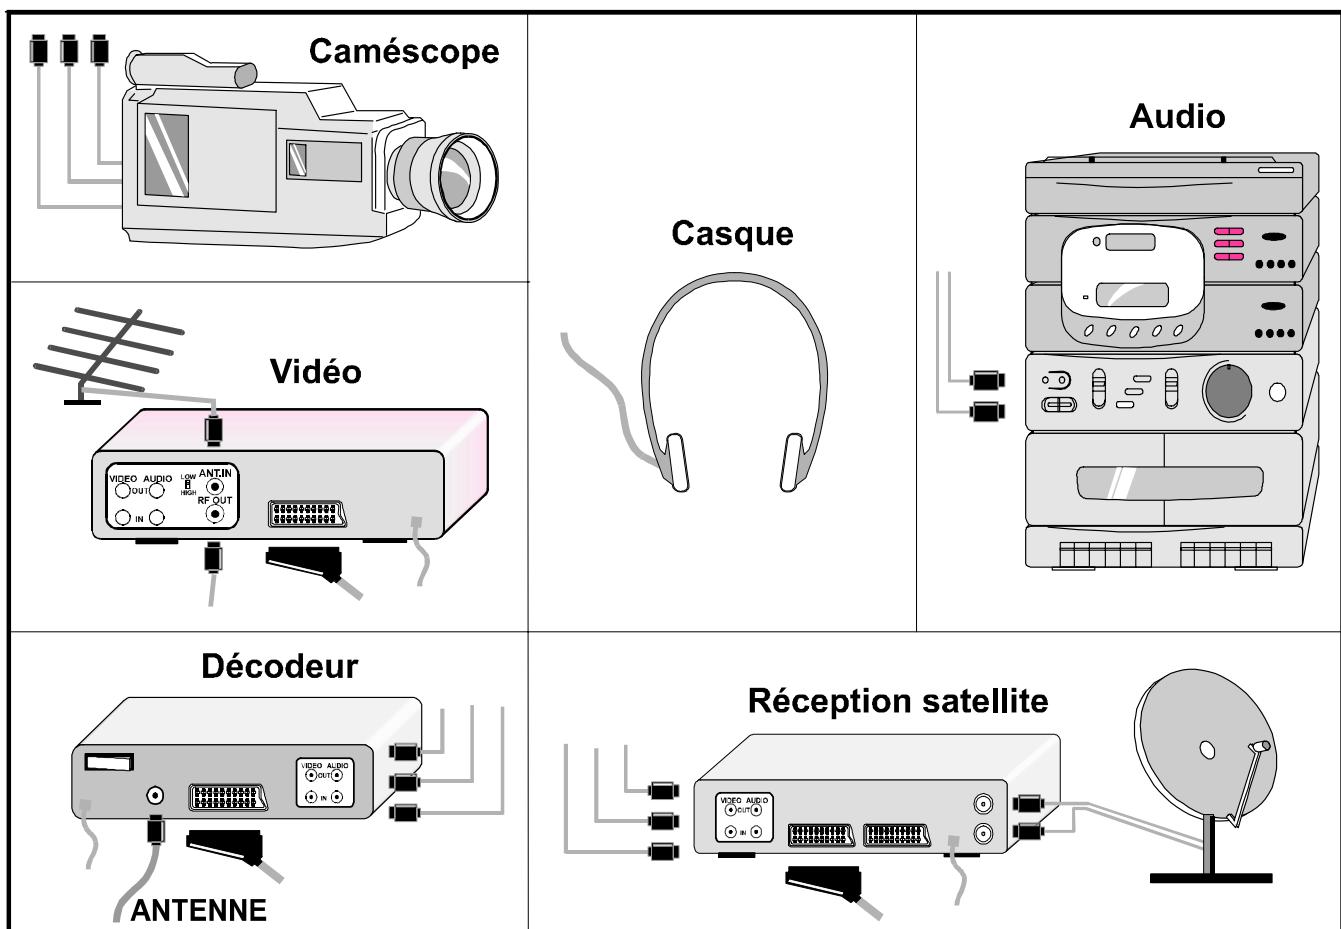

Via les prises Péritel

Votre téléviseur est équipé de deux prises Péritel. Si vous souhaitez connecter des appareils (magnétoscope, décodeur, etc.) dotés de prises Péritel, utilisez les prises **AV-1 (SCART 1)** ou **AV-2 (SCART 2)**.

Si un périphérique externe est branché via une prise Péritel, le téléviseur passe automatiquement en mode AV.

Mode RGB

Si votre équipement peut envoyer des signaux **RGB**, connectez-le à la prise **AV-1 (SCART 1)**.

Mode AV-2 S

Si l'équipement relié à votre téléviseur prend en charge une sortie **S-VIDEO (Y/C)** sur Péritel, vous obtiendrez une meilleure qualité d'image en sélectionnant le mode **AV-2 S** et en raccordant votre équipement à la prise **AV-2 S (SCART 2)** de votre téléviseur. Pour savoir si vos appareils prennent en charge la norme **S-VIDEO**, reportez-vous à leurs manuels.

Via les prises RCA

Si votre équipement (un caméscope, par exemple) est doté de prises **RCA**, raccordez-le à la prise **F-AV (AV AVANT)** à l'aide des câbles audio et vidéo.

- Si l'appareil est doté d'une prise son mono, raccordez-le à la prise **AUDIO-L**.

Via la prise d'antenne (ANT)

Si votre équipement n'est pas équipé de prises Péritel ou RCA, raccordez-le au téléviseur à l'aide d'un câble d'antenne. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de votre équipement.

- Pour mémoriser le signal de test en provenance du périphérique, reportez-vous à la section « **Menu INSTALL.** » à la **page 21** et mémorisez ce signal sous le programme numéro 0. Vous pouvez regarder des images à partir de cet équipement en sélectionnant le numéro de station utilisé pour enregistrer le signal test.

Magnétoscope

- Branchez le magnétoscope à la prise ANT (prise d'antenne) du téléviseur à l'aide du câble d'antenne.
- Connectez le magnétoscope à la prise **AV-1** ou **AV-2** à l'aide du câble Péritel ou à la prise **F-AV (AV AVANT)** à l'aide des câbles audio et vidéo.

Lecture NTSC

Branchez un magnétoscope NTSC sur une prise. Puis appuyez sur la touche **AV** pour sélectionner le mode AV correspondant.

Le système **NTSC 3.58/4.43** est détecté automatiquement en mode AV.

Fonction de copie

Vous pouvez transmettre les signaux audio et vidéo qui entrent par la prise **TV** ou **AV-1 (SCART 1)** au magnétoscope branché sur la prise **AV-2 (SCART 2)**.

- Pour sélectionner la source de sortie, reportez-vous à la section « **Peritel 2** » à la **page 21**.

Branchement du casque

Raccordez le casque à la prise casque stéréo de votre téléviseur.

Conseils

Nettoyage de l'écran

Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux, légèrement humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs car ils risquent d'endommager la surface de l'écran du téléviseur.

Image médiocre

Si la qualité de l'image est médiocre, assurez-vous que le système de diffusion sélectionné est correct. Vérifiez que le téléviseur ou l'antenne n'est pas placé trop près des enceintes, d'un équipement radio non mis à la terre ou d'un éclairage au néon.

Des montagnes ou des édifices élevés peuvent gêner la réception et créer des images doubles ou floues. Parfois, il suffit de modifier l'orientation de l'antenne pour améliorer la qualité de l'image.

Cette dernière peut être également dégradée lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans ce cas, débranchez l'un des appareils.

Pas d'image

Assurez-vous que l'antenne est correctement branchée. Vérifiez que la connexion à la prise d'antenne est correcte, que le câble n'est pas endommagé et que les bons connecteurs ont été utilisés. En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur.

Pas d'image signifie que votre téléviseur ne reçoit pas de transmission. Assurez-vous que vous avez appuyé sur les touches appropriées de la télécommande. Pour ce faire, essayez une nouvelle fois.

Son

Le son ne sort que par un seul des haut-parleurs. Vérifiez que la balance des haut-parleurs n'est pas exagérément réglée dans une direction (voir Menu **SON**).

Télécommande

Votre téléviseur ne répond plus à la télécommande. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **STANDARD** de la télécommande. Il se peut que les piles soient usées. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser les touches situées sur le panneau de commande à l'avant du téléviseur.

Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un mauvais menu. Appuyez sur la touche **STANDARD** pour revenir en mode TV ou appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu précédent.

Pas de solution

Mettez votre téléviseur hors tension, puis remettez-le en marche. S'il ne fonctionne pas, appelez le service après-vente. En aucun cas vous ne devez tenter de réparer l'appareil par vous-même.

Caractéristiques techniques

RADIODIFFUSION	PAL B/G
RÉCEPTION DES CANAUX	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPER BANDE CÂBLE-TV (S01-S41 / S75-S79)
NOMBRE DE PRESELECTIONS	100
INDICATEUR DE CANAUX	Affichage à l'écran
PRISE D'ANTENNE RF	75 Ohm (asymétrique)
TENSION EN FONCTIONNEMENT	220-240V CA, 50 Hz.
SYSTÈMES AUDIO MULTIPLEX	Nicam + Allemande Stéréo
TUBE CATHODIQUE	21"
ALIMENTATION SORTIE AUDIO (W _{RMS}) (%10 THD)	2 x 6,5
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (W) (max.)	85
DIMENSIONS (mm)	<u>AV-21KT1BNF</u> <u>AV-21KT1SNF</u>
Profondeur	480
Largeur	610
Hauteur	450
Poids (Kg.)	21

Inhalt

Sicherheitshinweise	28
Fernbedienungstasten	29
Bedienfeldtasten am Gerät	30
Antennenanschlüsse	30
Vorbereitungen	31
Produktmerkmale	31
Vor dem Einschalten	31
Netzanschluss	31
Antennenanschlüsse	31
Andere Geräte anschließen	31
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	31
Ein- und Ausschalten	31
Fernseherät einschalten	31
Fernsehgerät ausschalten	31
Grundeinstellungen	31
Bedienung mit den Tasten am Gerät	32
Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung	32
Menüsystem	33
Das Menü "Ton"	33
Das Menü "Bild"	34
Das Menü "Funktion"	34
Das Menü "Install."	35
Das Menü "Programm." (Programmieren)	36
Weitere Funktionen	37
Ton ausschalten	37
Bildschirminformationen	37
Uhrzeit anzeigen	37
Standardeinstellungen aufrufen	37
VCR -Bedienungstasten	37
Teletext	37
Teletext aktivieren	37
Teletextseite aufrufen	37
Indexseite aufrufen	37
Teletextseite suchen, während das TV-Programm läuft	37
Doppelte Texthöhe einstellen	38
"Versteckte" Informationen zeigen	38
Automatischen Seitenwechsel anhalten	38
Unterseite aufrufen	38
Teletext beenden	38
Fastext und Toptext	38
Andere Geräte anschließen	39
Scart-Anschluss	40
RGB-Modus	40
AV-2 S-Modus	40
RCA-Anschlüsse	40
Antennenbuchse (ANT)	40
TV und Videorecorder (VCR)	40
NTSC-Wiedergabe	40
Kopiereinrichtung	40
Kopfhörer anschließen	40
Tipps	40
Technische Daten	41

Sicherheitshinweise

1. Spannungsquelle

Dieses Fernsehgerät ist zum Betrieb an einer Netzwechselspannung von **220-240 V AC, 50 Hz.** ausgelegt. Vergewissern Sie sich, dass der korrekte Spannungswert eingestellt ist.

2. Netzkabel

Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann. Darüber hinaus dürfen keine Objekte auf das Kabel gestellt oder mit dem Kabel in Kontakt gebracht werden. Achten Sie besonders auf die Stelle, an der das Kabel in den Stecker übergeht, auf die Steckdose und auf den Kabelausgang am Gerät.

3. Feuchtigkeit und Wasser

Das Gerät darf auf keinen Fall an feuchten oder nassen Orten betrieben werden (stellen Sie das Gerät weder im Badezimmer, am Spülbecken in der Küche, noch in der Nähe der Waschmaschine auf). Das Gerät darf keinem Regen oder sonstigen Wassereinwirkungen ausgesetzt sein. Stellen Sie keine Behälter auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind. Andernfalls könnten Gefahrensituationen entstehen.

4. Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel und keine Sprays. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch.

5. Belüftung

Die Lüftungsschlitzte und Öffnungen am Gerät sind für die Luftzirkulation vorgesehen und sollen den zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Damit eine Überhitzung vermieden wird, dürfen diese Öffnungen in keinerlei Weise verschlossen oder verdeckt werden.

6. Blitzschlag

Bei herannahenden Gewittern und vor längerer Abwesenheit (Urlaub), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

7. Ersatzteile

Wenn bestimmte Komponenten ausgewechselt werden müssen, vergewissern Sie sich, dass der Techniker die Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller angegeben sind, oder Teile, die dieselben technischen Daten wie die Originalteile besitzen. Nicht zugelassene Ersatzteile können Brände, elektrische Schläge oder andere Gefahrensituationen herbeiführen.

8. Reparatur und Wartung

Alle Reparatur- und Wartungsmaßnahmen müssen von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst, da die Gefahr elektrischer Schläge besteht.

9. Offene Flammen

Stellen Sie keine Objekte mit offenen Flammen auf das Gerät.

10. Bereitschaft

Lassen Sie Ihr Gerät weder in Betrieb noch in Bereitschaft, wenn Sie Ihr Haus verlassen.

Warnhinweis!


Alle Eingriffe, die den Bestimmungen entgegenstehen, insbesondere Änderungen der Hochspannung oder das Austauschen der Bildröhre können zu erhöhter Röntgenstrahlung führen. Für derartig veränderte Geräte erlischt die Lizenz. Die Geräte dürfen dann nicht mehr betrieben werden.

Anweisungen zur Abfallentsorgung:

Die Verpackung und Verpackungshilfen sind recyclingfähig und sollten prinzipiell der Wiederverwertung zugeführt werden. Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten müssen von Kindern ferngehalten werden.

Fernbedienungstasten

- ① / I = Bereitschaft / Ein-Aus
- ② 0 - 9 = Direktprogramm
- ③ Taste für Standardeinstellungen (BILD-Standardeinstellungen)
- ④ Farbtasten
- ⑤ MENU = Menü-Taste
- ⑥ ▲ (P^) = Nach oben / Programm aufwärts
- ⑦ ► (↗) = Nach rechts / Lautstärke lauter
- ⑧ Teletext-Bedienungstasten
- ⑨ VCR Bedienungstasten
- ⑩ ▼ (P▼) = Nach unten / Programm abwärts
- ⑪ ◀ (↖) = Nach links / Lautstärke leiser
- ⑫ AV = AV-Taste
- ⑬ = Informationstaste
- ⑭ = Ton aus (Stummschalten)

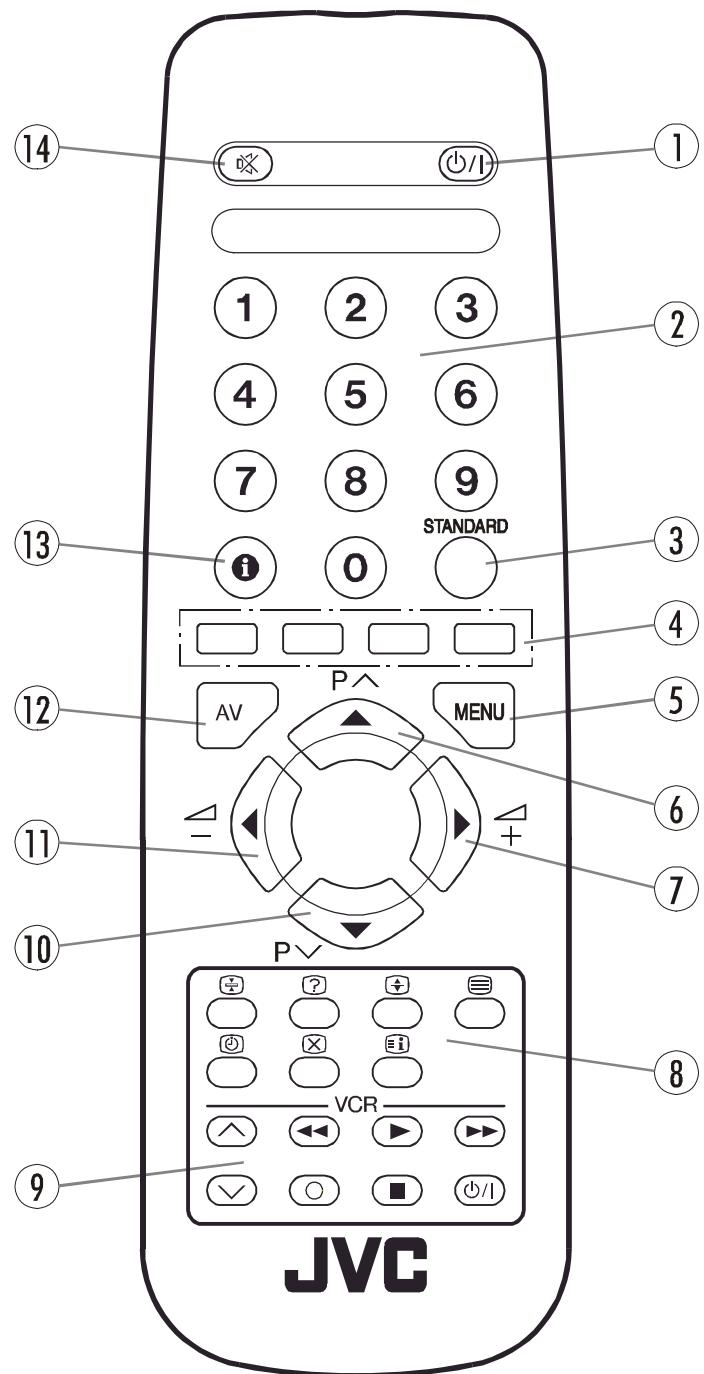


VORSICHT
GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE



Mit dem Blitzsymbol in dem Dreieck soll der Benutzer vor gefährlicher Hochspannung im Inneren des Gerätes gewarnt werden. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

Das Ausrufezeichen in dem Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturhinweise in den mitgelieferten Dokumenten aufmerksam machen.

Bedienfeldtasten am Gerät

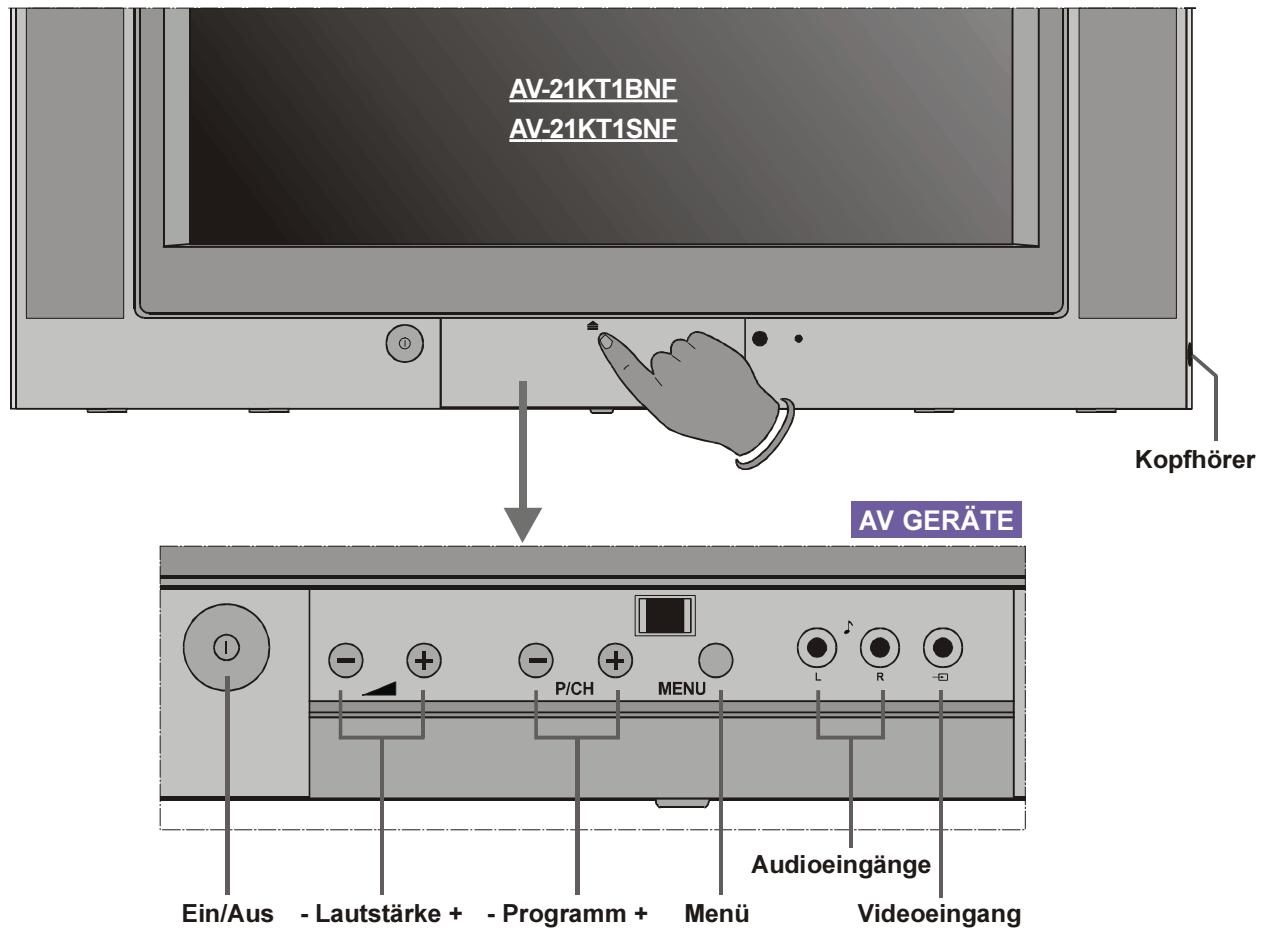


Antennenanschlüsse

Anschlüsse für Außenantenne

VHF antenne

Methode 1

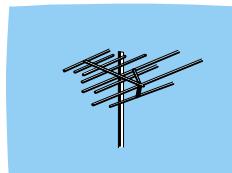


75-Ohm-Koaxialkabel



Geräterückseite

VHF/UHF antenne

Methode 2

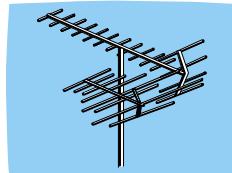

2-adriges 300-Ohm Flachkabel

oder

75-Ohm-Koaxialkabel



Geräterückseite

Vorbereitungen

Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine feste, stabile Fläche. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Halten Sie nach allen Seiten des Gerätes mindestens 10 cm Abstand. Legen Sie keine Objekte auf das Gerät, um Störungen und Sicherheitsprobleme zu vermeiden.

Produktmerkmale

- Farbfernsehgerät mit Fernbedienung
- Auf 100 Programmplätzen können VHF-, UHF- oder Kabelkanäle programmiert werden.
- Abstimmung von Kabelkanälen.
- Sehr einfache TV-Bedienung über benutzerfreundliche Menüführung.
- Verfügt über zwei Scart-Anschlüsse für externe Geräte (z.B. Video, Videospiele, Audiogeräte usw.).
- Front-AV-Eingang verfügbar.
- Stereosysteme (Nicam + Deutsch) sind verfügbar.
- Komplette Teletext-Funktion (Fastext, Toptext).
- Kopfhöreranschluss.
- Direkter Zugriff auf Programme.
- A.P.S. (Automatisches Programmiersystem).
- Jedes Programm kann mit einem Namen bezeichnet werden.
- Automatische Abstimmung auf- und abwärts.
- Sleep Timer (automatische Abschaltuhr).
- Kindersicherung.
- Automatisches Abschalten der Lautsprecher, wenn kein Empfang stattfindet.
- 5 Minuten nach Ende der Übertragung (Programmschluss) schaltet das Fernsehgerät automatisch auf Bereitschaft.

Vor dem Einschalten

Netzanschluss

WICHTIGER HINWEIS: Das Gerät ist für eine Betriebsspannung von **220-240 V AC, 50 Hz**. Wechselstrom ausgelegt.

- Nach dem Auspacken warten Sie, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es an den Netzstrom anschließen.

Antennenanschlüsse

- Schließen Sie den Antennenstecker an die Antennenbuchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.


Andere Geräte anschließen

Siehe "Andere Geräte anschließen" auf Seite 39.

- Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitungen der anderen Geräte.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

- Ziehen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig hoch, und nehmen Sie diese von dem Batteriefach ab.
- Legen Sie zwei Batterien vom Typ **AA (R6)** oder gleichwertige Batterien ein.
- Befestigen Sie die Batterieabdeckung wieder auf dem Batteriefach.

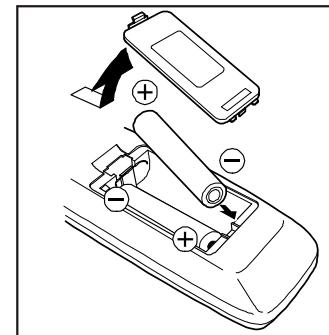

HINWEIS: Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

Ein- und Ausschalten

Sie können Ihr Fernseherät sowohl mit der Fernbedienung als auch mit den Tasten am Gerät bedienen.

Fernseherät einschalten

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät mit den folgenden beiden Bedienungsschritten ein:

- 1- Drücken Sie den Netzschatler an der Vorderseite des Fernsehgeräts. Das Fernsehgerät schaltet auf Bereitschaft. Die **ROTE KONTROLLLAMPE** unter dem Bildschirm leuchtet.

- 2- So schalten Sie das Fernsehgerät aus dem Bereitschaftsmodus ein:

Drücken Sie entweder eine der Zifferntasten auf der Fernbedienung, um eine bestimmte Programmnummer aufzurufen, oder

betätigen Sie die Taste "Bereitschaft / Ein-Aus" oder die Tasten "Programm aufwärts/abwärts" an der Gerätefront bzw. auf der Fernbedienung, so dass das Fernsehgerät eingeschaltet wird und statt der **ROten** die **GRÜNE** Lampe leuchtet.

Fernseherät ausschalten

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Bereitschaftstaste. Das Fernsehgerät schaltet auf Bereitschaft, und statt der **GRÜNEN** Lampe leuchtet die **ROTE**; oder
- Betätigen Sie den Netzschatler an der Vorderseite des Fernsehgeräts.

Grundeinstellungen

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, wird folgende Meldung angezeigt: "**Please check antenna cable Auto. Programming System**" (**ANTENNEN KABEL ÜBERPRÜFEN AUTO. PROGRAMMIER SYSTEM**).

- 1- Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **LANGUAGE (SPRACHE)**, und betätigen Sie anschließend die Taste "**<**" oder "**>**", um eine Menüsprache auszuwählen.
- 2- Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **(COUNTRY) LAND**, und betätigen Sie anschließend die Taste "**<**" oder "**>**", um das Land einzustellen, in dem Sie sich gerade befinden.
- 3- Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **START**, und betätigen Sie anschließend die Taste "**<**" oder "**>**", um die automatische Programmierung (APS) zu starten.

Das APS (Automatisches Programmiersystem) speichert die empfangenen Fernsehsender automatisch unter den Programmnummern Ihres Fernsehgeräts. Während des APS-Vorgangs wird folgende Meldung angezeigt: „**A. P. S. IN BE-TRIEB**“. Nach abgeschlossenem APS-Vorgang wird das Menü „**PROGRAMM.**“ angezeigt.

Wenn Sie den APS-Vorgang abbrechen möchten, betätigen Sie die Taste „▶“.

In dem Menü „**PROGRAMM.**“ haben Sie die Möglichkeit, Sender zu löschen, Sender unter einer Programmnummer einzufügen oder den APS-Vorgang erneut zu starten.

Näheres dazu finden Sie im Abschnitt **Das Menü „PROGRAMM.“ (Programmieren)** auf Seite 36.

4- Betätigen Sie die Taste **STANDARD**, um die Grundeinstellungen abzuschließen.

Wenn die Grundeinstellungen abgeschlossen sind, können Sie die Programmnummern ändern oder neue Sender manuell programmieren. Näheres dazu finden Sie im Abschnitt **Das Menü „Install.“** auf Seite 35.

Wenn die Meldung „**ANTENNENKABEL ÜBERPRÜFEN AUTO. PROGRAMMIER SYSTEM**“ nicht angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „**Das Menü Programm. (Programmieren)**“ auf Seite 36. Dort erfahren Sie, wie Sie die Sprache und das Land auswählen, in dem Sie sich befinden, und wie Sie **A.P.S.** ausführen.



Bedienung mit den Tasten am Gerät

Mit den Tasten an der Vorderseite des Geräts können Sie die Lautstärke einstellen und die Programme auswählen.

Lautstärkeregelung:

- Betätigen Sie die Taste „- ▲“, um die Lautstärke zu verringern, oder „▲ +“ um die Lautstärke zu erhöhen. Eine Lautstarkeskala wird am Bildschirm angezeigt.

Programmauswahl:

- Betätigen Sie die Taste „**P/CH+**“, um die nächsthöhere Programmnummer auszuwählen, oder „**-P/CH**“, um die vorige Programmnummer auszuwählen.

Hauptmenü aufrufen:

- Betätigen Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen. Vom Hauptmenü aus wählen Sie mit der Taste „**P/CH+**“ oder „**-P/CH**“ ein Untermenü aus. Rufen Sie mit der Taste „▲ +“ oder „- ▲“ das ausgewählte Untermenü auf. Anweisungen zur Bedienung der Menüs finden Sie in dem Abschnitt „**Menüsystem**“ auf Seite 33.

Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung


Mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts können Sie alle Funktionen den von Ihnen ausgewählten Modells steuern. Die Funktionen werden zusammen mit dem Menüsystem Ihres Fernsehgeräts beschrieben.

Die Funktionen, die Sie außerhalb des Menüsystems bedienen, sind nachfolgend beschrieben.

Lautstärkeregulation:

Betätigen Sie die Taste „**▲**“, um die Lautstärke zu erhöhen.

Betätigen Sie die Taste „**▼**“, um die Lautstärke zu verringern.

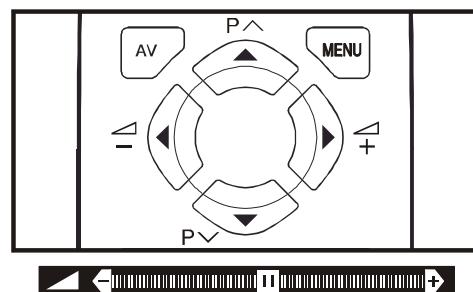

Programmwahl (Voriges oder nächstes Programm):

- Drücken Sie die Taste „**P \\'**“, um die vorige Programmnummer aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste „**P ^**“, um die nächste Programmnummer aufzurufen.

Direkte Programmwahl:

Wählen Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung eine Programmnummer zwischen 0 und 9 aus. Nach kurzer Verzögerung schaltet das Fernsehgerät auf das gewählte Programm.

Wenn Sie die erste Zifferntaste gedrückt haben, wird die zweite Stelle der Programmnummer drei Sekunden lang mit dem Platzhalter ‘-‘ angezeigt. Um Programme zwischen 10 und 99 aufzurufen, drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten nacheinander, bevor der Platzhalter ‘-‘ für die zweite Stelle wieder ausgeblendet wird. (Beispiel: Um Programm 27 aufzurufen, drücken Sie erst die 2, und während die Programmnummer als ‘2-‘ angezeigt wird, drücken Sie die 7.)

Menüsystem

Ihr Fernsehgerät ist mit einem Menüsystem ausgestattet. Rufen Sie im **Hauptmenü** eines der fünf Menüs (**TON**, **BILD**, **FUNKTION**, **INSTALL.** und **PROGRAMM.**) auf.

- 1- Betätigen Sie die Taste "**MENU**", um das Hauptmenü aufzurufen. Im Hauptmenü sind die Menünamen aufgeführt.
- 2- Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" eines der Menüs aus, und betätigen Sie anschließend die Taste "**◀**" oder "**▶**", um das ausgewählte Menü aufzurufen.
- Um das betreffende Menü wieder zu verlassen, betätigen Sie die Taste "**STANDARD**".
- Um zum vorigen Menü zurückzukehren, betätigen Sie die Taste "**MENU**".

Das Menü "Ton"

Toneinstellungen ändern:

- Betätigen Sie die Taste **Menu**. Sie befinden sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Ton** aus, und rufen Sie mit der Taste "**◀**" oder "**▶**" das Menü **Ton** auf.

oder

- Rufen Sie durch Betätigen der **roten** Taste das Menü **Ton** direkt auf.

Lautstärke einstellen:

Wenn Sie sich im Menü **Ton** befinden, ist **Lautstärke** als erste Option ausgewählt.

- Drücken Sie die Taste "**▶**", um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste "**◀**", um die Lautstärke zu verringern.




Balance einstellen:

- Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Balance**.
- Um die Balance nach rechts zu verschieben, betätigen Sie die Taste "**▶**".
- Um die Balance nach links zu verschieben, betätigen Sie die Taste "**◀**".




Bässe einstellen:

- Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Bässe**.
- Drücken Sie die Taste "**▶**", um den Basspegel zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste "**◀**", um den Basspegel zu verringern.

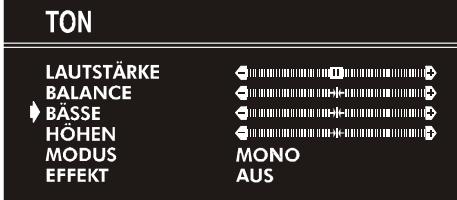

Höhen einstellen:


- Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Höhen**.
- Drücken Sie die Taste "**▶**", um mehr Höhen einzustellen.
- Drücken Sie die Taste "**◀**", um die Höhen zu verringern.

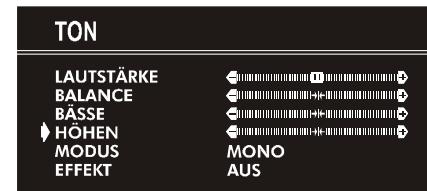

Modus auswählen:

Wählen Sie **MONO**, **STEREO** oder **DUAL I-II**, sofern das gewählte Programm den entsprechenden Modus unterstützt.

- Wählen Sie mit der Taste "**P ^**" oder "**P ^**" die Option **Modus**.
- Drücken Sie die Taste "**◀**" oder "**▶**", um den Modus zu ändern.
- Wenn der Fernsehsender, den Sie gerade empfangen, zweisprachig überträgt (z.B. Eurosport), können Sie zwischen Synchronisation und Originalton wählen.
- Bei schlechtem Stereo-Empfang können Sie von Stereo auf Mono umschalten, damit der Ton deutlicher und besser zu hören ist.

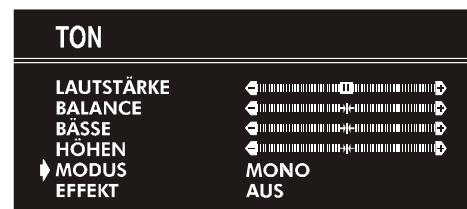

Effekt einstellen:

Mit dieser Funktion aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Klangeffekt. Durch Betätigen der Taste "**◀**" oder "**▶**" schalten Sie diese Funktion ein bzw. aus. Wenn als aktuelles Klängsystem **mono** eingestellt ist und Sie den Effekt auf **EIN** schalten, wird der Klang wie **stereo** wiedergegeben. Wenn als aktuelles Klängsystem **stereo** eingestellt ist und Sie den Effekt einschalten, gewinnt der Klang an räumlicher Tiefe. Ist der Effekt ausgeschaltet, so bleibt der Originalklang in **mono** und **stereo** erhalten.



Das Menü “Bild”

Bildeinstellungen ändern:

- Betätigen Sie die Taste **MENU**. Sie befinden sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü wählen Sie mit der Taste “**P ^**” oder “**P ^**” die Option **BILD** aus, und rufen Sie mit der Taste “**◀**” oder “**▶**” das Menü **BILD** auf.

oder

- Rufen Sie durch Betätigen der **GRÜNEN** Taste das Menü **BILD** direkt auf.

Helligkeit einstellen:

- Im Menü **BILD** ist die **HELLIGKEIT** als erste Option ausgewählt.
- Drücken Sie die Taste “**▶**”, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “**◀**”, um die Helligkeit zu verringern.



Kontrast einstellen:

- Wählen Sie mit der Taste “**P ^**” oder “**P ^**” die Option **KONTRAST**.
- Drücken Sie die Taste “**▶**”, um den Kontrast zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “**◀**”, um den Kontrast zu verringern.



Farbstärke einstellen:

- Wählen Sie mit der Taste “**P ^**” oder “**P ^**” die Option **FARBSTÄRKE** aus.
- Drücken Sie die Taste “**▶**”, um die Farbstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “**◀**”, um die Farbstärke zu verringern.



Bildschärfe einstellen:


- Wählen Sie mit der Taste “**P ^**” oder “**P ^**” die Option **BILDSCHÄRFE**.
- Drücken Sie die Taste “**▶**”, um die Bildschärfe zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste “**◀**”, um die Bildschärfe zu verringern.



Farbton einstellen (nur AV-Modus):

- Wählen Sie mit der Taste “**P ^**” oder “**P ^**” die Option **FARBTON**.

- Drücken Sie die Taste “**▶**”, um den Farbton zu intensivieren.
 - Drücken Sie die Taste “**◀**”, um den Farbton abzuschwächen.
- Die Funktion **FARBTON** steht nur bei NTSC 3.58/4.43-Wiedergabe im AV-Modus zur Verfügung. Bei anderen Farbnormen wird die Option nicht angezeigt.

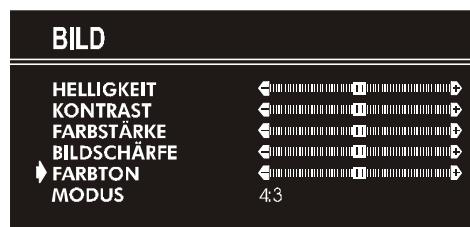

Modus einstellen:

Mit dieser Funktion wird das Bildformat an die aktuelle Übertragung angepasst.

- Wenn die Einstellung **AUTO** ausgewählt ist, wird das Bildformat entsprechend der Übertragung automatisch geändert.
- Wenn Sie die Einstellung **4:3** wählen, wird das Seitenverhältnis auf **4:3** angepasst.
- Wenn Sie die Einstellung **16:9** wählen, wird das Seitenverhältnis auf **16:9** angepasst.

Jedes Programm verfügt über einen eigenen Bildmodus. Wenn Sie den Bildmodus für ein bestimmtes Programm speichern, bleibt die Einstellung der anderen Programme unverändert.



Das Menü “Funktion”

- Betätigen Sie die Taste **MENU**. Sie befinden sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü wählen Sie mit der Taste “**P ^**” oder “**P ^**” die Option **FUNKTION** aus. Rufen Sie anschließend mit der Taste “**◀**” oder “**▶**” das Menü **FUNKTION** auf.
- oder
- Rufen Sie durch Betätigen der **GELBEN** Taste das Menü **FUNKTION** direkt auf.

Sleep Timer:

- In dem Menü **FUNKTION** ist **SLEEP TIMER** als erste Option ausgewählt.
- Mit den Tasten “**◀**” und “**▶**” können Sie den Sleep Timer auf folgende Einstellungen programmieren: **AUS, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00** und **2:00:00** Stunden. Das Fernsehgerät schaltet nach Ablauf des gewählten Zeitraums in den Bereitschaftsmodus.

Die Anzeige befindet sich rechts oben am Bildschirm. Wenn der Sleep Timer aktiviert ist, wird er gemeinsam mit dem TV-Status angezeigt und nach 3 Sekunden ausgeblendet.

0:15 : 00



Während die letzte Minute abläuft, wird der Timer rechts oben am Bildschirm angezeigt. Wenn der Timer bei Null angelangt ist, schaltet das Fernsehgerät in den Bereitschaftsmodus.

Kindersicherung:

In dem Menü **FUNKTION** wählen Sie mit der Taste „P \wedge “ oder „P \vee “ die Option **KINDERSICHER** auf. Mit den Tasten „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “ schalten Sie die Kindersicherung **EIN** oder **AUS**.

Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, kann Ihr Fernsehgerät auf herkömmliche Weise bedient werden. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, kann das Gerät nur über die Fernbedienung bedient werden. In diesem Fall sind alle Tasten an der Vorderseite des Fernsehgeräts außer Betrieb (mit Ausnahme des Netzschalters).



Sprache:

Auf dem Menüpunkt **SPRACHE** wählen Sie mit „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “ Ihre Menüsprache aus.



Kopie:

In diesem Menü können Sie die interne oder externe Quelle für das Ausgangssignal am **AV-2 (SCART 2)**-Anschluss einstellen.

Auf dem Menüpunkt **KOPIE** wählen Sie mit der Taste „ \blacktriangleleft “ bzw. „ \triangleright “ die Option **TV** oder **AV-1** aus.




Das Menü "Install."

- Betätigen Sie die Taste **MENU**. Sie befinden sich im Hauptmenü. Im Hauptmenü wählen Sie mit der Taste „P \wedge “ oder „P \vee “ die Option **INSTALL**. Rufen Sie anschließend mit der Taste „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “ das Menü **INSTALL**. auf.
oder
- Rufen Sie durch Betätigen der **BLAUE** Taste das Menü **INSTALL**. direkt auf.



So programmieren Sie einen Sender manuell auf einem Programmplatz:

- Wenn Sie das Menü **INSTALL**. aufrufen, ist **PROGRAMM**. als erste Option ausgewählt. Wählen Sie mit der Taste „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “ den Programmplatz aus, auf dem Sie den abgestimmten Sender speichern möchten. (Sie können auch mit den Zifferntasten die Programmnummer eingeben.)

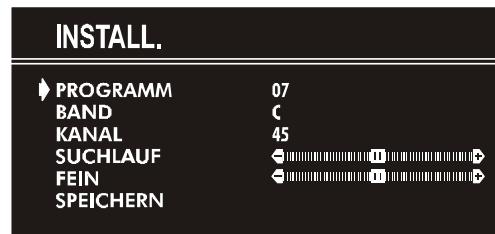

- Drücken Sie die Taste „P \wedge “ oder „P \vee “, um die Option **BAND** auszuwählen. Wählen Sie mit der Taste „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “ das Band aus, in dem sie den Sender suchen möchten.
- Wählen Sie mit der Taste „P \wedge “ oder „P \vee “ die Option **SUCHLAUF** aus. Drücken Sie die Taste „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “, um den Suchlauf zu starten. (Mit der Taste „ \triangleright “ suchen Sie vorwärts. Mit der Taste „ \blacktriangleleft “ suchen Sie rückwärts.)

Sollte der gefundene Sender nicht Ihrem Wunsch entsprechen, starten Sie durch Betätigen der Taste „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “ den Suchlauf erneut.

Wenn Sie den Suchlauf anhalten möchten, bevor ein Sender gefunden wurde, drücken Sie die entgegengesetzte Pfeiltaste. Falls z.B. der Suchlauf in Vorwärtsrichtung mit der Taste „ \triangleright “ gestartet wurde, drücken Sie die Taste „ \blacktriangleleft “, um den Suchlauf anzuhalten.

Wenn Sie die Kanalnummer kennen, können Sie den gewünschten Sender auch direkt anwählen.

Gehen Sie mit der Taste „P \wedge “ oder „P \vee “ auf die Option **KANAL**, um die Kanalnummer auszuwählen, oder geben Sie die Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.

- Wenn Sie das neue Programm benennen möchten, folgen Sie den Anweisungen unter „**So ändern Sie den Programmnamen**“ auf **Seite 36**.
- Bei schlechtem Empfang sollten Sie den Sender feinabstimmen. Wählen Sie mit der Taste „P \wedge “ oder „P \vee “ die Option **FEIN**, und betätigen Sie die Taste „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “, um den Sender genau abzustimmen.
- Wenn Sie alles fertig eingestellt haben, speichern Sie die neuen Einstellungen für den Sender unter der ausgewählten Programmnummer. Wählen Sie mit der Taste „P \wedge “ oder „P \vee “ die Option **SPEICHERN** aus, und betätigen Sie anschließend die Taste „ \blacktriangleleft “ oder „ \triangleright “, um die Einstellungen zu speichern.

So ändern Sie die aktuellen Einstellungen der Programmplätze (z.B. Feinabstimmung ändern usw.):

- Wählen Sie ohne Menü am Bildschirm die Programmnummer für den Programmplatz aus, den Sie ändern möchten.
- Rufen Sie das Menü **INSTALL**. auf.
- Folgen Sie den Anweisungen unter „**So programmieren Sie einen Sender manuell auf einem Programmplatz:**“ auf **Seite 35**, und ändern Sie die Einstellungen der aktuellen Programmnummer.

Wenn Sie das neue Programm benennen möchten, folgen Sie den Anweisungen unter „So ändern Sie den Programmnamen**“ auf **Seite 36**.**

Hinweis:

Wählen Sie die Programmnummer nicht unter dem Menüpunkt **PROGRAMM**, im Menü **INSTALL**, aus. Wenn Sie die Programmnummer dort auswählen und die Einstellungen speichern, werden die aktuellen Einstellungen der gewählten Programmnummer storniert.

Das Menü "Programm." (Programmieren)

In dem Menü **PROGRAMM**, sind die Namen und Nummern der programmierten Sender aufgelistet. In diesem Menü können Sie Sender löschen, einfügen, benennen und automatisch Speichern.

Wählen Sie mit „P^“ oder „P▼“ das Menü **PROGRAMM**, aus, und rufen Sie es mit „◀“ oder „▶“ auf. In dem Menü „Programm.“ werden alle Sender mit den dazugehörigen Programmnummern und Namen angezeigt. Programmnummer und Name des eingestellten Senders werden blau angezeigt. Alle anderen Programmnummern bleiben weiß. Sie können die blaue Markierung mit „P^“, „P▼“, „◀“ oder „▶“ auf die gewünschte Nummer verschieben. Sie können die Programmnummern jedoch auch direkt mit den Zifferntasten aufrufen. Wenn Sie sich über die Programmnummern bewegen, um das gewünschte Programm zu erreichen, werden die Sender der jeweils blau markierten Programmnummern eingestellt.

PROGRAMM.		
► 01 C-01	11 -----	21 -----
02 C-02	12 -----	22 -----
03 C-03	13 -----	23 -----
04 C-04	14 -----	24 -----
05 C-05	15 -----	25 -----
06 C-06	16 -----	26 -----
07 -----	17 -----	27 -----
08 -----	18 -----	28 -----
09 -----	19 -----	29 -----
10 -----	20 -----	30 -----

■ NAME ■ LÖSCHEN
■ EINFÜGEN ■ A.P.S.

So ändern Sie den Programmnamen:

- Gehen Sie mit den Pfeiltasten oder mit den Zifferntasten auf das Programm, das umbenannt werden soll. Die entsprechende Programmnummer muss blau markiert sein.
- Drücken Sie die **ROTE** Taste. Wählen Sie mit „◀“ oder „▶“ die gewünschte Position und mit „P^“ oder „P▼“ einen Buchstaben aus.

Drücken Sie nun erneut die **ROTE** Taste, um den Namen zu speichern, oder die **BLAUE** Taste, um den Vorgang abzubrechen.

So löschen Sie einen Sender von einem Programmplatz:

- Gehen Sie mit den Pfeiltasten oder mit den Zifferntasten auf das Programm, das gelöscht werden soll. Die entsprechende Programmnummer muss blau markiert sein.
- Drücken Sie die **GELBE** Taste. Der entsprechende Sender wird gelöscht, und alle nachfolgenden Sender mit höherer Programmnummer rücken einen Programmplatz auf.

Drücken Sie nun erneut die **GELBE** Taste, um den Sender zu löschen, oder die **BLAUE** Taste, um den Löschvorgang abzubrechen.

So fügen Sie einen Sender auf einem Programmplatz ein:

- Gehen Sie mit den Pfeiltasten oder mit den Zifferntasten auf das Programm, das eingefügt werden soll. Die entsprechende Programmnummer muss blau markiert sein.
- Drücken Sie die **GRÜNE** Taste. Nun bewegen Sie die Markierung mit „P^“, „P▼“, „◀“ oder „▶“ auf die Programmnummer.

Drücken Sie nun erneut die **GRÜNE** Taste, um den Sender einzufügen, oder die **BLAUE** Taste, um den Vorgang abzubrechen.

A.P.S.

Im Menü **A.P.S.** haben Sie die Möglichkeit, die von Ihrem Fernsehgerät empfangenen Sender mit der **A.P.S.-Funktion** (Automatisches Programmiersystem) automatisch auf den Programmplätzen zu speichern.

- Rufen Sie das Menü **PROGRAMM**, auf, und betätigen Sie die **BLAUE** Taste, um das Menü **A.P.S.** aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Taste „P^“ oder „P▼“ die Option **SPRACHE**, und betätigen Sie anschließend die Taste „◀“ oder „▶“, um eine Menüsprache auszuwählen.
- Wählen Sie mit der Taste „P^“ oder „P▼“ die Option **LAND**, und betätigen Sie anschließend die Taste „◀“ oder „▶“, um das Land einzustellen, in dem Sie sich gerade befinden.
- Um den Programmievorgang zu starten, wählen Sie mit „P^“ oder „P▼“ die Option **START**, und drücken Sie anschließend die Taste „▶“. Die Meldung „**A.P.S. IN BETRIEB**“ wird nun angezeigt. **A.P.S.** speichert die empfangenen Sender automatisch unter den Programmnummern Ihres Fernsehgeräts. Nach abgeschlossenem **A.P.S.-Vorgang** wird wieder das Menü **PROGRAMM**, angezeigt.

Um **A.P.S.** abzubrechen, drücken Sie die Taste „▶“.



Weitere Funktionen

Ton ausschalten


Um am Fernsehgerät den Ton auszuschalten, drücken Sie die Taste „“. Das Gerät ist nun ohne Ton. Wenn Sie den Ton wiederherstellen möchten, betätigen Sie die Taste „“, „“ oder „“. Wenn Sie den Ton mit der Taste „“ wieder einschalten, bleibt der zuvor eingestellte Lautstärkepegel erhalten.

Bildschirminformationen

Nach dem ersten Betätigen der Taste „“ wird der aktuelle Status **Programmnummer**, **Sendername** und **Tonmodus** angezeigt.

Nach dem zweiten Tastendruck wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Nach dem dritten Tastendruck wird die Bildschirmanzeige wieder ausgeblendet.

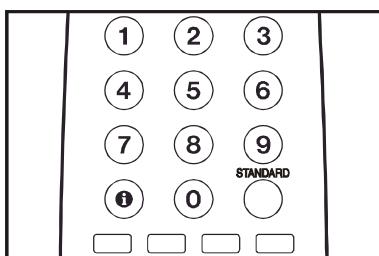

Uhrzeit anzeigen

- Wenn Sie ein Fernsehprogramm mit Teletext-Übertragung ansehen, drücken Sie zweimal die Taste „“. Die aktuelle Uhrzeit wird mit dem Teletextsignal übertragen und auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie ein Programm ohne Teletext-Übertragung ansehen, wird an derselben Stelle nur ein Kasten angezeigt.
- Die Uhrzeit wird wieder ausgeblendet, sobald Sie die Taste „“ erneut betätigen.

Die Zeitanzeige wird beim Aufrufen eines anderen Menüs wieder ausgeblendet.

Standardeinstellungen aufrufen

Sie haben die Möglichkeit, die aktuellen Einstellungen im Menü **BILD** auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen (ausgenommen sind die Einstellungen für **MODUS**).

- Wenn kein Menü angezeigt wird, betätigen Sie die Taste **STANDARD**.

VCR -Bedienungstasten

Mit diesen Tasten können Sie einen JVC-Videorecorder bedienen. Die Tasten, die genauso aussehen, wie die Original-Fernbedienungstasten der jeweiligen Geräte, haben auch dieselbe Funktionsweise.

Drücken Sie die VCR-Bedienungstaste, um Ihren Videorecorder zu bedienen.

Hinweis:

- Wenn Ihr Gerät kein JVC-Fabrikat ist, sind diese Tasten nicht funktionsfähig.
- Auch wenn Sie ein JVC-Gerät besitzen, ist die Funktion dieser Tasten nicht bei allen Geräten gewährleistet.
- Mit den Tasten  /  wählen Sie ein Fernsehprogramm aus, das der Videorecorder empfängt.

Teletext


Teletext ist ein Informationssystem, bei dem Texte auf Ihrem TV-Bildschirm angezeigt werden. Mit Teletext können Sie sich Informationsseiten über die Themen anzeigen lassen, die Sie im Inhaltsverzeichnis (Index) finden.

Im Teletext-Modus steht die OCD-Funktion nicht zur Verfügung.

Kontrast-, Helligkeit- und Farbreglung sind im Textmodus nicht verfügbar; Lautstärkeregulation ist möglich.

Teletext aktivieren

- Um Teletext zu aktivieren, wählen Sie einen TV-Sender aus, der Teletext überträgt.
- Betätigen Sie die Taste „“ (TELETEXT). Normalerweise erscheint nun das Inhaltsverzeichnis (Index) am Bildschirm.

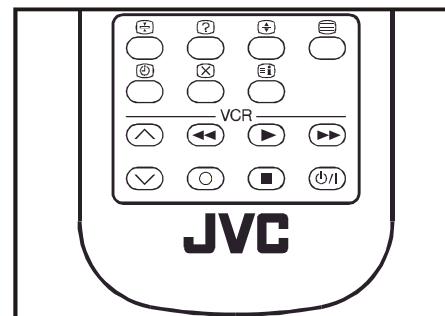


Teletextseite aufrufen

- Geben Sie mit den Zifferntasten die Nummer der gewünschten Teletextseite ein.

Die gewählte Seitennummer wird oben links am Bildschirm angezeigt. Der Teletext-Seitenzähler sucht nun so lange, bis die ausgewählte Seite erreicht ist. Die gewünschten Informationen werden am Bildschirm angezeigt.

- Durch Betätigen der Taste „“ blättern Sie den Teletext jeweils eine Seite weiter.
- Durch Betätigen der Taste „“ blättern Sie den Teletext jeweils eine Seite zurück.

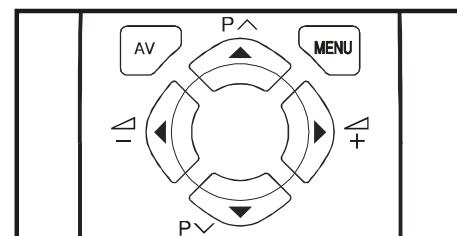

Indexseite aufrufen

- Um die Seitennummer für den Index aufzurufen (normalerweise Seite 100), drücken Sie die Taste „“.

Teletextseite suchen, während das TV-Programm läuft

- Wenn sich das Gerät im Teletext-Modus befindet, schalten Sie mit der Taste „“ in den TV-Modus um. Geben Sie im TV-Modus mit den Zifferntasten eine Seitennummer ein. Sobald Sie die letzte Ziffer der Seitennummer eingegeben haben, wird das blinkende „“-Symbol anstelle der Seitennummer angezeigt, bis die Seite gefunden ist. Dann wird statt des Symbols „“ wiederum die Seitennummer angezeigt. Durch Betätigen der Taste „“ können Sie sich nun die Seite anzeigen lassen.

Doppelte Texthöhe einstellen

- Drücken Sie die Taste “”, um die obere Hälfte der Seite in doppelter Schrifthöhe anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste “” erneut, um die untere Hälfte der Seite in doppelter Schrifthöhe anzuzeigen.
- Um die gesamte Seite wieder in normaler Schrifthöhe anzuzeigen, drücken Sie nochmals die Taste “”.

“Versteckte” Informationen zeigen

- Auf Quiz- oder Spielseiten rufen Sie mit der Taste “” die versteckten Antworten/ Lösungen auf.
- Wenn Sie die Taste “” nochmals drücken, sind die angezeigten Antworten wieder verborgen.

Automatischen Seitenwechsel anhalten

Die ausgewählte Teletextseite enthält möglicherweise mehr Informationen als der Bildschirm fassen kann. Die übrigen Informationen werden nach einer Verzögerungszeit angezeigt.

- Betätigen Sie die Taste “”, um den automatischen Seitenwechsel anzuhalten.
- Betätigen Sie die Taste “” erneut, um die nächste Seite anzuzeigen.

Unterseite aufrufen

Unterseiten sind Abschnitte von längeren Teletextseiten, die nur abschnittsweise am Bildschirm angezeigt werden können.

- Rufen Sie die gewünschte Teletextseite auf.
- Drücken Sie die Taste “”.
- Geben Sie mit den Zifferntasten vier Ziffern ein (z.B. 0001), um die gewünschte Unterseite aufzurufen.
- Wenn die ausgewählte Unterseite nicht nach kurzer Zeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste “”. Das TV-Programm erscheint am Bildschirm.
- Wenn die gewählte Teletextseite aufgefunden ist, wird die Seitennummer rechts oben am Bildschirm angezeigt.
- Um die gewählte Teletextseite anzuzeigen, drücken Sie die Taste “”.

Teletext beenden

- Drücken Sie die Taste “”. Der Bildschirm schaltet in den TV-Modus.

Fasttext und Toptext

Der Teletext-Modus wird anhand des Übertragungssignals automatisch eingestellt.

Ihr Gerät unterstützt das Teletextsystem mit 7 gespeicherten Seiten. Wenn Sie eine Seite aufrufen, die sich im Speicher befindet, wird diese Seite ohne Suche sofort angezeigt.

- Durch Betätigen der Taste “” blättern Sie den Teletext jeweils eine Seite weiter.
- Durch Betätigen der Taste “” blättern Sie den Teletext jeweils eine Seite zurück.

Für Fasttext und Toptext:

Die Themenüberschrift für die Informationen ist möglicherweise farbig dargestellt oder befindet sich in einem farbigen Feld.

- Betätigen Sie die entsprechende **rote**, **grüne**, **gelbe** oder **blaue** Farbtaste, um die relevante Seite schnell aufzurufen.

Für Toptext:

Bei vorhandener Toptext-Übertragung erscheinen farbige Schaltflächen in der Statuszeile.

Wenn keine Toptext-Übertragung stattfindet, ist die Statuszeile ausgeblendet.

Im Top-Modus werden die Seiten mit der Taste “” oder “” vor- bzw. zurückgeblättert. Wenn keine Toptext-Übertragung bei der Anwendung dieser Befehle verfügbar ist, wird der normale Suchlauf wirksam. Beispielsweise erscheint Seite 100 um eins größer als Seite 199.

Andere Geräte anschließen

Bevor Sie andere Geräte anschließen

- Schalten Sie alle Geräte einschließlich Fernsehgerät aus.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.

AV-Modus auswählen

Mit der Taste „AV“ auf der Fernbedienung können Sie einen der vier **AV-Modi (AV-1, AV-2, AV-2 S und F-AV)** auswählen.

- Um zum **TV-Modus** zurückzukehren, drücken Sie wiederholt auf „AV“ oder auf „P ▲“ bzw. „P ▼“.

AV-1 (SCART 1)-Anschluss: 21-poliger Scart-Anschluss


- Video-Eingang, Audio L/R-Eingänge und RGB-Eingänge
- Fernsehausgänge (Video- und Audio-L/R)

AV-2 (SCART 2)-Anschluss: 21-poliger Scart-Anschluss

- Video-Eingang, S-VIDEO (Y/C)-Eingang und Audio L/R-Eingang
- Video- und Audio-L/R-Ausgänge.

F-AV- (AV GERÄTE)-Anschluss: 3 RCA-Anschlüsse

- Video-Eingang und Audio-L/R-Eingänge

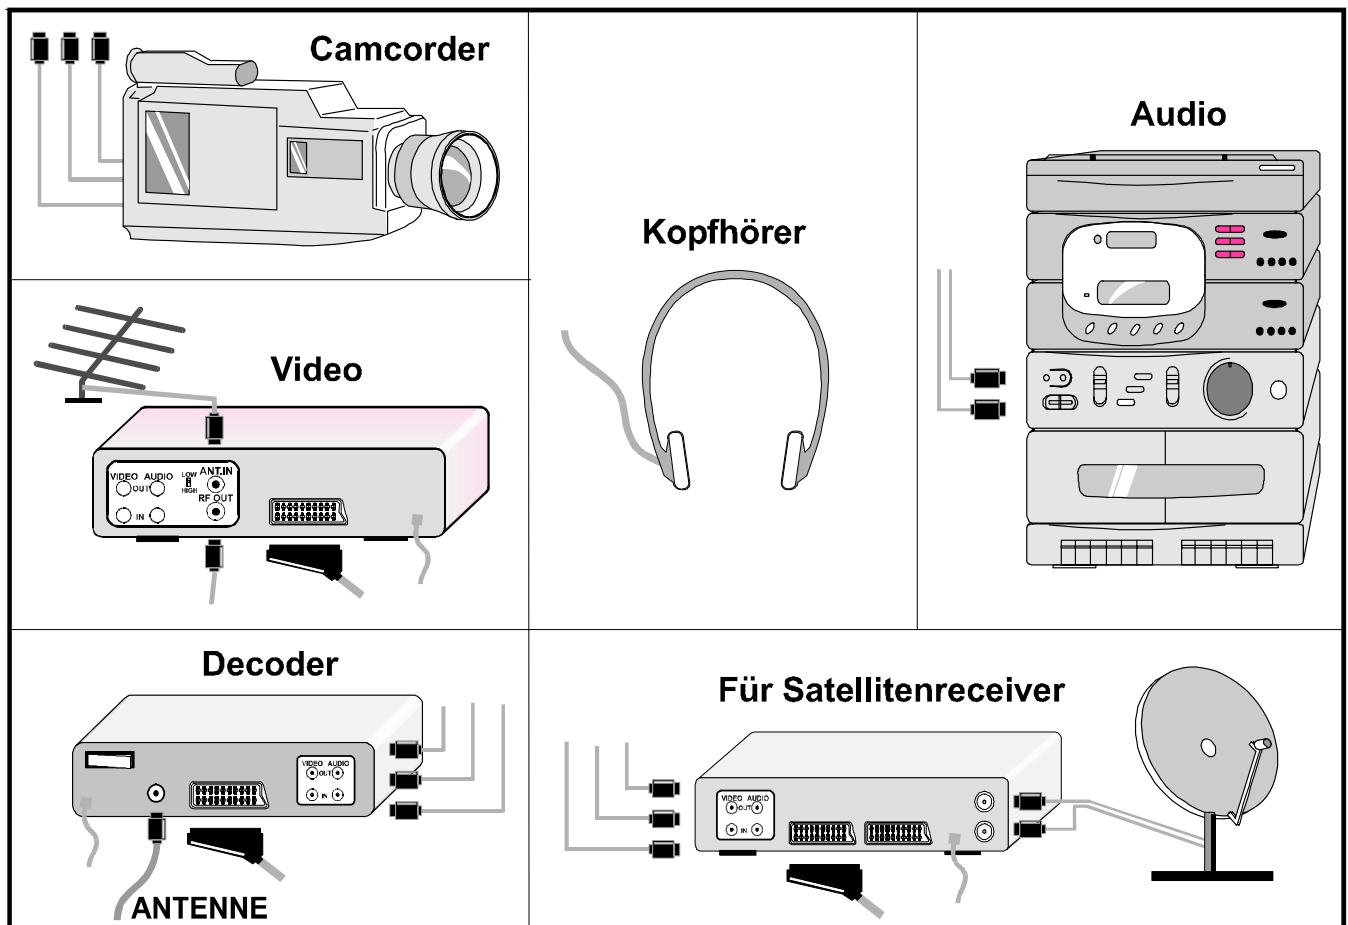

Scart-Anschluss

Ihr Fernsehgerät ist mit zwei Scart-Anschlüssen ausgestattet. Wenn Sie externe Geräte anschließen möchten (z.B. Video, Decoder usw.), die über Scart-Anschlüsse verfügen, verwenden Sie die Anschlüsse **AV-1 (SCART 1)** oder **AV-2 (SCART 2)**.

Wenn an den Scart-Anschlüssen ein externes Gerät angeschlossen ist, schaltet das TV-Gerät automatisch in den AV-Modus.

RGB-Modus

Geräte, die RGB-Signale aussenden, schließen Sie an den **AV-1- (SCART 1)-Anschluss** an.

AV-2 S-Modus

Wenn das an Ihrem Fernseher angeschlossene Gerät S-Video (Y/C)-Signale über einen Scart-Anschluss aussendet, erhalten Sie bessere Bildqualität, wenn Sie den **AV-2 S-Modus** einstellen und das entsprechende Gerät an den **AV-2 S (SCART 2)**-Anschluss des Fernsehgeräts anschließen. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, ob das Gerät über die entsprechende Funktion verfügt.

RCA-Anschlüsse

Wenn das Gerät (z.B. ein Camcorder) über RCA-Ausgänge verfügt, schließen Sie es über Video- und Audiokabel an den **F-AV (AV GERÄTE)**-Anschluss des Fernsehgeräts an.

- Wenn das Gerät eine Mono-Audiobuchse besitzt, schließen Sie es an die **Audio-L**-Buchse an.

Antennenbuchse (ANT)

Wenn das anzuschließende Gerät weder Scart- noch RCA-Anschlüsse besitzt, schließen Sie es mit einem Antennenkabel an die Antennenbuchse des Fernsehgeräts an. Näheres dazu erfahren Sie in den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte.

- Informationen über das Speichern des Geräte-Testsignals finden Sie im Abschnitt „Das Menü **Install.**“ auf **Seite 35**. Speichern Sie das Signal unter Programmnummer 0. Sie können dann die Bilder aus diesem Gerät ansehen, wenn Sie die Programmnummer aufrufen, unter der das Testsignal gespeichert ist.

TV und Videorecorder (VCR)

- Schließen Sie den Videorecorder mit einem Antennenkabel an die Antennenbuchse (ANT) des Fernsehgeräts an.
- Schließen Sie den Videorecorder mit einem Scart-Kabel an den **AV-1**- oder **AV-2**-Anschluss an, oder schließen Sie ihn mit den Audio- und Videokabeln an den **F-AV (AV GERÄTE)**-Anschluss an.

NTSC-Wiedergabe

Schließen Sie den NTSC-Videorecorder an den Scart- / RCA-Anschluss auf der Vorderseite des Fernsehgeräts an.

Drücken Sie anschließend die Taste **AV**, um den richtigen Modus einzustellen.

NTSC 3.58/4.43-Systeme werden im AV-Modus automatisch erkannt.

Kopiereinrichtung

Die Video- und Audio-Signale aus dem Fernsehgerät oder von den Eingängen **TV** oder **AV-1 (SCART 1)** lassen sich auf einen Videorecorder überspielen, der am **AV-2 (SCART 2)**-Anschluss angeschlossen ist.

- Zum Einstellen der Ausgabequelle lesen Sie bitte den Abschnitt „**KOPIE**“ auf **Seite 35**.

Kopfhörer anschließen

Zum Anschließen des Kopfhörers verwenden Sie den Stereo-Kopfhöreranschluss an Ihrem Fernsehgerät.

Tipps

Bildschirmpflege

Reinigen Sie den Bildschirm mit einem angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, damit die Bildschirmschichtung nicht beschädigt wird.

Schlechtes Bild

Haben Sie das korrekte TV-System eingestellt? Befindet sich Ihr Fernsehgerät oder Ihre Antennenanlage zu nah an Lautsprechern, nicht-geerdeten Audiogeräten, Neonlampen usw.?

Berge oder hohe Gebäude in Ihrer Umgebung können doppelte Konturen oder Geisterbilder verursachen. Möglicherweise lässt sich die Bildqualität dadurch verbessern, dass Sie die Ausrichtung der Antenne korrigieren.

Die Bildqualität verschlechtert sich u.U., wenn zwei Peripheriegeräte gleichzeitig an das Fernsehgerät angeschlossen sind. In diesem Fall schalten Sie eines dieser Geräte aus.

Kein Bild

Ist das Antennenkabel korrekt angeschlossen? Sind die Stecker fest in die Antennenanschlüsse eingesteckt? Ist das Antennenkabel beschädigt? Werden für den Antennenanschluss geeignete Stecker verwendet? Falls Sie Zweifel haben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler.

„**Kein Bild**“ bedeutet, dass Ihr Fernsehgerät kein Übertragungssignal empfängt. Haben Sie auf der Fernbedienung die richtigen Tasten betätigt? Versuchen Sie es erneut.

Klang

Der Ton kommt nur aus einem der Lautsprecher. Ist die Balance extrem in eine Richtung geregelt? Siehe „Das Menü **Ton**“.

Fernbedienung

Ihr Fernsehgerät spricht nicht mehr auf die Fernbedienung an. Betätigen Sie erneut die Taste **STANDARD** auf der Fernbedienung. Möglicherweise sind die Batterien der Fernbedienung leer. Sie können auch die Tasten an der Vorderseite des Fernsehgeräts benutzen.

Haben Sie das falsche Menü aufgerufen? Drücken Sie die Taste **STANDARD**, um in den TV-Modus zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **MENU**, um in das vorige Menü zurückzukehren.

Probleme bleiben bestehen

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus und anschließend wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, rufen Sie den Kundendienst an. Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst.

Technische Daten

TV-ÜBERTRAGUNGSNORM	PAL B/G
EMPFANGSKANÄLE	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND KABEL-TV (S01-S41 / S75-S79)
PROGRAMMSPEICHERPLÄTZE	100
PROGRAMMANZEIGE	On Screen Display (Bildschirmanzeige)
RF-ANTENNENANSCHLUSS	75 Ohm, asymmetrisch
BETRIEBSSPANNUNG	220-240 V AC, 50 Hz.
TON-MULTIPLEX-SYSTEME	Nicam + Deutsch Stereo
BILDRÖHRE	21"
AUDIO-AUSGANGSLEISTUNG (W _{RMS}) (%10 THD)	2 x 6,5
LEISTUNGSAUFNAHME (W) (max.)	85
ABMESSUNGEN (mm)	<u>AV-21KT1BNF</u> <u>AV-21KT1SNF</u>
Tiefe	480
Breite	610
Höhe	450
Gewicht (Kg.)	21

INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA	42
TASTI DEL TELECOMANDO	43
TASTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO DELLA TV	44
CONNESSIONI ANTENNA	44
PREPARAZIONE	45
Caratteristiche	45
PRIMA DI ACCENDERE LA VOSTRA TV	45
Collegamento alla corrente	45
Collegamento dell'antenna	45
Come collegare le apparecchiature esterne	45
Inserimento delle batterie nel telecomando	45
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA TV	45
Per accendere la TV	45
Per spegnere la TV	45
REGOLAZIONI INIZIALI	45
Operare con i tasti dell'apparecchio	46
Operare con il telecomando	46
MENU SYSTEM	46
Menu SUONO	46
Menu IMMAGINE	47
Menu CARATTER..	48
Menu INSTALL	48
Menu PROGRAMM. (Programmazione)	49
ALTRE FUNZIONI	50
Azzeramento del volume	50
Informazioni sullo schermo	50
Per visualizzare l'ora	50
Standard	50
Tasti di controllo VCR	50
TELEVIDEO	50
Come usare il televideo	50
Per selezionare una pagina del televideo	51
Per selezionare la pagina dell'indice	51
Ricerca di una pagina del televideo mentre si guarda un programma	51
Per selezionare un testo in doppia altezza	51
Per visualizzare informazioni "nascoste"	51
Per fermare il cambio automatico di pagina	51
Per selezionare una pagina del sottocodice	51
Per uscire dal televideo	51
COLLEGARE GLI APPARECCHI ESTERNI	52
Tramite Connettore Euro	53
Modalità RGB	53
Modalità AV-2 S	53
Tramite le prese RCA	53
Tramite presa ANT (antenna)	53
Televisore e videoregistratore (VCR)	53
Riproduzione NTSC	53
Modalità copia	53
Collegare le cuffie audio	53
CONSIGLI	53
CARATTERISTICHE TECNICHE	54

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Alimentazione

L'apparecchio può funzionare esclusivamente con corrente **220-240V CA 50Hz**. Assicuratevi di aver selezionato la corretta alimentazione.

2. Cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che non si possa camminarci sopra o che possa essere attraversato o strappato. Porre particolare attenzione all'inserimento del cavo nella presa di corrente e al punto di uscita del cavo dalla TV.

3. Acqua e umidità

Non utilizzare la Tv im luoghi umidi o bagnati (evitate il locale da bagno, il lavello in cucina e vicino alla lavatrice). Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'acqua e non porre oggetti riempiti di liquido sopra la TV, potrebbe risultare pericoloso.

4. Pulizia

Prima di pulire la TV staccare la presa di corrente. Non usare liquidi o detergenti spray. Usare solo un panno asciutto e morbido.

5. Ventilazione

Le fessure e le aperture sul ricevitore servono a garantire una corretta ventilazione e una corretta operatività. Per prevenire il surriscaldamento queste aperture non devono essere mai coperte o chiuse.

6. Fulmini

In caso di temporali o fulmini o quando partite per le vacanze staccate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

7. Parti di ricambio

Quando fossero necessarie parti di ricambio assicuratevi che il servizio di assistenza tecnica utilizzi parti con specifiche indicate dal costruttore o che abbiano le stesse specifiche di quelle sostituite. Sostituzioni non autorizzate possono provare incendi, scosse elettriche o altri rischi.

8. Assistenza

Rivolgetevi solo a personale qualificato. Non rimuovete il coperchio, ci sono rischi di scossa elettrica.

9. Fiamme

Non avvicinate la TV a fiamme o sorgenti infiammabili.

10. Stand-by

Non lasciate la vostra Tv in stand-by o in funzione se non siete in casa.

Attenzione!


Qualsiasi intervento contrario alle regole, in particolare, qualsiasi modifica all'alto voltaggio o alla sostituzione del tubo catodico può produrre un aumento di raggi x. Un televisore così modificato senza autorizzazione non può essere utilizzato.

Istruzioni per gli imballi

Tutto il materiale di imballo è riciclabile e andrebbe di principio riciclato. Il materiale di imballo come sacchetti di plastica devono essere tenuti lontani dai bambini.

TASTI DEL TELECOMANDO

- ① **POWER** / **I** = Stand-by/accensione
- ② **0 - 9** = Tasti numerati programmi
- ③ Tasto Standard (impostazioni predefinite di IMMAGINE)
- ④ Tasti regolazione colore
- ⑤ **MENU** = Tasto menu
- ⑥ **▲ (P^)** = Cursore alto / Programma su
- ⑦ **▶ (↗)** = Cursore destro / Volume +
- ⑧ Tasti controllo televideo
- ⑨ Tasti controllo VCR
- ⑩ **▼ (P▼)** = Cursore basso / Programma giù
- ⑪ **◀ (↖)** = Cursore sinistro / Volume -
- ⑫ **AV** = Tasto AV
- ⑬ **i** = Tasto informazione
- ⑭ **RESET** = Tasto azzeramento volume

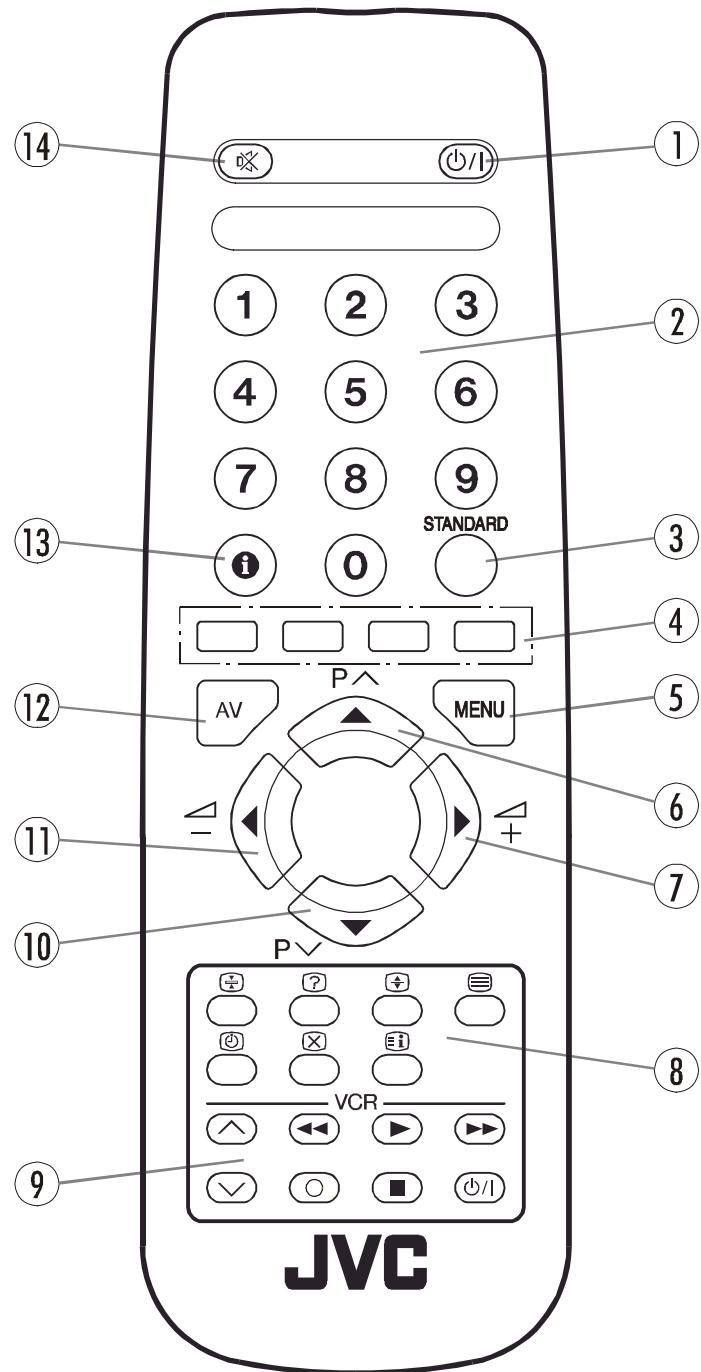


ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA



Il simbolo con il fulmine racchiuso in un triangolo equilatero è utilizzato per avvertire l'utilizzatore della presenza di elementi ad alto voltaggio non isolati all'interno dell'apparecchio che costituiscono un pericolo di scossa elettrica per le persone.

Il simbolo con un punto esclamativo racchiuso in un triangolo equilatero è utilizzato nel manuale per evidenziare aspetti particolarmente importanti delle istruzioni di uso o di manutenzione dell'apparecchio.

TASTI DEL PANNELLO DI CONTROLLO DELLA TV

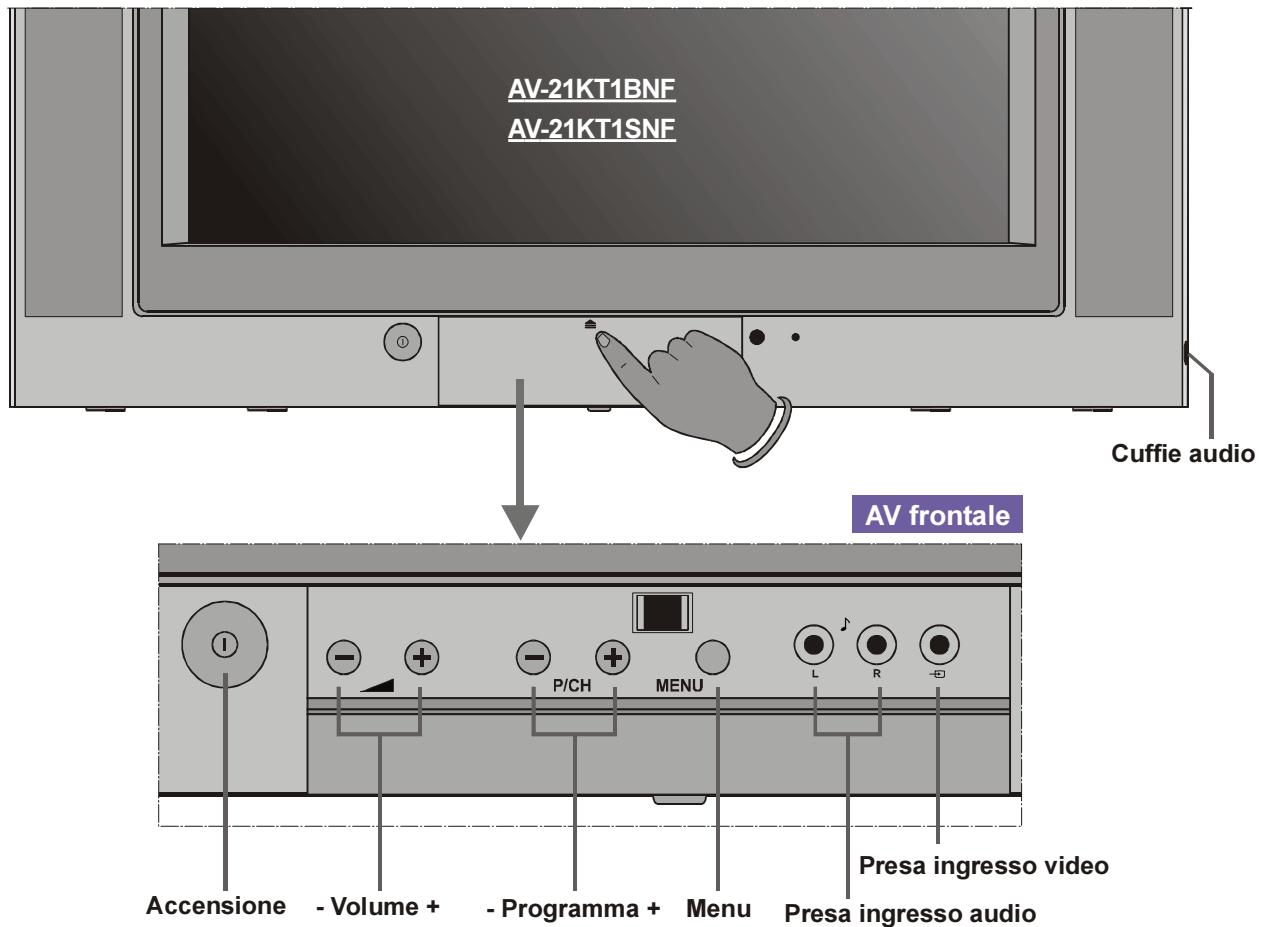

CONNESSIONI ANTENNA



Connessioni antenna esterna

Antenna VHF

Metodo 1




Cavo coassiale sezione circolare da 75 ohm

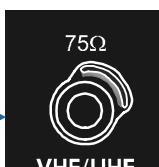


Retro della TV

Antenna VHF/UHF

Metodo 2

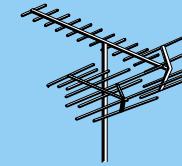

Doppino di rame piatto da 300 ohm



Cavo coassiale sezione circolare da 75 ohm



Retro della TV

PREPARAZIONE

Posizionare la TV su di una superficie solida

Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno all'apparecchio per una corretta ventilazione. Non posizionare nessun oggetto sulla TV per prevenire situazioni a rischio.

Caratteristiche

- Televisore a colori con telecomando.
- Programmazione di 100 canali VHF, UHF, o via cavo.
- Può ricevere le trasmissioni via cavo.
- Il controllo della TV è facilitato dal menu guidato.
- Due prese scart per apparecchiature esterne (come videoregistratore, videogiochi, audio ecc.).
- Ingresso frontale AV disponibile.
- Suono stereo (Nicam + Tedesco) disponibile.
- Televideo multifunzione (Fastext, Toptext).
- È possibile connettere una cuffia.
- Accesso diretto ai canali.
- APS (sistema automatico di programmazione).
- È possibile assegnare un nome a tutti i programmi.
- Sintonia automatica avanti e indietro.
- Spegnimento programmato.
- Chiave bambino.
- Spegnimento automatico del suono in mancanza di trasmissione.
- Dopo 5 minuti di mancata trasmissione la TV si posiziona automaticamente in stand-by.

PRIMA DI ACCENDERE LA VOSTRA TV

Collegamento alla corrente

Importante: La TV è progettata per funzionare con corrente 220-240 V CA 50 Hz.

- Dopo aver disimballato la TV consentitele di adattarsi alla temperatura ambiente prima di collegarla alla corrente.

Collegamento dell'antenna

- Inserite il cavo d'antenna nella presa posta sul retro della TV.


Come collegare le apparecchiature esterne

Vedere "COLLEGARE GLI APPARECCHI ESTERNI" a pag. 52.

- Vedere anche i manuali dei singoli apparati esterni.

Inserimento delle batterie nel telecomando

- Togliere il coperchio batterie posto sul retro del telecomando premendo delicatamente sulla parte indicata.
- Inserire due batterie di tipo AA (R6) o equivalenti.
- Rimettere il coperchio.

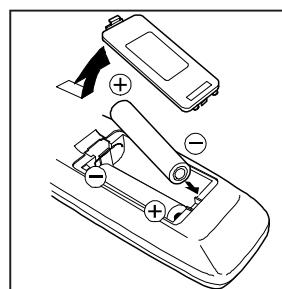

Nota: Rimuovere le batterie dal telecomando quando questo non viene usato per un lungo periodo. In caso contrario il telecomando potrebbe essere danneggiato dal degrado delle batterie.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLA TV

Potete utilizzare la vostra TV sia usando il telecomando che agendo direttamente sulla tastiera della TV.

Per accendere la TV.

La vostra TV si accende in due passaggi:

1. Premete il tasto di accensione posto sul davanti della TV. Essa si autoposizionerà in stand-by e il LED ROSSO sul fronte della TV si accenderà.

2. Per accendere la Tv dalla modalità stand-by:

Premete un tasto numerato sul telecomando selezionando il corrispondente programma o premete stand-by/ accensione o la selezione programmi su o giù sul fronte della TV o sul telecomando, così la TV si accenderà e la luce ROSSA diventerà VERDE.

Per spegnere la TV

- Premete il bottone stand-by sul telecomando, la TV passerà in stand-by e la luce VERDE diventerà ROSSA, oppure,
- Premete il pulsante di accensione posto sul fronte della TV.

REGOLAZIONI INIZIALI

Il messaggio "PLEASE CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM" (VOGLIATE CONTR. ILCAVO ANT. PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA) verrà visualizzato la prima volta che accenderete la TV.

1. selezionate LANGUAGE (LINGUA) con il bottone "P ^" o "P ^", quindi premete "◀" o "▶" per selezionare il menu lingua.
2. Selezionate COUNTRY (PAESE) con "P ^" o "P ^" quindi premete il pulsante "◀" o "▶" per selezionare la nazione desiderata.
3. Selezionate START (INIZIA) con il pulsante "P ^" o "P ^" o quindi premete il pulsante "▶" per attivare l'A.P.S.

APS (sistema di programmazione automatica) programma automaticamente i canali ricevibili nella numerazione programmi della vostra TV. Durante questa fase apparirà: "A.P.S. È IN FUNZIONE". Il menu "PROGRAMM." appare appena l'APS avrà terminato la ricerca.

Per eliminare l'A.P.S. premere il tasto "▶".

Potete cancellare un canale, inserire un canale nella numerazione programmata o far ripartire l'A.P.S. con il menu "PROGRAMM.".

Per i dettagli vedere "Menu PROGRAMM. (Programmazione)" a pag. 49.

4. Premere il tasto "STANDARD" per completare la regolazione iniziale.

Dopo che la regolazione iniziale sarà completa, potrete cambiare un numero di programma o assegnare un nome ad un programma o programmare nuovi canali manualmente. Per i dettagli vedere il "Menu INSTALL." a pag. 48.

Se il messaggio "VOGLIATE CONTR. ILCAVO ANT. PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA" non viene visualizzato, se-

guire la descrizione sul "Menu PROGRAMM. (Programmazione)" a pag. 49 per selezionare una lingua per il menu e il paese di residenza e per utilizzare la funzione A.P.S..



Operare con i tasti dell'apparecchio

La regolazione del volume e la selezione dei programmi può essere fatta usando i tasti sul fronte della TV.

Regolazione del volume:

- Premete il tasto "- ▲" per diminuire il volume o "▲ +" per aumentarlo, una scala del livello apparirà sullo schermo.

Selezione del programma:

- Premete il tasto "P/CH+" per selezionare il programma successivo o "-P/CH" per selezionare il programma precedente.

Entrare nel Menu principale:

- Premete il tasto MENU per entrare nel menu principale. Nel menu principale per selezionare un sottomenu usate il tasto "P/CH+" o "-P/CH" e per entrare nel sottomenu usate il tasto "▲ +" o "- ▲". Per apprendere l'uso dei menu, fare riferimento alla sezione "MENU SYSTEM" a pag. 46.


Operare con il telecomando

Il telecomando della vostra Tv è progettato per controllare tutte le funzioni del modello da voi scelto. Le funzioni sono descritte in funzione del menu system della vostra TV.

Le funzioni che potete usare al di fuori del menu system sono qui di seguito descritte.

Regolazione del volume:

- Premere il tasto "▲" per aumentare il volume.
- Premere il tasto "▼" per diminuire il volume.

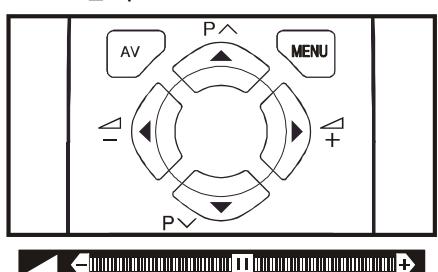

Selezione dei programmi (precedente o successivo):

- Premete il tasto "P.~" per selezionare il programma precedente.
- Premete il tasto "P.↑" per selezionare il programma successivo.

Selezione dei programmi (accesso diretto):

Premete un bottone numerato sul telecomando per selezionare un programma tra 0 e 9. La TV si posizionerà sul programma scelto.

Quando premete il primo numero un secondo spazio apparirà con il simbolo "-" per tre secondi. Per selezionare i programmi tra 10 e 99 premete il tasto corrispondente alla seconda cifra prima che il simbolo "-" scompaia. (es.: per selezionare 27 prima premete 2 quando appare "2-" premete il 7).

MENU SYSTEM

La vostra Tv è stata progettata con un particolare "menu system". Visualizzate "MENU" (menu principale) e entrate in uno dei cinque menu (**SUONO, IMMAGINE, CARATTER, INSTALL., PROGRAMM.**).

- Premete il tasto "MENU" per visualizzare "MENU" (menu principale). I titoli del menu vengono visualizzati nel menu principale.
- Premete il tasto "P.~" o "P.↑" per selezionare i titoli del menu e quindi premete il tasto "◀" o "▶" per entrare nel menu.
- Per uscire dal menu premete il tasto "STANDARD".
- Per tornare al menu precedente premete il tasto "MENU".

Menu SUONO

Per l'impostazione del suono:

- Premete il tasto "MENU", ora siete nel menu principale. Nel menu principale selezionate Suono usando i tasti "P.~" o "P.↑", quindi entrate nel menu suono premendo i tasti "◀" o "▶".
- oppure,
- Entrate nel menu suono direttamente premendo il tasto Rosso.

Regolare il Volume:

Quando entrate nel menu suono il Volume è la prima opzione selezionabile.

- Premete il tasto "▶" per aumentare il Volume.
- Premete il tasto "◀" per diminuire il Volume.



Regolare il Bilanciamento:

- Usando il tasto "P.~" o "P.↑" selezionare Bilanciamento.
- Premere il tasto "▶" per spostare il bilanciamento verso destra.
- Premere il tasto "◀" per spostare il bilanciamento verso sinistra.



Regolare il livello dei Bassi:

- Usando il tasto "P ^" o "P ^" selezionate i Bassi.
- Premete il tasto "►" per aumentare il livello dei Bassi.
- Premete il tasto "◀" per diminuire il livello dei Bassi.



Regolare il livello degli Alti:

- Usando il tasto "P ^" o "P ^" selezionate gli Alti.
- Premete il tasto "►" per aumentare il livello degli Alti.
- Premete il tasto "◀" per diminuire il livello degli Alti.



Selezione Del Modo:

Potete usare questa caratteristica **MONO**, **STEREO** o **DUAL I-II** solo se il canale selezionato trasmette in questo modo.

- Premendo i tasti "P ^" o "P ^" selezionate "Modo".
- Premendo i tasti "◀" o "►" cambiate il "Modo".
- Se il canale che state vedendo è trasmesso in due lingue (es.: Eurosport) voi potete selezionare la lingua doppiata o la lingua originale.
- Quando la trasmissione stereo viene ricevuta male potete cambiare da stereo a mono in modo da poter udire la trasmissione in modo più chiaro e comprensibile.



Regolare l'Effetto:

Potete usare questa funzione per attivare e disattivare l'effetto sonoro. Premendo i tasti "◀" o "►" potete accedere a questa funzione. Se il suono corrente è Mono e l'effetto suono è su, il suono verrà percepito come se fosse stereo. Se il suono corrente è Stereo, selezionando l'effetto su on si avrà l'effetto profondità. Sulla posizione off non ci sarà nessuna modifica sia in Mono che in stereo.



Menu IMMAGINE

Per cambiare le regolazioni dell'immagine:

- Premere il tasto "MENU", ora siete nel menu principale, selezionate **IMMAGINE** utilizzando il tasto "P ^" o "P ^", quindi entrate nel menu immagine premendo il tasto "◀" o "►".

oppure,

- Entrate nel menu immagine direttamente premendo il tasto **VERDE**.

Regolare la Luminosità:

- Quando entrate nel menu immagine **LUMINOSITÀ** è la prima opzione selezionabile.
- Premete il tasto "►" per aumentare la **LUMINOSITÀ**.
- Premete il tasto "◀" per diminuire la **LUMINOSITÀ**.



Regolare il Contrasto:

- Usate il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare **CONTRASTO**.
- Premete il tasto "►" per aumentare il livello di **CONTRASTO**.
- Premete il tasto "◀" per diminuire il livello di **CONTRASTO**.



Regolare il Colore:

- Usate il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare **COLORE**.
- Premete il tasto "►" per aumentare il **COLORE**.
- Premete il tasto "◀" per diminuire il **COLORE**.



Regolare la Definizione:

- Usate il tasto "P ^" o "P ^" per selezionare **DEFINIZIONE**.
- Premete il tasto "►" per aumentare il livello di **DEFINIZIONE**.
- Premete il tasto "◀" per diminuire il livello di **DEFINIZIONE**.



Regolare il Colore-Tinta (solo in modalità AV):

- Usando il tasto "P ^" o "P ^" selezionate **COLORE-TINTA**.
- Premete il tasto "►" per aumentare il livello di **COLORE-TINTA**.

- Premete il tasto “◀” per diminuire il livello di **COLORE-TINTA**. La regolazione di **COLORE-TINTA** è disponibile soltanto quando si utilizza **NTSC 3.58/4.43** in modalità **AV**. Non viene visualizzata tale funzione quando si utilizzano altri sistemi del colore.



Modo:

Questo opzione viene usata per cambiare la dimensione dell'immagine in funzione della trasmissione.

- Se è stata selezionata la funzione **AUTO** la dimensione dell'immagine verrà cambiata automaticamente in funzione della trasmissione.
- Selezionando la modalità **4:3** si forzerà l'immagine nel formato **4:3**.
- Selezionando la modalità **16:9** si forzerà l'immagine nel formato **16:9**.

Ogni programma ha la propria regolazione del tipo di immagine. Quando memorizzate un tipo di immagine per un programma gli altri programmi non subiranno nessun effetto sulla regolazione del tipo di immagine.



Menu CARATTER.

- Premere il tasto “**MENU**” per entrare nel menu principale. Nel menu principale, selezionare “**CARATTER.**” tramite il tasto “**P ^**” o “**P ^**”. Quindi, accedere al menu delle funzioni premendo il tasto “**◀**” o “**▶**”.

o,

- Accedere direttamente al menu Caratter. premendo il tasto **GIALLO**.

Spegnim. a tempo:

- Nel menu Caratter., “**SPEGNIM. A TEMPO**” risulterà la prima opzione selezionata.
- Utilizzare il tasto “**◀**” o “**▶**” per modificare il valore del timer di spegnimento impostando **SPENTO**, **0:15:00**, **0:30:00**, **0:45:00**, **1:00:00**, **1:15:00**, **1:30:00**, **1:45:00** e **2:00:00** ore. Al termine del periodo di tempo impostato, il televisore passerà in modalità di riposo Standby.

La visualizzazione del timer avviene nella parte superiore destra dello schermo. Se il timer di spegnimento è attivo, verrà visualizzato con lo stato del televisore e scomparirà insieme ad esso dopo 3 secondi.

0:15 : 00



Durante l'ultimo minuto del conto alla rovescia, il timer viene visualizzato nella parte superiore destra dello schermo. Quando il timer giunge a zero, il televisore passa in modalità di riposo Standby.

Chiave bambino:

Nel menu Caratter., premere il tasto “**P ^**” o “**P ^**” per selezionare “**CHIAVE BAMBINO**”. Utilizzare il tasto “**◀**” o “**▶**” per attivare o disattivare la funzione “**CHIAVE BAMBINO**”.

Se tale funzione è disattivata, non vi saranno differenze rispetto al funzionamento normale del televisore. Se la funzione è attivata, il televisore può essere controllato soltanto tramite il telecomando. In questo caso, i tasti sul pannello frontale (ad eccezione del tasto di accensione/spegnimento) non funzioneranno.



Lingua:

È possibile selezionare il menu Lingua premendo il tasto “**◀**” o “**▶**” alla voce “**LINGUA**”.



Uscita AV-2:

Potete usare questo menu per selezionare le sorgenti interne o esterne per l'**AV-2 (SCART 2)**.

TV o **AV-1** possono essere cambiate premendo i tasti “**◀**” o “**▶**” sull'opzione “**USCITA AV-2**”.



Menu INSTALL.

- Premere il tasto “**MENU**” per entrare nel menu principale. Nel menu principale, selezionare “**INSTALL.**” utilizzando il tasto “**P ^**” o “**P ^**”, quindi entrare nel menu di installazione premendo il tasto “**◀**” o “**▶**”.

o

- Accedere direttamente al menu Install. premendo il tasto **BLU**.



Per assegnare manualmente un canale a un numero programma del televisore:

- La voce “**PROGRAMMA**” risulterà la prima opzione selezionata quando si entra nel menu “**INSTALL.**”. Premere il

tasto “◀” o “▶” per selezionare il numero programma dove si intende memorizzare il canale sintonizzato. (È inoltre possibile digitare il numero programma tramite i tasti numerici.)



2. Premete il tasto “P ^” o “P √” per selezionare la “**BANDA**”. Usate il tasto “◀” o “▶” per iniziare la banda in cui volete cercare un canale.

3. Premete il tasto “P ^” o “P √” per selezionare la “**RICERCA**”. Premete il tasto “◀” o “▶” per iniziare la ricerca (premete il tasto per la ricerca avanti o per la ricerca indietro).

Se il canale trovato non è quello desiderato premete “◀” o “▶” per far ripartire la ricerca.

Per fermare la ricerca prima che venga individuato un canale premete il tasto nella direzione opposta. Per esempio, quando la TV sta cercando in avanti con il tasto “▶” premete il tasto “◀” per fermare la ricerca. Se conoscete il numero del canale che volete trovare potete trovarlo direttamente.

Premete il tasto “P ^” o “P √” per selezionare **CANALE**, quindi premete il tasto “◀” o “▶” per selezionare il numero del canale o inserite il numero con i tasti numerici.

4. Se si desidera assegnare un nome al nuovo programma, seguire le istruzioni alla sezione “**Per modificare il nome di un programma**” a pag. 49.

5. Se la ricezione del canale è scadente utilizzate la sintonia fine. Premete il tasto “P ^” o “P √” per selezionare la **SINTONIA FINE**, quindi premete il tasto “◀” o “▶” per sintonizzare in modo ottimale il canale.

6. Dopo aver completato tutte le regolazioni, memorizzate le nuove regolazioni dei canali nel numero che avete scelto. Premete il tasto “P ^” o “P √” per selezionare **MEMORIZZA**, quindi premete il tasto “◀” o “▶” per memorizzare.

Se volete modificare la corrente numerazione dei programmi scelti (ad esempio, per modificare la sintonia di precisione, ecc.):

1. Selezionate il numero di programma di cui volete modificare la regolazione fino a che non appare il menu.

2. Visualizzare il menu “**INSTALL.**”.

3. Attenersi alla sezione “**Per assegnare manualmente un canale a un numero programma del televisore:**” a pag. 48 e modificare le impostazioni del numero programma corrente.

Se si desidera assegnare un nome al nuovo programma, seguire le istruzioni alla sezione “Per modificare il nome di un programma**” a pag. 49.**

Nota:

*Non utilizzare la voce **PROGRAMMA** nel menu “**INSTALL.**” per selezionare il numero programma. Se si seleziona il numero programma con la voce **PROGRAMMA** e si memorizzano le impostazioni, tali impostazioni vengono cancellate.*

Menu PROGRAMM. (Programmazione)

Il menu **PROGRAMM. (Programmazione)** viene utilizzato per visualizzare i nomi e i numeri di programma. È possibile inoltre utilizzare il menu per eliminare un canale, inserire un canale e per la memorizzazione automatica dei programmi.

Selezionare il menu **PROGRAMM.** premendo il tasto “P ^” o “P √” ed entrare nel menu premendo il tasto “◀” o “▶”. Quando si entra nel menu, tutti i numeri e i nomi di programma verranno visualizzati sullo schermo. Il numero e il nome di programma del canale sintonizzato verrà visualizzato con il colore ciano.

Tutti gli altri numeri di canale saranno di colore bianco. È possibile spostare il numero di colore ciano utilizzando il tasto “P ^” o “P √”, “◀” o “▶”.

È inoltre possibile utilizzare i tasti numerici per selezionare i numeri programma. Mentre si compie tale operazione di selezione del numero programma desiderato, i canali corrispondenti al numero programma risulteranno sintonizzati e il numero programma selezionato verrà visualizzato in colore ciano.

PROGRAMM.			
►	01 C-01	11 -----	21 -----
02	C-02	12 -----	22 -----
03	C-03	13 -----	23 -----
04	C-04	14 -----	24 -----
05	C-05	15 -----	25 -----
06	C-05	16 -----	26 -----
07	-----	17 -----	27 -----
08	-----	18 -----	28 -----
09	-----	19 -----	29 -----
10	-----	20 -----	30 -----
[■]	NOME	[■]	CANCELLA
[■]	INSERISCI	[■]	A.P.S.

Per modificare il nome di un programma:

- Spostarsi sul canale il cui nome si desidera modificare o utilizzare i tasti numerici in modo che il numero programma selezionato risulti di colore ciano.
- Premere il tasto **ROSSO**. Utilizzare il tasto “◀” o “▶” per selezionare la posizione e premere il tasto “P ^” o “P √” per selezionare una lettera.

Ora, premere nuovamente il tasto **ROSSO** per memorizzare il nome o premere il tasto **BLU** per cancellare il “**NOME**”.

Per cancellare un canale da un numero programma:

- Spostarsi sul canale che si desidera eliminare o utilizzare i tasti numerici in modo che il numero programma selezionato risulti di colore ciano.
- Premere il tasto **GIALLO**. Il canale corrispondente verrà eliminato e tutti gli altri canali sotto tale numero programma si sposteranno di una posizione verso l’alto nell’elenco dei numeri programma.

Ora, premere nuovamente il tasto **GIALLO** per eliminare il canale oppure il tasto **BLU** per annullare il comando “**CANCELLA**”.

Per inserire un canale in un numero programma:

- Spostarsi sul canale che si desidera inserire o utilizzare i tasti numerici in modo che il numero programma selezionato risulti di colore ciano.
- Premere il tasto **VERDE**. Utilizzando i tasti “P ^” o “P √”, “◀” o “▶”, spostarsi sul numero programma.

Ora, premere nuovamente il tasto **VERDE** per eseguire l’inserimento o premere il tasto **BLU** per annullare il comando **IN-SERISCI**.

A.P.S.

Se si accede al menu **A.P.S.**, è possibile memorizzare automaticamente i canali ricevuti nei programmi del televisore tramite la funzione **A.P.S.** (Automatic Programming System, Sistema di programmazione automatica).

1. Dopo aver visualizzato il menu "PROGRAMM.", premere il tasto **BLU** per accedere al menu **A.P.S.**.
2. selezionate **LINGUA** con il bottone "**P ^**" o "**P ^**", quindi premete "**◀**" o "**▶**" per selezionare il menu lingua.
3. Selezionate **PAESE** con "**P ^**" o "**P ^**" quindi premete il pulsante "**◀**" o "**▶**" per selezionare la nazione desiderata.
4. Se si desidera avviare la memorizzazione automatica, selezionare **INIZIA** con "**P ^**" o "**P ^**", quindi premete il tasto "**▶**". Viene visualizzato il messaggio "**A.P.S. È IN FUNZIONE**" la funzione **A.P.S.** esegue la memorizzazione automatica dei numeri programma. Al termine della funzione **A.P.S.**, verrà nuovamente visualizzato il menu "PROGRAMM."

Per annullare la funzione **A.P.S.**, premere il tasto "**▶**".



Per visualizzare l'ora

- Mentre si guarda un programma TV che prevede una trasmissione in televideo, premere il tasto "**i**" due volte.
- Se il programma in visione non dispone di trasmissioni televideo, verrà visualizzato soltanto un quadratino nella stessa posizione.
- L'orario scomparirà quando si preme nuovamente il tasto "**i**".

Quando l'orario è visualizzato sullo schermo e si accede a un altro menu, l'orario scomparirà.

Standard

Potete reimpostare le correnti regolazioni del menu **IMMAGINE** (con eccezione della regolazione del tipo di immagine).

- Premete il tasto "**STANDARD**" quando non appare nessun menu.

Tasti di controllo VCR

Tali tasti consentono di azionare un videoregistratore di marca JVC.

Premendo il tasto che ha la stessa configurazione del tasto del telecomando originale dell'apparecchio, si avranno le stesse funzioni proprie del telecomando originale.

Premere il tasto di controllo VCR per controllare il videoregistratore.

Nota:

- Se l'apparecchiatura in uso non è prodotta da JVC, tali tasti non possono essere usati.
- Anche se l'apparecchiatura in uso è prodotta da JVC, alcuni o tutti i tasti potrebbero non funzionare, a seconda dell'apparecchiatura in uso.
- È possibile utilizzare i tasti "**^ / v**" per scegliere un canale TV da ricevere con il videoregistratore.

TELEVIDEO



Il televideo è un sistema di informazioni che visualizza del testo sullo schermo della vostra TV. Utilizzando il sistema informativo del televideo potete visualizzare una pagina di informazioni riguardante gli argomenti presente nell'indice del televideo.

Durante la funzione televideo non è possibile nessuna altra visualizzazione sullo schermo.

Durante la visione del televideo non è possibile regolare luminosità, contrasto o colore ma solo il volume.

Come usare il televideo

- Selezionate una stazione che trasmetta anche programmi televideo.
- Premete il tasto "**[**" televideo. Normalmente appare sullo schermo la pagina dell'indice.

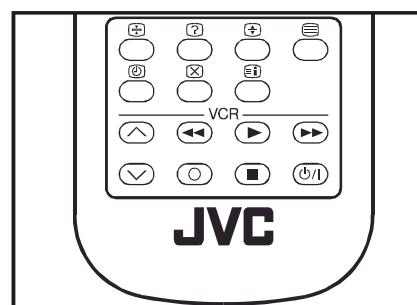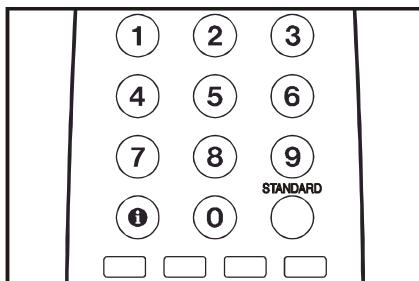


Per selezionare una pagina del televideo

- Premete i tasti numerati corrispondenti alla pagina desiderata.

Il numero della pagina selezionata appare in alto a sinistra dello schermo. Il contatore delle pagine del televideo è in funzione fino a quando la pagina richiesta è stata trovata e appare sullo schermo della TV.

- Premete il tasto “P ^” per far avanzare di una pagina sullo schermo il televideo
- Premete il tasto “P ∨” per tornare indietro di una pagina del televideo.

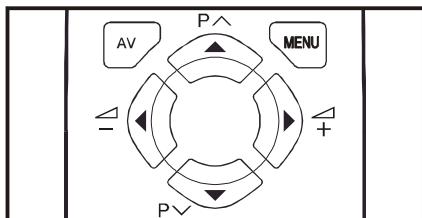

Per selezionare la pagina dell'indice

- Per selezionare il numero della pagina dell'indice (generalmente la pagina 100), premere il tasto “[]”.

Ricerca di una pagina del televideo mentre si guarda un programma

- Nella funzione televideo premendo il tasto “[]” passerete alla visione dei programmi TV. Mentre guardate il programma TV inserite il numero della pagina usando i tasti numerati. Appena inserito il numero il simbolo “[]” sostituirà il numero inserito e lampeggerà fino a quando la pagina verrà trovata. A questo punto, il simbolo “[]” verrà sostituito dal numero della pagina. Ora premendo il tasto “[]” la pagina verrà visualizzata.

Per selezionare un testo in doppia altezza

- Premete il tasto “[]” per visualizzare la metà alta della pagina di testo a doppia altezza.
- Premete nuovamente il tasto “[]” per visualizzare la metà bassa della pagina di testo a doppia altezza.
- Premete il tasto “[]” ancora un volta per tornare all'altezza normale.

Per visualizzare informazioni "nascoste"

- Premete il tasto “[?]” una volta per risposte a quiz o a pagine di giochi.
- Premendo nuovamente il tasto “[?]” verranno nascoste le risposte visualizzate.

Per fermare il cambio automatico di pagina

La pagina di televideo che avete selezionato potrebbe contenere molte più informazioni di quelle visualizzate, le restanti informazioni vengono visualizzate dopo un certo periodo di tempo.

- Premendo il tasto “[]” viene fermato il cambio automatico della pagina.
- Premendo nuovamente il tasto “[]” si avvia la visualizzazione della pagina successiva.

Per selezionare una pagina del sottocodice.

Le pagine di sottocodice sono sottosezioni di pagine di televideo molto lunghe che possono essere visualizzate sullo schermo una sezione alla volta.

- Selezionate la pagina di televideo richiesta
- Premete il tasto “[]”.
- Selezionate il numero della pagina di sottocodice desiderata premendo quattro tasti numerati (es. 0001).
- Se la pagina selezionata non viene visualizzata in breve tempo premete il tasto “[]”. Il programma tv verrà visualizzato sullo schermo.
- Il numero della pagina verrà visualizzato in alto a sinistra appena la pagina sarà trovata.
- Premete nuovamente il tasto “[]” per visualizzare la pagina.

Per uscire dal televideo

- Premere il tasto “[]”. Lo schermo passerà alla modalità di visione dei programmi TV.

Fasttext e toptext

Il tipo di televideo viene selezionato automaticamente in funzione della trasmissione.

La vostra TV memorizza 7 pagine di televideo. Quando il numero di pagina corrisponde uno delle 7 pagine in memoria il sistema non cercherà la pagina richiesta ma la visualizzerà immediatamente.

- Premete il tasto “P ^” per spostare la pagina in avanti.
- Premete il tasto “P ∨” per spostare la pagina indietro.

Per fasttext e toptext:

Il titolo o soggetto della pagina potrebbe essere visualizzato in un certo colore o essere inquadrato con un certo colore.

- Premete i corrispondente colore rosso, verde,giallo, o blu per trovare più velocemente la pagina.

Per toptext:

Se è presente una trasmissione toptext dei pulsanti colorati vengono visualizzati.

Se non sono presenti trasmissioni toptext non viene visualizzata nessuna barra di stato.

Nella modalità Toptext, i comandi “P ^” o “P ∨” richiamano rispettivamente la pagina successiva o precedente. Qualora la trasmissione Toptext non sia disponibile, l'uso di questi comandi visualizza le pagine in modo ricorsivo. Per esempio la pagina 100 è visualizzata come successiva alla pagina 199.

COLLEGARE GLI APPARECCHI ESTERNI

Prima del collegamento di qualsiasi apparecchio

- Spegnere tutti gli apparecchi, compresa la TV.
- Leggere i manuali forniti con gli apparecchi.

Per selezionare una modalità AV

- Premere il tasto "AV" sul telecomando per selezionare una delle quattro modalità **AV** (**AV-1, AV-2, AV-2 S e F-AV**).
- Per tornare alla modalità **TV**, premere ripetutamente il tasto "AV" oppure premere il tasto "P ▲" o "P ▼".

Presa AV-1 (SCART 1): Connettore Euro (21-pin, SCART)


- Sono disponibili: ingresso video, ingresso audio L/R e ingresso RGB.
- Sono disponibili: uscita trasmissione TV (video e audio L/R).

Presa AV-2 (SCART 2): Connettore Euro (21-pin, SCART)

- Sono disponibili: ingresso video, ingresso S-VIDEO (Y/C) e ingresso audio L/R.
- Sono disponibili: uscite video e audio.

Presa F-AV (AV frontale): 3 Connettori RCA

- Sono disponibili: ingressi video e audio L/R.

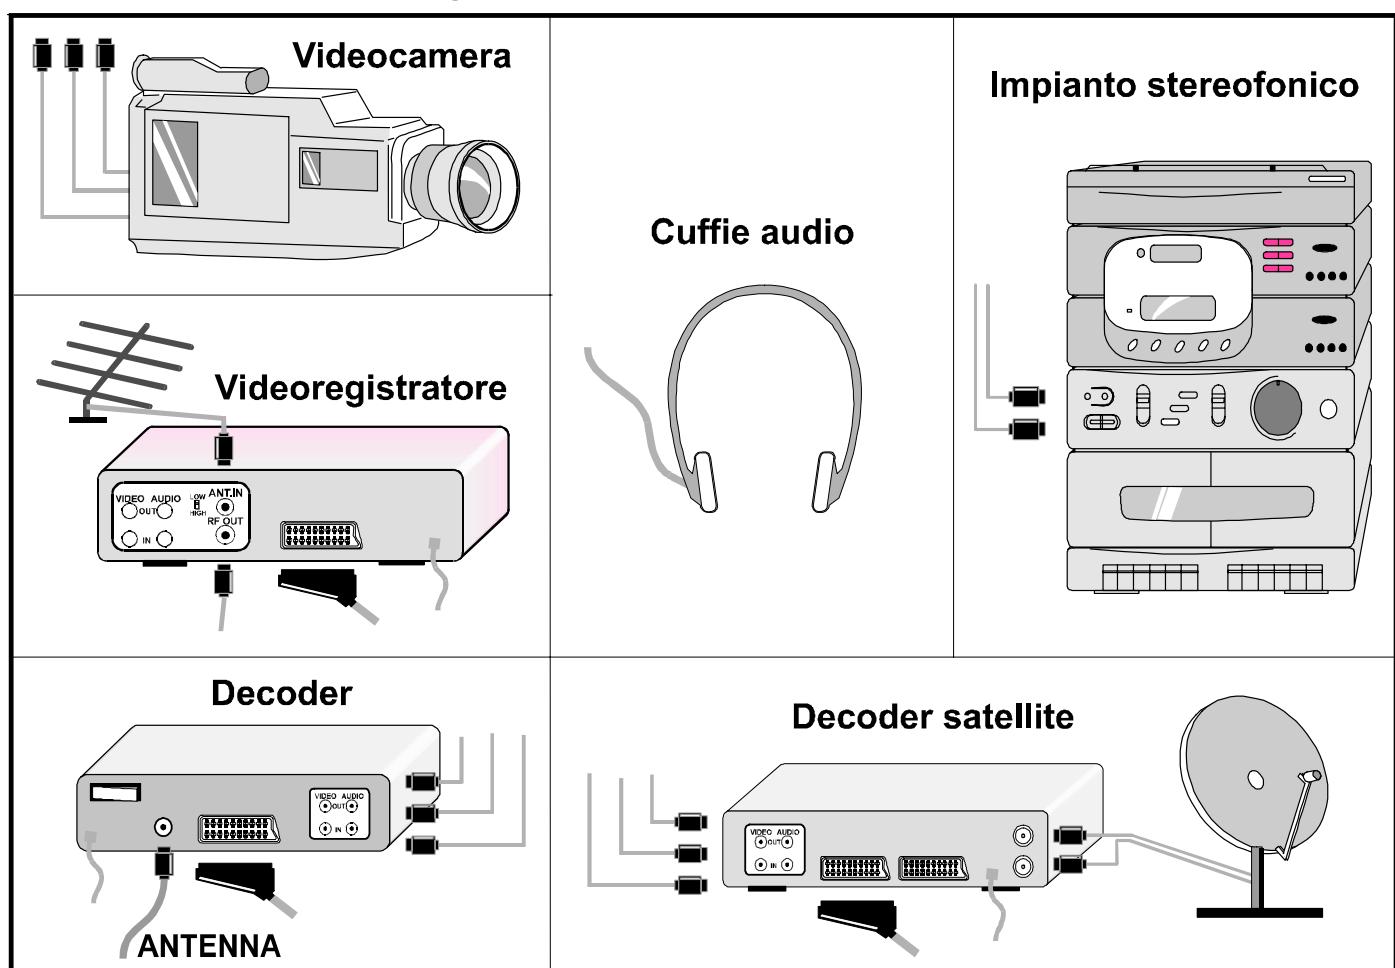

Tramite Connettore Euro

Il televisore dispone di una presa con connettore Euro. Se si desidera collegare delle apparecchiature (videoregistratore, decoder, ecc.) dotate di connettori Euro al televisore, utilizzare le prese **AV-1 (SCART 1)** o **AV-2 (SCART 2)**.

Se una fonte esterna e' connessa alla **SCART 1** o **SCART 2**, il TV passera' automaticamente in AV.

Modalità RGB

Se un apparecchio ha una uscita con segnale **RGB**, collegatelo alla presa **AV-1 (SCART 1)**.

Modalità AV-2 S

Se l'apparecchiatura collegata al televisore è dotata di uscita S-Video (Y/C) da connettore Euro, è possibile ottenere una migliore qualità dell'immagine selezionando la modalità **AV-2 S** e collegando l'apparecchiatura alla presa **AV-2 S (SCART 2)** del televisore. Per verificare che l'apparecchiatura sia dotata di tale funzione, consultare il relativo manuale di istruzioni.

Tramite le prese RCA

Se possedete un apparecchio (come per esempio una telecamera) che è dotato di prese RCA, collegatelo alla presa **F-AV (AV FRONTALE)** con i cavi video e audio.

- Se l'apparecchio ha la presa audio Mono, collegatelo alla presa **AUDIO-L**.

Tramite presa ANT (antenna)

Se l'apparecchiatura non è dotata di connettore Euro o di prese RCA, collegarla al televisore tramite un cavo per antenna. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale fornito con l'apparecchiatura.

- Per memorizzare il segnale di prova proveniente dall'apparecchiatura, vedere la sezione "**Menu INSTALL.**" alle pag. **48** e memorizzarlo sul numero programma 0. È possibile guardare le immagini provenienti dall'apparecchiatura selezionando il numero programma nel quale è stato memorizzato il segnale di prova.

Televisore e videoregistratore (VCR)

- Collegare il videoregistratore alla presa antenna ANT (ingresso antenna) del televisore con il cavo per antenna.
- Collegare il videoregistratore alla presa **AV-1** o **AV-2** con il cavo SCART oppure collegarlo alla presa **F-AV (AV FRONTALE)** con i cavi audio e video.

Riproduzione NTSC

Collegare un videoregistratore NTSC ad una presa. Quindi, premere il tasto "**AV**" per selezionare la corrispondente modalità AV.

Il sistema **NTSC 3.58/4.43** viene automaticamente rilevato nella modalità AV.

Modalità copia

Potete trasmettere il segnale video e audio in ingresso dalle prese **TV** o **AV-1 (SCART 1)** al videoregistratore collegato alla presa **AV-2 (SCART 2)**.

- Per selezionare l'apparecchio a cui inviare il segnale in uscita consultate "**USCITA AV-2**" a pag. **48**.

Collegare le cuffie audio

Utilizzate la presa cuffie audio della vostra TV per il collegamento delle cuffie audio.

CONSIGLI

Manutenzione dello schermo:

Pulite lo schermo con un panno soffice leggermente umido. Non utilizzate solventi abrasivi poiché potrebbero danneggiare il rivestimento esterno dello schermo della TV.

Cattiva immagine:

Avete selezionato il sistema TV corretto? La vostra TV o antenna di casa è situata troppo vicino agli altoparlanti, o ad apparecchiature audio non messe a massa o a lampade a neon, ecc. ?

Montagne o palazzi alti possono causare uno sdoppiamento dell'immagine o delle ombre attorno all'immagine. Avvolte si può migliorare la qualità dell'immagine cambiando la direzione dell'antenna. Si può avere un peggioramento della qualità dell'immagine quando due apparecchi sono contemporaneamente collegati alla TV. In questo caso scollegate uno degli apparecchi.

Assenza di immagine:

Avete collegato correttamente l'antenna? Le spine sono inserite a fondo nelle prese antenna?

Il cavo antenna è danneggiato? Le spine usate per collegare l'antenna sono adatte? Se avete dubbi rivolgetevi al vostro rivenditore.

Assenza di immagine significa che la vostra TV non riceve alcuna trasmissione. Avete premuto il tasto corretto del telecomando? Provate ancora una volta.

Suono:

Il suono proviene da un solo altoparlante. Avete regolato il bilanciamento tutto su un lato? Andate al menu SUONO.

Telecomando:

La vostra TV non è più controllabile con il telecomando. Premete il tasto "**STANDARD**" del telecomando ancora una volta. Forse le pile sono esaurite. Se così fosse potete utilizzare i tasti posti sulla TV.

Avete selezionato il menu sbagliato? Premete il tasto "**STANDARD**" per tornare alla modalità TV o premete il tasto "**MENU**" per tornare al menu precedente.

Nessuna soluzione:

Spegnete e riaccendete la vostra TV. Se non funziona, chiamate il servizio assistenza, non tentate mai di riparare la TV da soli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASMISSIONE TV	PAL B/G
CANALI RICETTIVI	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND TV VIA CAVO (S01-S41 / S75-S79)
NUMERO DI CANALI PRESELEZIONABILI	100
SEGNALE DI CANALE	Display sullo schermo
INGRESSO ANTENNA	75 Ohm (non bilanciato)
TENSIONE	220-240V CA, 50 Hz.
SISTEMI SUONO MULTIPLEX	Nicam + Tedesco Stereo
TUBO CATODICO	21"
POTENZA USCITA AUDIO (W _{RMS}) (%10 THD)	2 x 6,5
CONSUMO (W) (max.)	85
DIMENSIONI (mm)	<u>AV-21KT1BNF</u> <u>AV-21KT1SNF</u>
P	480
L	610
H	450
Peso (Kg.)	21

INDICE

MEDIDAS DE SEGURIDAD	55
BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA	56
BOTONES DEL PANEL DE CONTROL.....	57
CONEXIONES DE ANTENA	57
PREPARACION	58
Características	58
ANTES DE ENCENDER SU TV	58
Conexión a la Red	58
Conexiones a la antena	58
Cómo conectar aparatos externos	58
Colocación de las pilas en el mando a distancia	58
ENCENDIDO Y APAGADO DE LA TV	58
Para encender la TV	58
Para apagar la TV	58
CONFIGURACION INICIAL	58
Manejo con los botones de la TV	59
Manejo mediante el Mando a Distancia	59
SISTEMA DE MENUS	59
Menú de Sonido	59
Menú de Imagen	60
Menú de características	61
Menú de Instalación	61
Menú Programa	62
OTRAS CARACTERISTICAS	63
Sonido Mudo	63
Información en la Pantalla	63
Para mostrar la Hora	63
Standard	63
Botones de control del Video	63
TELETEXTO	63
Para operar el Teletexto	63
Para seleccionar una página de Teletexto	63
Para seleccionar la página Índice	64
Búsqueda de una página de Teletexto mientras ve la TV	64
Para seleccionar Texto de Doble Altura	64
Para Revelar Información "oculta"	64
Para Parar el Cambio automático de Página	64
Para seleccionar una Página de Subcódigo	64
Para Salir del Teletexto	64
Fastext y Toptext	64
CONEXIÓN DE APARATOS EXTERNOS	65
A través del Euroconector	66
Modo RGB	66
Modo AV-2 S	66
A través de las salidas RCA	66
A través de la entrada de antena	66
TV y Reproductor de Video	66
Reproductor NTSC	66
Equipo de Copia	66
Conexión de Auriculares	66
CONSEJOS	66
ESPECIFICACIONES	67

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Fuente de Alimentación

El aparato debe ser operado sólo con una salida **220-240V CA, 50 Hz**. Asegúrese de que selecciona el voltaje adecuado.

2. Cable.

El cable debe colocarse de modo que no sea fácil que se pise o se pellizque por objetos colocados sobre él o contra él. Preste especial atención al cable donde llega al enchufe, a la salida, y el punto donde sale del receptor.

3. Humedad y Agua.

No use este aparato en un lugar húmedo o mojado (evite el baño, el fregadero de la cocina, y cerca de la lavadora). No exponga este equipo a agua o lluvia, puesto que puede ser peligroso, y no coloque objetos con líquido sobre él.

4. Limpieza.

Antes de limpiarlo, desenchufe el aparato de la corriente. No use limpiadores líquidos ni de aerosol. Use un trapo seco y suave.

5. Ventilación.

Las rejillas y aperturas del aparato están diseñadas para la ventilación y un funcionamiento adecuado. Para evitar el sobrecalentamiento, estas aperturas no deben estar bloqueadas ni cubiertas de ningún modo.

6. Rayos.

En caso de una tormenta eléctrica o cuando se vaya de vacaciones, desconecte el cable de la corriente.

7. Partes de repuesto.

Cuando se requieran partes de repuesto, asegúrese de que el técnico ha usado partes especificadas por el fabricante o con las mismas especificaciones. Substituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, shock eléctrico, u otros peligros.

8. Servicio Técnico.

Por favor, acuda siempre a personal cualificado. No retire la cubierta pues puede recibir shock eléctrico.

9. Fuentes de Llama.

No coloque fuentes de llama al aire sobre el aparato.

10. Standby.

No deje su TV en modo standby o encendida si abandona la casa.

Precaución!


Cualquier acción contraria a las especificaciones, en particular cualquier modificación del alto voltaje o el reemplazamiento del tubo de imagen puede conllevar una concentración grande de rayos X. Cualquier TV modificada de este modo no cumplirá los términos de licencia y no debe ser utilizada.

Instrucciones para el tratamiento de residuos:

Los materiales de embalado son reciclables y deben ser reciclados. Los materiales de embalaje, como la bolsa de papel de aluminio, deben ser puestos fuera del alcance de los niños.

BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA

- ① / I = Standby / Encendido
- ② 0 - 9 = Canales directos
- ③ Botón standard (Ajustes predeterminados de IMAGEN)
- ④ Botones de color
- ⑤ MENU = Botones de Menú
- ⑥ ▲ (P^) = Cursor Arriba / Canal Arriba
- ⑦ ► (→) = Cursor derecha / Volumen +
- ⑧ Botones de control de Teletexto
- ⑨ Botones de control de Video
- ⑩ ▼ (P▼) = Cursor abajo / Canal abajo
- ⑪ ◀ (←) = Cursor izquierda / Volumen -
- ⑫ AV = Botón AV
- ⑬ = Botón de Información
- ⑭ = Mudo

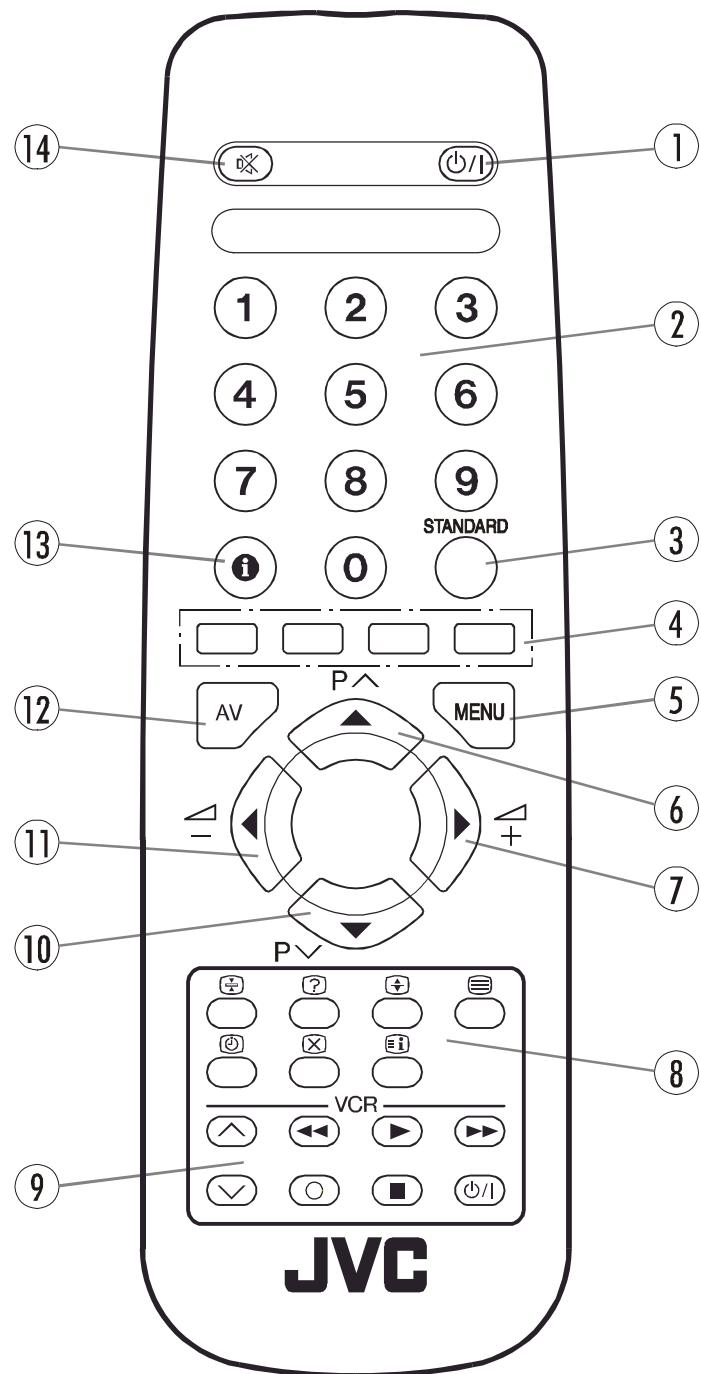

PRECAUCION


Riesgo de Shock Eléctrico



El símbolo del rayo y la flecha, dentro de un triángulo equilátero, previene al usuario de la presencia de alto voltaje no aislado en el interior del aparato, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un peligro de shock eléctrico para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de regulaciones importantes de uso y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.

BOTONES DEL PANEL DE CONTROL

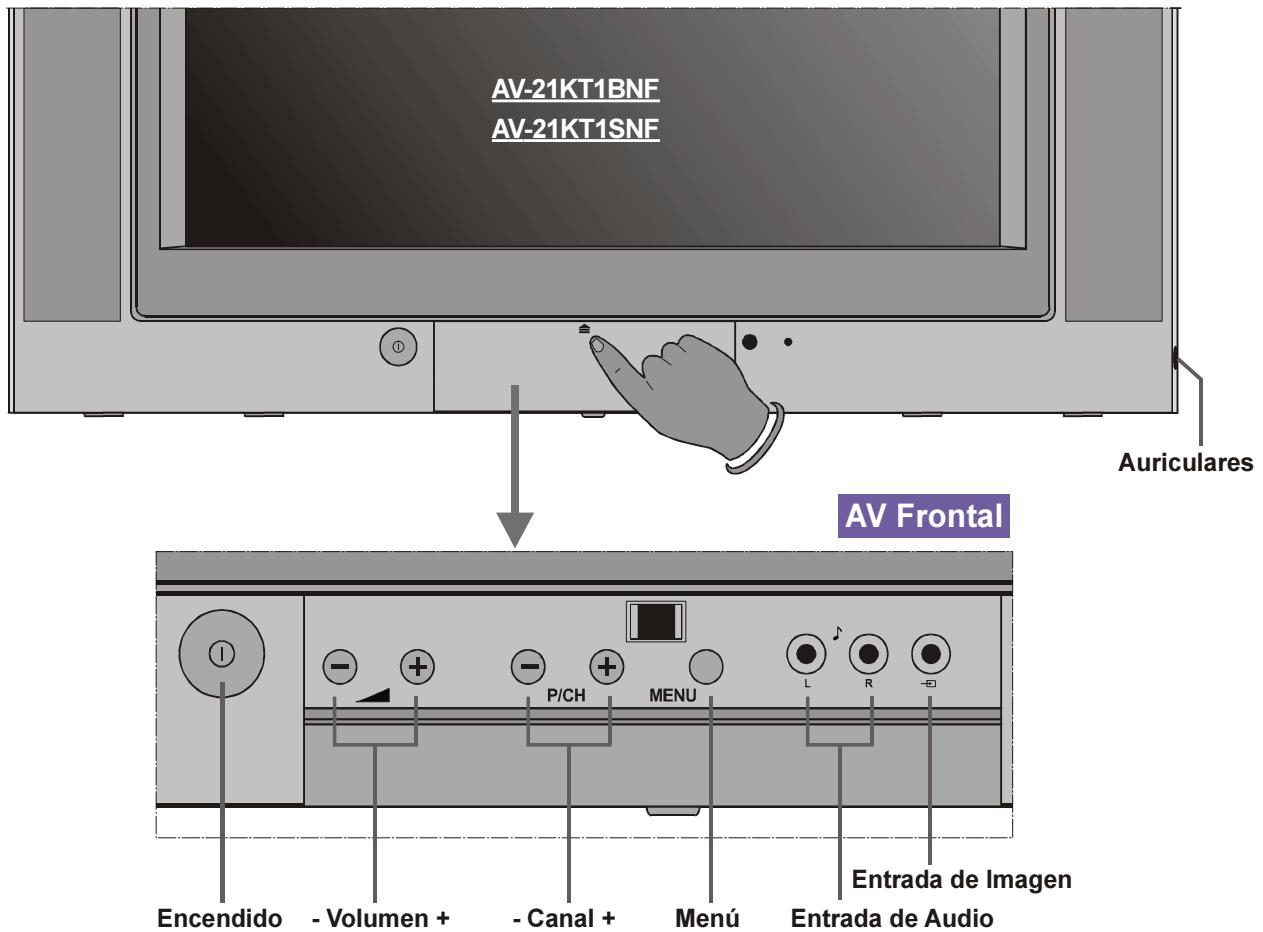


CONEXIONES DE ANTENA


Conexión a una antena externa

Antena VHF

Método 1

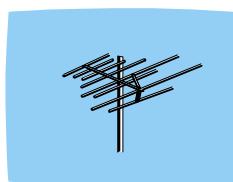


Cable coaxial redondo 75 Ohm

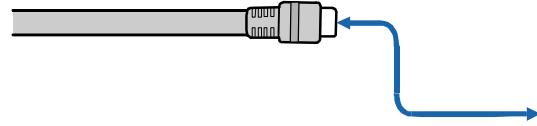


Posterior TV

Antena VHF/UHF

Método 2

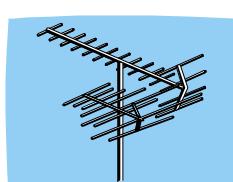

Cable plano doble 300 Ohm

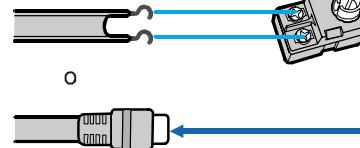

Posterior TV

PREPARACION

Coloque la TV sobre una superficie sólida.

Para la ventilación, deje al menos un espacio de 10 cm libre alrededor del aparato. Para evitar cualquier fallo y situaciones peligrosas, por favor no coloque objetos sobre el aparato.

Características

- Es una TV a color con mando a distancia.
- 100 canales de VHF, UHF o cable pueden ser preseleccionados.
- Puede sintonizar canales de cable.
- Es muy fácil usar la TV por su sistema de menús.
- Tiene dos entradas Euroconector para aparatos externos (video, consola, equipo de sonido, etc.).
- AV Frontal.
- Sistemas de sonido estéreo disponibles (Nicam + German).
- Teletexto completo (Fastext, Toptext).
- Es posible conectar auriculares.
- Acceso directo a los canales.
- APS (Sistema de Programación Automática).
- Todos los canales pueden ser nombrados.
- Sintonización automática hacia delante y detrás.
- Función Sleep.
- Bloque Para Niños.
- Sonido mudo automático cuando no hay sintonización.
- Cuando no hay señal válida, tras 5 minutos la TV pasa automáticamente a modo standby.

ANTES DE ENCENDER SU TV

Conexión a la Red

IMPORTANTE: La TV está diseñada para operar con **220-240V CA, 50 Hz**.

- Tras desempaquetarla, espere a que la TV alcance la temperatura ambiente de la habitación antes de conectar el enchufe a la red.

Conexiones a la antena

- Conecte el cable de antena a la entrada de antena situada en la parte posterior de la TV.


Cómo conectar aparatos externos

Vea "**CONEXIÓN DE APARATOS EXTERNOS**" en la pág. 65.

- Vea también los manuales de instrucciones de los aparatos correspondientes.

Colocación de las pilas en el mando a distancia

- Retire la cubierta de las pilas situada en la parte posterior del mando a distancia, tirando suavemente hacia arriba de la parte indicada.
- Inserte dos pilas **AA (R6)** o equivalente.
- Coloque de nuevo la cubierta de las pilas.

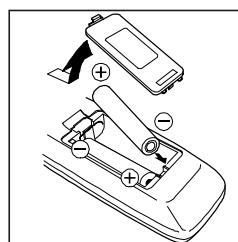

NOTA: Retire las pilas del mando a distancia cuando no vaya a usarlo durante un largo período de tiempo. De otro modo puede ser dañado por los líquidos de las pilas.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA TV

Puede manejar la TV con el mando a distancia o con los controles de la propia TV.

Para encender la TV

Su TV se enciende mediante dos pasos:

1 - Presione el botón de Encendido situado en la parte frontal de la TV. Entonces, la TV se situará en posición standby y la **LUZ ROJA** situada en la parte inferior se encenderá.

2 - Para encender la TV desde modo standby, usted puede: Presionar un botón numérico del mando a distancia para seleccionar un canal,

ó
Presionar los botones Encendido y Canal Arriba o Canal Abajo de la parte frontal de la TV o el mando a distancia, para que la TV se encienda y la luz **ROJA** se vuelva **VERDE**.

Para apagar la TV

Presione el botón standby en el mando a distancia, para que la TV pase a modo standby y la luz **VERDE** pase a **ROJA**, ó

Presione el botón de encendido en la parte frontal de la TV, de modo que se apagará y la **LUZ VERDE** se apague.

CONFIGURACION INICIAL

El mensaje "Please check antenna cable Auto. Programming System" (CHEQUEE EL CABLE ANTENA SISTEMA DE AUTOPROGRAMACI) aparecerá cuando encienda la TV la primera vez.

1. Seleccione **LANGUAGE (LENGUAJE)** con los botones "**P ^**" y "**P ^**", y presione "**◀**" ó "**▶**" para seleccionar el idioma de los menús.
2. Seleccione **COUNTRY (PAIS)** con los botones "**P ^**" y "**P ^**", y presione "**◀**" o "**▶**" para seleccionar el país en el que se encuentra.
3. Seleccione **START (INICIO)** con los botones "**P ^**" y "**P ^**" y presione "**▶**" para empezar el **A.P.S.**.

El **A.P.S.** busca y ordena todos los canales, y los almacena automáticamente en su TV.

Durante el funcionamiento del **A.P.S.**, el mensaje "**A.P.S. ESTA ACTIVO**" aparecerá en pantalla. Una vez finalice, el Menú de Canales aparecerá.

Para cancelar el **A.P.S.**, presione el botón "**▶**".

Puede borrar un canal, insertar un canal en un número de canal, o empezar de nuevo el **A.P.S.** con el Menú de Canales. Para conocer más detalles diríjase a "**Menú Programa**" en la página 62.

4. Presione el botón **STANDARD** para completar la configuración inicial.

Una vez la configuración inicial esté completa, puede cambiar un número de canal, o cambiar el nombre del canal, o programar un nuevo canal manualmente. Para más detalles ver "**Menú de Instalación**" en la página 61.

Si no aparece el mensaje "**CHEQUEE EL CABLE ANTENA SISTEMA DE AUTOPROGRAMACI.**", siga la descripción "**Menú Programa**" en la página 62 para seleccionar un idioma.

ma del menú y el país en el cual usted se encuentra ahora, y usar el A.P.S..



Manejo con los botones de la TV

El volumen y la selección de canales pueden realizarse con los botones del panel frontal.

Configuración del Volumen:

- Presione el botón "- ▲" para disminuir el volumen y el botón "▲ +" para aumentar el volumen, de modo que una barra de volumen aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

Selección de Canales:

- Presione el botón "P/CH+" para seleccionar el siguiente canal, o "-P/CH" para seleccionar el canal anterior.

Entrar en el Menú Principal:

- Presione el botón "MENU" para entrar en el menú principal. En el Menú Principal seleccione un sub-menú con los botones "P/CH+" o "-P/CH" y entre en el sub-menú con los botones "- ▲" o "▲ +". Para aprender el uso de los menús, diríjase al "SISTEMA DE MENUS" en la página 59.


Manejo mediante el Mando a Distancia

El mando a distancia de su TV está diseñado para controlar todas las funciones del modelo que ha seleccionado. Las funciones serán descritas de acuerdo con el sistema de menús de su TV.

Las funciones del sistema de menús están descritas en la sección Sistema de Menús.

Configuración del Volumen:

- Presione el botón "▲ +" para aumentar el volumen.
- Presione el botón "▲ -" para disminuir el volumen.

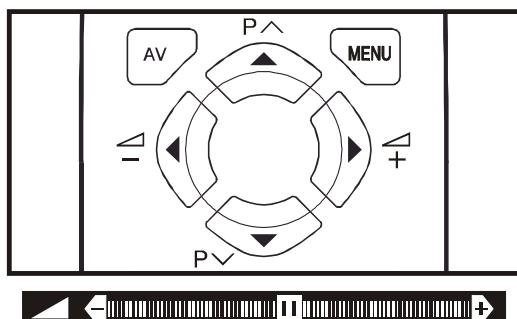

Selección de Canales (Canal anterior o siguiente):

- Presione el botón "P v" para seleccionar el canal anterior.
- Presione el botón "P ^" para seleccionar el canal siguiente.

Selección de Canales (acceso directo):

Presione los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar canales entre 0 y 9. Su TV cambiará al canal seleccionado.

Cuando presione el primer número, el segundo número se mostrará como "-" en pantalla durante 3 segundos. Para seleccionar canales entre 10 y 99 presione los dos números consecutivamente antes de que el "-" del segundo dígito desaparezca (p.ej., para el canal 27 presione 2 y después 7 mientras el número de programa aparece como "2-").

SISTEMA DE MENUS

Su TV ha sido diseñada con un sistema de menús. Vaya a "MENU" (menú principal) y entre en uno de los cinco menús (SONIDO, IMAGEN, CARACTERISTICAS, INSTALACION y PROGRAMA).

- Presione el botón "MENU" para mostrar "MENU" (menu principal). Los títulos de los menús aparecerán en el menú principal.
- Presione "P ^" o "P v" para seleccionar un título de menú, entonces presione los botones "◀" o "▶" para entrar en el menú.
- Para salir de un menú, presione el botón "STANDARD".
- Para ir al menú anterior, presione el botón "MENU".

Menú de Sonido

Para cambiar la configuración del Sonido:

Presione el botón MENU, ahora está en el Menú Principal. En el Menú Principal, seleccione SONIDO usando los botones "P ^" o "P v", y entonces entre en el Menú de Sonido con los botones "◀" o "▶". Ó:

Entre en el Menú de Sonido directamente presionando el botón ROJO.

Configuración del Volumen:

Cuando entre en el Menú de Sonido, Volumen será la primera opción seleccionada.

- Presione "▶" para aumentar el volumen.
- Presione "◀" para disminuir el volumen.



Configuración del Balance:

- Usando los botones "P ^" o "P v" seleccione Balance.
- Presione "▶" para cambiar el balance hacia la derecha.
- Presione "◀" para cambiar el balance hacia la izquierda.



Configuración del Nivel de Graves:

- Usando los botones “P ∧” o “P ∨” seleccione Graves.
- Presione “▶” para aumentar el nivel de graves.
- Presione “◀” para disminuir el nivel de graves.



Configuración del Nivel de Agudos:

- Usando los botones “P ∧” o “P ∨” seleccione Agudos.
- Presione “▶” para aumentar el nivel de agudos.
- Presione “◀” para disminuir el nivel de agudos.



Selección de Modo:

Puede elegir entre modo **MONO**, **STEREO** y **DUAL I-II**, siempre que el canal seleccionado lo permita.

- Usando los botones “P ∧” o “P ∨” seleccione Modo.
- Con los botones “◀” o “▶” cambie el Modo.
- Si el canal de TV que está viendo emite en dos idiomas (p.ej. Eurosport), puede seleccionar el idioma original o doblado.
- Si la emisión estéreo se recibe con poca calidad puede cambiar a modo Mono para que escuche la transmisión más claramente.



Selección de Efectos:

Puede utilizar esta característica para encender o apagar el modo de efectos de sonido. Con los botones “◀” o “▶”, puede encender o apagar esta función. Si el modo de sonido actual es **mono** y los efectos de sonido están **ENCENDIDO**, entonces el sonido se escuchará como si fuera **stereo**. Si el sonido actual es **stereo**, esta función hará el sonido más profundo. Apagándola no habrá cambios en **mono** ni **stereo**.




Menú de Imagen

Para cambiar la configuración de la imagen:

- Presione el botón "MENU", ahora está en el Menú Principal. En el Menú Principal, seleccione "IMAGEN" usando los botones "P ∧" o "P ∨", y entre con "◀" o "▶", ó
- Entre en el Menú de Imagen directamente presionando el botón **VERDE**.


Configuración del Brillo:

- Cuando entre en el Menú de Imagen, el **BRILLO** será la primera opción seleccionada.
- Presione “▶” para aumentar el **BRILLO**.
- Presione “◀” para disminuir el **BRILLO**.

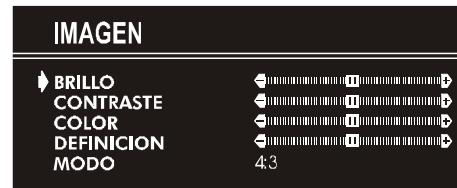


Configuración del Contraste:

- Usando los botones “P ∧” o “P ∨” seleccione CONTRASTE.
- Presione el botón “▶” para aumentar el CONTRASTE.
- Presione el botón “◀” para disminuir el CONTRASTE.

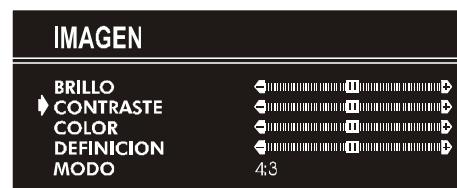


Configuración del Color:

- Usando los botones “P ∧” o “P ∨” seleccione COLOR.
- Presione el botón “▶” para aumentar el COLOR.
- Presione “◀” para disminuir el COLOR.

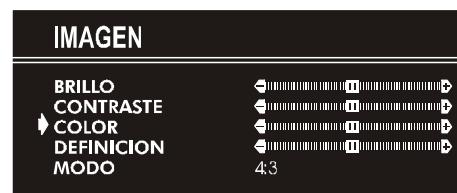

Configuración de Definición:

- Usando los botones “P ∧” o “P ∨” seleccione DEFINICION.
- Presione el botón “▶” para aumentar la DEFINICION.
- Presione “◀” para disminuir la DEFINICION.

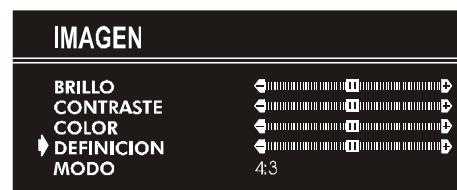


Configuración de Tonos (sólo en modo AV):

- Usando los botones “P ∧” o “P ∨” seleccione **MATIZ**.
- Presione el botón “▶” para aumentar el nivel de tono.

- Presione el botón “◀” para disminuir el nivel de tono.

Ajuste de **MATIZ** solo está disponible cuando NTSC 3.58/4.43 está aplicado en el modo AV. No aparece cuando se están usando otros sistemas de color.

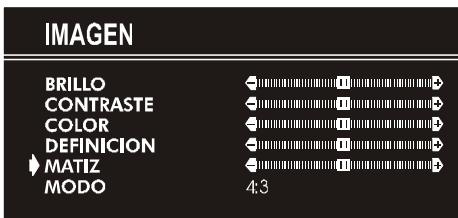


Modo:

Este opción se emplea para cambiar el tamaño de imagen dependiendo de la emisión recibida.

- Si la función **AUTO** está seleccionada, el tamaño de imagen se cambiará automáticamente dependiendo de la emisión.
- Seleccionando modo **4:3**, se fuerza la imagen a tipo **4:3**.
- Seleccionando modo **16:9** se fuerza la imagen a tipo **16:9**.

Cada canal tiene su propia configuración de modo de imagen. Cuando almacene el modo de imagen para un canal, los otros canales mantendrán sus modos de imagen sin cambiar.

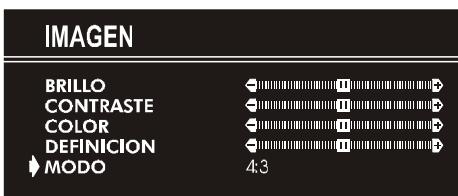

Menú de características


- Presione el botón "**MENU**", ahora está en el Menú Principal. En el Menú Principal, seleccione **CARACTERISTICAS** usando "**P ^**" o "**P ^**". Entonces, entre en el Menú de **CARACTERISTICAS** presionando "**◀**" o "**▶**". Ó:
- Entre en el Menú de **CARACTERISTICAS** directamente presionando el botón **AMARILLO**.

Función Sleep:

- Cuando entre en el Menú de **CARACTERISTICAS**, **TEMPORIZADOR** será la primera opción seleccionada.
- Use los botones "**◀**" o "**▶**" para cambiar el Sleep entre **APAGADO, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00 o 2:00:00**. Su TV pasará a modo stand-by cuando el período de tiempo seleccionado haya pasado.

Aparece en el margen superior derecho de la pantalla. Si el sleep timer está activado se presenta con el estado de la TV y se borra con él después de 3 segundos.

0:15 : 00

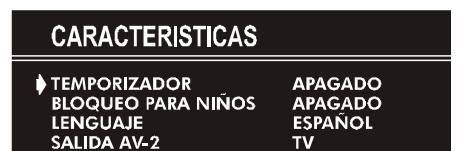

Durante el último minuto de la cuenta atrás, el timer aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando el timer llega a cero, la TV se pone en stand-by (apagado).

Bloque Para Niños:

En el menú de **CARACTERISTICAS**, presione "**P ^**" o "**P ^**" para seleccionar **BLOQUE PARA NIÑOS**. Use los botones "**◀**" o "**▶**" para encender o apagar esta característica.

Cuando está en **APAGADO**, no habrá diferencia en el manejo de la TV. Cuando está en **ENCENDIDO**, la TV sólo puede ser manejada con el mando a distancia. En este caso, el panel frontal (excepto el botón de encendido) no funcionarán.



Lenguaje:


El menú lenguaje puede ser seleccionado presionando los botones "**◀**" o "**▶**" en el apartado **LENGUAJE**.



Salida AV-2:

Puede usar este menú para seleccionar una fuente interna o externa que será la salida de la terminal **AV-2 (SCART 2)**.

TV o **AV-1** pueden seleccionarse presionando "**◀**" o "**▶**" desde "**SALIDA AV-2**".

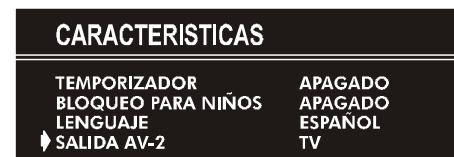

Menú de Instalación

- Presione el botón "**MENU**", ahora está en el Menú Principal. En el Menú Principal, seleccione **INSTALACION** con "**P ^**" o "**P ^**". Ahora entre en el Menú de **INSTALACION** presionando los botones "**◀**" o "**▶**". Ó:
- Entre en el menú de Instalación directamente presionando el botón **AZUL**.



Para programar un canal en un número de programa de la TV manualmente:

- PROGRAMA** será la primera opción seleccionada cuando entre en el Menú de **INSTALACION**. Presione "**◀**" o "**▶**" para seleccionar el número de canal en el que quiere almacenar la cadena sintonizada. (Puede también seleccionar el número con los botones numéricos).

INSTALACION

PROGRAMA	07
BANDA	C
CANAL	45
BUSQUEDA	◀ ▶
SINTONIZACIÓN FINA	◀ ▶
ALMACENAR	

2- Presione “P ^” o “P <” para seleccionar **BANDA**. Usando “◀” o “▶” seleccione la banda en la que quiere buscar un canal.

3- Presione “P ^” o “P <” para seleccionar **BUSQUEDA**. Presione “◀” o “▶” para empezar la búsqueda. (Presione “▶” para buscar hacia delante, “◀” para buscar hacia atrás).

Si el canal encontrado no es el buscado, presione “◀” o “▶” para seguir buscando.

Para parar la búsqueda antes de encontrar algún canal presione la dirección opuesta a la anterior. Por ejemplo, cuando la TV está buscando hacia delante con el botón “▶”, presione “◀” para parar la búsqueda.

Si sabe el número del canal que quiere encontrar, puede encontrarlo directamente.

Presione “P ^” o “P <” para seleccionar **CANAL**, entonces presione “◀” o “▶” para seleccionar este número de canal, o use los botones numéricos.

4- Si usted quiere ponerle nombre al nuevo programa, siga las instrucciones bajo “**Para cambiar el nombre de un programa**” en la **página 62**.

5- Si la recepción es mala, haga un ajuste fino del canal. Presione “P ^” o “P <” para seleccionar **SINTONIZACIÓN FINA**, entonces presione “◀” o “▶” para realizar el ajuste fino del canal.

6- Una vez la configuración es completa, almacene el nuevo canal en el número de canal seleccionado. Presione “P ^” o “P <” para seleccionar **ALMACENAR**, y presione “◀” o “▶” para almacenarlo.

Si quiere modificar la configuración del número de canal actual (por ejemplo, cambiar el ajuste fino, etc.) :

1- Seleccione el número de canal que quiere modificar mientras no aparece ningún menú.

2- Muestre el menú **INSTALACION**.

3- Siga las instrucciones de “*Para Programar un canal en un número de programa de la TV manualmente:*” en la **página 62** y cambie los ajustes del actual número de programa.

Si usted quiere dar nombre al nuevo programa, siga las instrucciones bajo “Para cambiar el nombre de un programa**” en la **página 62**.**

Nota:

No use el elemento **PROGRAMA** del menú de **INSTALACION** para seleccionar el número de canal. Si selecciona el número de canal con el elemento **PROGRAMA** y almacena la configuración, la configuración actual del número de canal seleccionado se cancelará.

Menú Programa

El Menú **PROGRAMA** (Programación) se usa para mostrar los números y nombres de los canales. Puede usar este menú para borrar un canal, insertar un canal o autoalmacenar los canales.

Seleccione el menú **PROGRAMA** presionando los botones “P ^” o “P <” y ábralo presionando los botones “◀” o “▶”. Cuando usted entre en el menú del programa, todos los números y nombres del programa se mostrarán en la pantalla. El número de programa y el nombre del canal fijado se mostrarán en color cian. Todos los otros números de canal serán blancos. Usted puede mover el número en cian usando los botones “P ^” o “P <” o “◀” o “▶”. También es posible usar los botones numéricos para seleccionar los números de programa. Mientras usted pasa por los números de programa de esta manera, para alcanzar el número de programa que usted desea, los canales correspondientes a los números de programa por los que usted pasa quedarán ajustados y el número de programa seleccionado aparecerá en cian.

PROGRAMA			
01 C-01	11 -----	21 -----	
02 C-02	12 -----	22 -----	
03 C-03	13 -----	23 -----	
04 C-04	14 -----	24 -----	
05 C-05	15 -----	25 -----	
06 C-06	16 -----	26 -----	
07 -----	17 -----	27 -----	
08 -----	18 -----	28 -----	
09 -----	19 -----	29 -----	
10 -----	20 -----	30 -----	

NOMBRE **BORRAR**
INSERTAR **A.P.S.**

Para cambiar el nombre de un programa:

- Muévase hasta el canal que usted quiere renombrar o use los dígitos para que el número del programa seleccionado esté en color cian.
- Presione el botón **ROJO**. Use los botones “◀” o “▶” para seleccionar la posición y pulse los botones “P ^” o “P <” para seleccionar una letra.

Ahora, presione el botón **ROJO** de nuevo para guardarla o el botón **AZUL** para cancelar el **NOMBRE**.

Para borrar un canal de un número de programa:

- Muévase al canal que usted desea borrar o use los dígitos para que el número de programa seleccionado quede en color cian.
- Presione el botón **AMARILLO**. Ahora el canal correspondiente será suprimido y todos los otros canales por debajo de este número de programa se moverán un número de programa para arriba.

Ahora, vuelva a presionar el botón **AMARILLO** para suprimir o el botón **AZUL** para cancelar **BORRAR**.

Para insertar un canal en un número de programa:

- Muévase hasta el canal que quiera insertar o use los dígitos para que el número de programa seleccionado esté en color cian.
- Presione el botón **VERDE**. Ahora usando los botones “P ^” o “P <” o “◀” o “▶”, muévase hasta el número de programa.

Ahora, presione el botón **VERDE** nuevamente para insertar o el botón **AZUL** para cancelar **INSERTAR**.


A.P.S.

Si entra en el menú **A.P.S.** (autoalmacenamiento), puede programar automáticamente los canales recibidos en su TV con **A.P.S.** (Sistema de Programación Automática).

- Tras mostrar el menú **PROGRAMA**, presione el botón **AZUL** para entrar en el menú **A.P.S.**.
- Seleccione **LENGUAJE** con los botones “P ^” y “P <”, y presione “◀” ó “▶” para seleccionar el idioma de los menús.

3. Seleccione **PAIS** con los botones "**P ^**" y "**P V**", y presione "**<**" o "**>**" para seleccionar el país en el que se encuentra.
4. Si usted quiere empezar a programar, seleccione **INICIO** con los botones "**P ^**" o "**P V**", entonces presione el botón "**>**". Aparece el mensaje "**A.P.S. ESTA ACTIVO**" y el **A.P.S.** programará automáticamente los canales recibidos en los números de programa de su TV. Después de que finalice el **A.P.S.**, el menú **PROGRAMA** aparece de nuevo.

Para cancelar el **A.P.S.**, presione el botón "**>**".

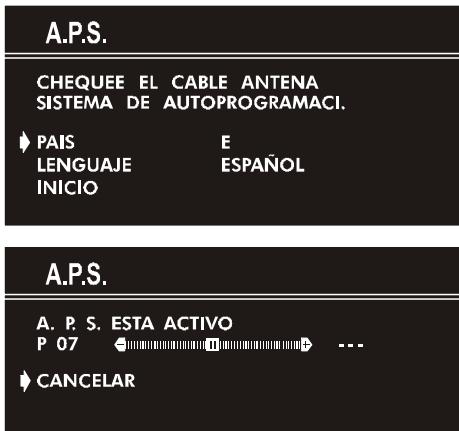

- La hora desaparecerá cuando presione el botón "**i**" de nuevo.

Cuando la información horaria se muestre en la pantalla, introducir otro menú la eliminará.

Standard

Puede devolver la configuración actual del menú **IMAGEN** a los valores por defecto (excepto el Modo Imagen).

Presione el botón **STANDARD** mientras no aparece ningún menú.

Botones de control del Video

Estos botones pueden usarse para controlar un Video JVC. Al presionar un botón con la misma apariencia del equivalente en el mando a distancia, se realizará la misma función que en el otro mando a distancia.

Presione el Botón de Control de VCR para controlar su aparato de video.

Nota:

- Si su equipo no es JVC, estos botones no pueden usarse.
- Incluso si su equipo es de JVC, algunos de estos botones pueden no tener función dependiendo del aparato.
- Usted puede usar los botones **^ / v** para elegir un canal de TV que recibirá el video.

TELETEXTO


El Teletexto es un sistema de información que muestra texto en la pantalla de su TV. Usando el sistema de información de Teletexto, usted puede ver una página de información de un tema que esté disponible en la lista de contenidos (índice).

El display en pantalla no está disponible en modo texto.

El control de contraste, brillo o color, no está disponible, pero el control de volumen está disponible en modo texto.

Para operar el Teletexto

- Seleccione un canal de TV que transmita Teletexto.
- Presione el botón **TELETEXT** (**■**). Normalmente, la lista de contenidos (índice) aparecerá en pantalla.

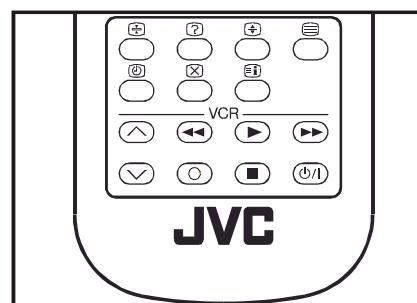

Para seleccionar una página de Teletexto

- Presione los botones numéricos correspondientes para el número de página de Teletexto.

El número de página seleccionado se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. El contador de página de Teletexto busca hasta que el número seleccionado se localiza, y entonces la página elegida aparece en pantalla.

- Presione el botón "**P ^**" para mover la pantalla de Teletexto una página hacia delante.
- Presione el botón "**P V**" para mover la pantalla de Teletexto una página hacia atrás.


OTRAS CARACTERISTICAS

Sonido Mudo

Para cortar el sonido de la TV presione el botón "**x**". El sonido se apagará. Para cancelar el Mudo, presione los botones "**x**", "**<**" o "**>**". El nivel de volumen será el mismo que antes de quitar el sonido, si lo anula con "**x**" de nuevo.


Información en la Pantalla

- Presionando el botón "**i**" por primera vez muestra el estado actual "**Número de Canal**", "**Nombre de canal**", y "**Estado de Sonido**".
- Apretando de nuevo este botón, aparece otra vez la hora.
- Presionándolo de nuevo retira el display de estado de la pantalla.

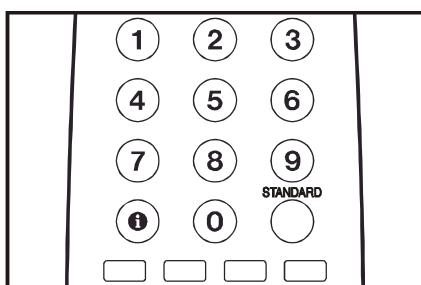

Para mostrar la Hora

- Mientras vea un programa de TV con transmisión en Teletexto presione el botón "**i**" dos veces. La actual información horaria, capturada del Teletexto, aparecerá en la pantalla.
- Si el canal actual no tiene Teletexto, un cuadrado aparecerá en esa posición.

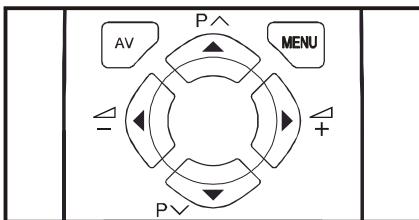

Para seleccionar la página Índice

- Para seleccionar la página índice (generalmente, la página 100), presione el botón “”.

Búsqueda de una página de Teletexto mientras ve la TV

- Mientras el modo Teletexto está encendido, al presionar “” se cambiará el modo a TV. En el *-modo TV, introduzca un número de página con los botones numéricos. Una vez acabe, el signo “” reemplazará al número de página y parpadeará, hasta que la página se encuentre. Entonces el número de página reemplazará al signo “” de nuevo. Puede visualizar esta página presionando “” de nuevo.

Para seleccionar Texto de Doble Altura.

- Presione el botón “” para que la mitad superior de la página de información se muestre en texto de doble altura.
- Presione el botón “” de nuevo para que la mitad inferior de la página de información se muestre en texto de doble altura.
- Presione el botón “” una vez más para que se muestre la página completa en texto normal.

Para Revelar Información "oculta"

- Presionando el botón “” una vez mostrará las respuestas en un concurso o página de juegos.
- Presionando el botón “” otra vez ocultará las respuestas reveladas.

Para Parar el Cambio automático de Página.

La página de teletexto que ha seleccionado puede contener más información de la que aparece en pantalla: el resto de la información se mostrará pasado un tiempo.

- Presione el botón “” para desactivar el cambio automático de página.
- Presione el botón “” de nuevo para permitir que la siguiente página se muestre.

Para seleccionar una Página de Subcódigo

Las páginas de subcódigo son subsecciones de páginas de Teletexto largas que sólo pueden mostrarse en pantalla una sección a la vez.

- Seleccione la página de Teletexto requerida.
- Presione el botón “”.
- Seleccione el número de página de subcódigo requerida presionando cuatro números (p.ej., 0001).
- Si la página de subcódigo elegida no se muestra tras un período de tiempo corto, presione “”. El canal de TV se mostrará en pantalla.
- El número de la página de texto se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla cuando la página seleccionada haya sido encontrada.

- Presione el botón “” para mostrar la página de Teletexto seleccionada.

Para Salir del Teletexto

Presione el botón “”. La pantalla volverá a modo TV.

Fastext y Toptext

El modo de Teletexto será seleccionado de acuerdo con la emisión automáticamente.

Su CTV soporta el sistema de Teletexto de 7 páginas. Cuando el número de página de cualquiera de las 7 páginas en memoria es introducido, el sistema no busca la página seleccionada sino que la muestra automáticamente.

- Presione el botón “P ^” para mover la pantalla de Teletexto una página hacia delante.
- Presione el botón “P _” para mover la pantalla de Teletexto una página hacia atrás.

Para Fastext y Toptext:

La cabecera de la información puede tener un color determinado o puede estar situada dentro de una caja de color.

- Presione el botón ROJO, VERDE, AMARILLO o AZUL correspondiente para ir rápidamente a la página deseada.

Para Toptext:

Si la transmisión Toptext está presente, aparecerán botones de colores en la barra de estado.

Si la transmisión Toptext no está disponible, la barra de estado no aparecerá.

En modo Top, los botones “P ^” o “P _” le enviarán a la página siguiente o anterior respectivamente. Si la transmisión Toptext no está disponible, en el caso de uso de estos comandos habrá un solapamiento. Por ejemplo, la página 100 puede aparecer como 1 más grande que la 199.

CONEXIÓN DE APARATOS EXTERNOS

Antes de conectar nada

- Desconecte todos los aparatos, incluyendo la TV.
- Lea los manuales proporcionados con los aparatos.

Para seleccionar modo AV

Presionando el botón "AV" en el mando a distancia seleccionará uno de los cuatro modos **AV (AV-1, AV-2, AV-2 S y F-AV)**.

- Para volver al modo **TV**, presione repetidamente el botón "AV" o presione los botones "P ^" o "P ^".

Entrada AV-1 (SCART 1): Euroconector (21 pines, SCART).



- Entrada de video, entradas de audio izquierdo/derecho y entrada RGB disponibles.
- Salida de emisión TV (video y audio izquierdo/derecho) disponibles.

Entrada AV-2 (SCART 2): Euroconector (21 pines, SCART).

- Entrada de video, S-Video (Y/C) y audio izquierdo/derecho disponibles.
- Salidas de video y audio izquierdo/derecho disponibles.

Entrada F-AV (AV Frontal): Conectores RCA x 3.

- Entrada de video y audio izquierdo / derecho, disponibles.

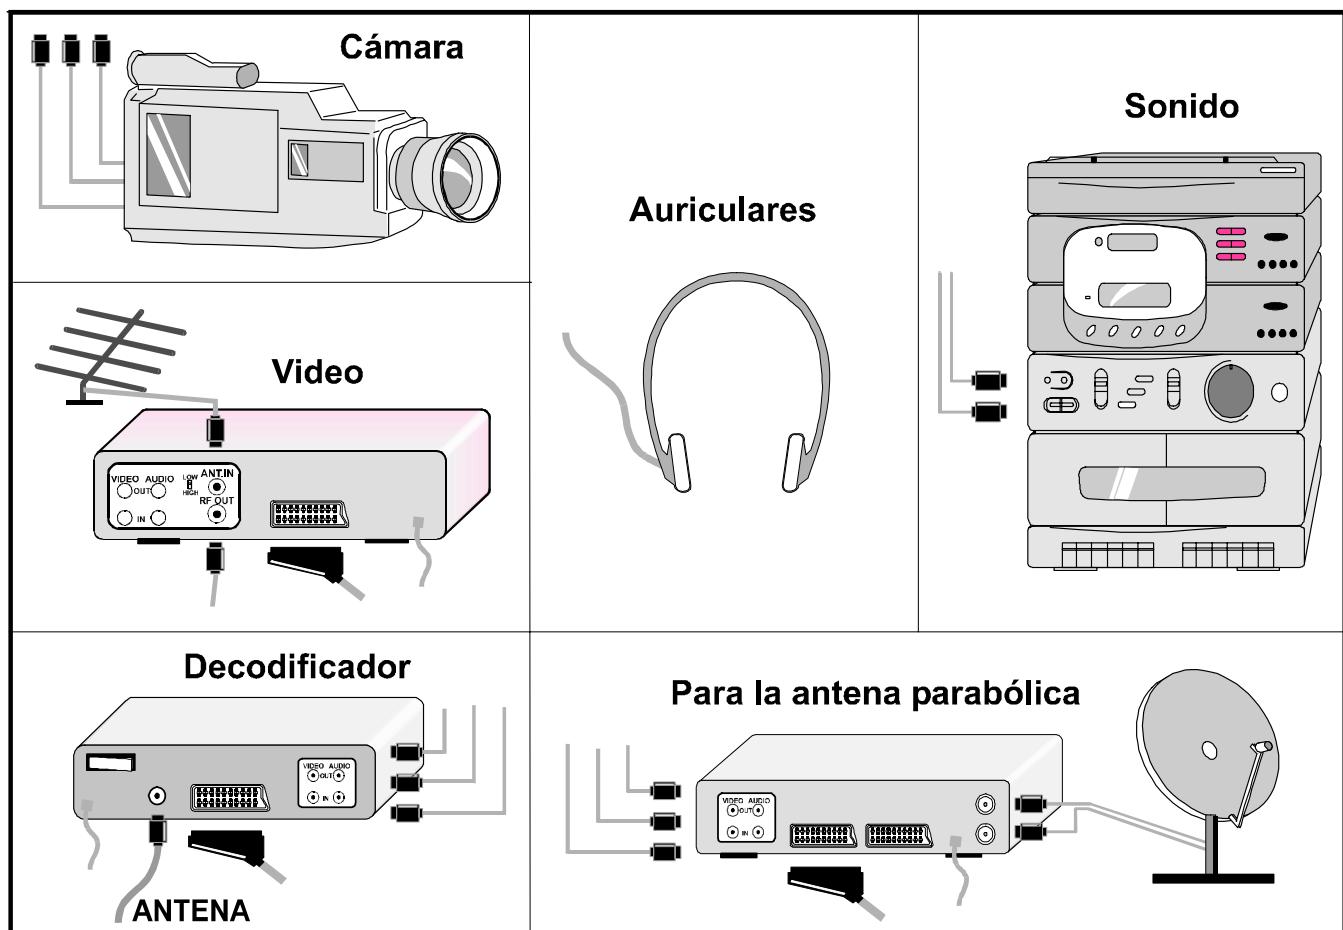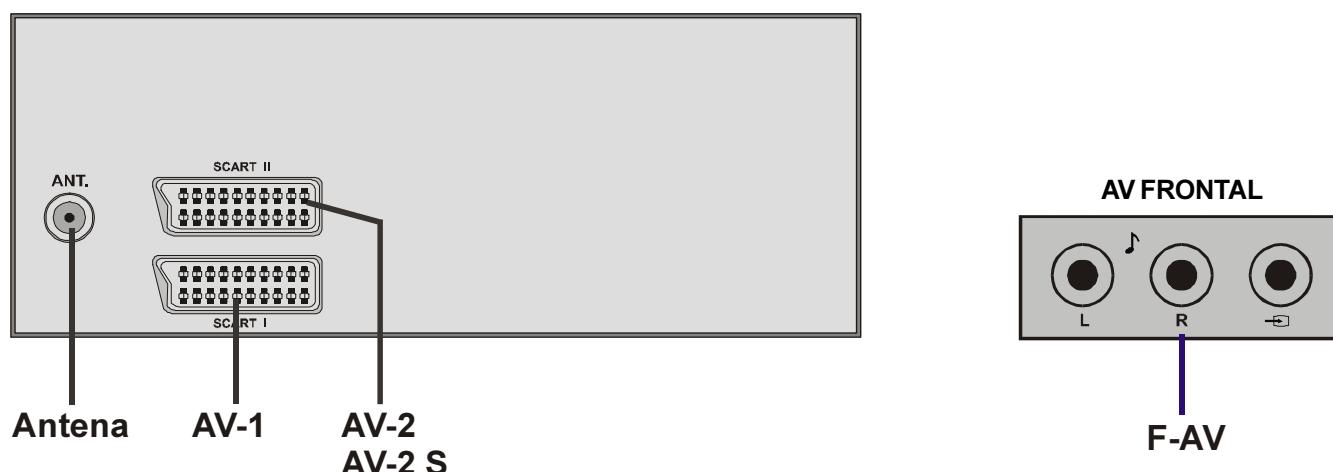

A través del Euroconector

Su TV tiene dos entradas de Euroconector. Si quiere conectar periféricos (p.ej. video, decodificador, etc) que tienen Euroconector, a su TV, use la entrada **AV-1 (SCART 1)** o **AV-2 (SCART 2)**.

Si se conecta un aparato externo a través del Euroconector, la TV pasará a modo AV automáticamente.

Modo RGB

Si un aparato puede proporcionar señal **RGB**, conéctelo a la entrada **AV-1 (SCART 1)**.

Modo AV-2 S

Si el equipo conectado a su TV soporta salida S-Video (Y/C) desde el Euroconector, puede tener una mejor calidad de imagen seleccionando modo **AV-2 S** y conectando el equipo a través de la entrada **AV-2 S (SCART 2)**. Diríjase al manual de instrucciones para comprobar si su equipo tiene esta posibilidad.

A través de las salidas RCA

Si tiene un aparato (como un camcorder) que tiene salidas RCA, conéctelo a la entrada **F-AV (AV Frontal)** con los cables de imagen y sonido.

- Si el aparato tiene una salida de sonido mono, conéctelo a la entrada **AUDIO-L**.

A través de la entrada de antena

Si su equipo no tiene una salida Euroconector ni RCA, conéctelo a la TV a través de un cable de antena. Para más detalles diríjase al manual proporcionado con el aparato.

- Para guardar la señal de prueba que viene del equipo, vea "**Menú de Instalación**" en la **página 61** y guárdelo en el número de programa 0. Puede ver imágenes desde ese aparato al seleccionar el número de programa en el que almacenó la señal de prueba.

TV y Reproductor de Video

- Conecte el Video a la entrada ANT (antena) de la TV por el cable de antena.
- Conecte el Video a la entrada **AV-1 or AV-2** con el cable SCART, o conéctelo a la entrada **F-AV (AV FRONTAL)** con los cables de audio y video.

Reproductor NTSC

- Conecte un video NTSC a una entrada. Entonces presione el botón "**AV**" para seleccionar el modo AV correspondiente.
- El sistema **NTSC 3.58/4.43** se detecta automáticamente en modo AV.

Equipo de Copia

Puede dirigir la señal de salida de video y audio desde la **TV** o **AV-1 (SCART1)** al Video conectado a la entrada **AV-2 (SCART 2)**.

- Para seleccionar el modo, vea "**SALIDA AV-2**" en la **página 61**.

Conexión de Auriculares

Use la entrada de auriculares estéreo de su TV para conectar los auriculares.

CONSEJOS

Cuidado de la Pantalla

Limpie la pantalla con un trapo suave, ligeramente húmedo. No use disolventes abrasivos pues podrían dañar la capa que cubre la pantalla.

Mala Imagen

¿Ha seleccionado el sistema de TV adecuado? ¿Está su TV o cable de antena demasiado cerca de los altavoces, equipo no aislado o tubos fluorescentes, etc.?

Las montañas o edificios altos pueden crear doble imagen o imágenes fantasma. A veces puede mejorar la calidad de imagen cambiando la orientación de la antena.

La calidad de imagen puede degradarse cuando dos periféricos se conectan a la TV al mismo tiempo. En tal caso, desconecte uno de los periféricos.

Sin Imagen

¿Está la antena conectada correctamente? ¿Están los cables conectados completamente a la entrada de la antena? ¿Está el cable de la antena dañado? ¿Están los enchufes conectados a la antena en buen estado? Si tiene dudas, consulte con su proveedor.

Sin Imagen significa que su TV no recibe transmisión. ¿Ha presionado los botones correctos en el mando a distancia? Inténtelo de nuevo.

Sonido

El sonido sólo se oye desde uno de los altavoces. ¿Está el balance configurado en uno de los dos extremos? Vea el Menú de Sonido.

Mando a distancia

Su TV no responde al mando a distancia.

Presione el botón "**STANDARD**" en el mando a distancia de nuevo. Tal vez las pilas estén agotadas. Si es así, debería poder usar los botones del panel frontal de la TV.

¿Ha seleccionado el Menú equivocado? Presione el botón "**STANDARD**" para volver a modo TV o presione el botón "**MENU**" para volver al menú anterior.

¿No hay solución?

Apague y vuelva a encender su TV. Si esto no funciona, llame al servicio técnico: nunca intente repararlo usted mismo.

ESPECIFICACIONES

Emisión de TV	PAL B/G
Canales recibidos.....	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND CABLE TV (S01-S41 / S75-S79)
Número de canales predeterminados	100
Indicador de canal	En el display de la pantalla
Entrada de antena RF	75 Ohm (no equilibrada)
Voltaje de operatividad	220-240V CA, 50 Hz.
Sistemas de Sonido / Multiplex	Nicam + German Stereo
Tubo de Imagen	21"
Potencia de Sonido (W _{RMS}) (%10 THD)	2 x 6,5
Consumo de Energía (W) (máx.)	85
Dimensiones (mm)	<u>AV-21KT1BNF</u> <u>AV-21KT1SNF</u>
Fondo	480
Largo	610
Alto	450
Peso (Kg.)	21

Inhoud

Veiligheidsmaatregelen	68
Afstandsbedieningstoetsen	69
Bedieningstoetsen op de TV	70
Antenne-aansluitingen	70
Voorbereidingen	71
Functies	71
Voordat u de TV aanzet	71
Aansluiting op de netspanning	71
Antenne-aansluitingen	71
Externe apparatuur aansluiten	71
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	71
TV aan- en uitzetten	71
TV aanzetten	71
TV uitzetten	71
Basisinstellingen	71
Bediening via de toetsen op het TV-toestel	72
Bediening via de afstandsbediening	72
Menusysteem	72
Menu GELUID	72
Menu "BEELD"	73
Menu "MOGELIJKHEDEN"	74
Menu "INSTELLEN"	75
Menu "PROGRAMMA"	75
Overige functies	76
Geluid uit	76
Informatie op het scherm	76
Tijd laten weergeven	76
Standaard	77
VCR-bedieningstoetsen	77
Teletekst	77
Met Teletext werken	77
Teletekst-pagina selecteren	77
Indexpagina selecteren	77
Teletekst-pagina opzoeken vanuit de TV-stand	77
Hoogte van de Teletekst-weergave verdubbelen	77
Verborgen tekst laten weergeven	77
Automatische opvolging van pagina's stoppen	77
Subpagina selecteren	77
Teletekst verlaten	78
Fastext en Toptext	78
Externe apparatuur aansluiten	79
Via de Euro-aansluiting	80
RGB-stand	80
AV-2 S-stand	80
Via de RCA-aansluitingen	80
Via de ANT-aansluitbus (antenne-aansluiting)	80
TV en videorecorder (VCR)	80
NTSC	80
Kopieerfunctie	80
Hoofdtelefoon aansluiten	80
Tips	80
Specificaties	81

Veiligheidsmaatregelen

1. Stroomvoorziening

Het TV-toestel dient alleen te worden gebruikt vanaf een stopcontact met **220-240V wisselstroom en 50 Hz**. Controleer of het voltage juist is.

2. Netsnoer

Het netsnoer dient zodanig te worden geplaatst dat men er niet op kan trappen of dat het niet door voorwerpen erop of ernaast kan worden bekneld. Let vooral op de punten waar het snoer in de stekker en het stopcontact zit en uit het TV-toestel komt.

3. Vocht en water

Gebruik dit toestel niet in vochtige of natte ruimten (bijvoorbeeld in de buurt van de badkamer, gootsteen en wasmachine). Stel het toestel niet bloot aan regen of water en plaats er geen voorwerpen op waar water in zit, want dat kan gevaarlijk zijn.

4. Reiniging

Als u het toestel wilt reinigen, dient u de stekker eerst uit het stopcontact te trekken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sputtbussen. Gebruik een zachte, droge doek.

5. Ventilatie

De gaatjes en openingen in het TV-toestel zijn bedoeld om het toestel te ventileren en voor een juiste werking te zorgen. Deze openingen mogen nooit geblokkeerd of bedekt worden om oververhitting te voorkomen.

6. Onweer

Bij onweer en bliksem of als u met vakantie gaat, trek de stekker dan uit het stopcontact.

7. Onderdelen vervangen

Als er onderdelen moeten worden vervangen, controleer dan of de monteur gebruikmaakt van de door de fabrikant gespecificeerde onderdelen of onderdelen met dezelfde specificaties als de originele onderdelen. Als er andere onderdelen worden geplaatst, kan dat brand, elektrische schokken of andere gevaren tot gevolg hebben.

8. Reparatie

Laat alle eventuele reparaties aan daartoe bekwame personen over. Verwijder de achterkant van het toestel niet, want daardoor kunnen elektrische schokken ontstaan.

9. Vuurbronnen

Plaats geen onbedekte vuurbronnen op het toestel.

10. Stand-by

Laat uw TV niet aan of op stand-by staan als u de woning verlaat.

Waarschuwing!


Alle ingrepen die in strijd zijn met de voorschriften, met name het wijzigen van de hoogspanning of het vervangen van de beeldbuis kan tot een verhoogde concentratie van röntgenstralen leiden. Elke televisie die op deze manier is gewijzigd, komt niet meer overeen met de licentie en mag niet worden gebruikt.

Verwijderingsvoorschriften:

De verpakking en de daarbij gebruikte materialen zijn herbruikbaar en dienen in principe te worden gerecycled. Verpakkingsmateriaal zoals folie moet uit de buurt van kinderen worden gehouden.

Afstandsbedieningstoetsen

- ① **⊕/I** = Stand-by / Aan
- ② **0 - 9** = Rechtstreekse programma's
- ③ Toets STANDARD (standaardinstellingen van "BEELD")
- ④ Kleurtoetsen
- ⑤ **MENU** = Toets Menu
- ⑥ **▲ (P↑)** = Cursor omhoog / Programma omhoog
- ⑦ **▶ (↗)** = Cursor naar rechts / Volume +
- ⑧ Bedieningstoetsen Teletekst
- ⑨ VCR-bedieningstoetsen
- ⑩ **▼ (P↓)** = Cursor omlaag / Programma omlaag
- ⑪ **◀ (↖)** = Cursor naar links / Volume -
- ⑫ **AV** = Toets AV
- ⑬ **i** = Toets Informatie
- ⑭ **⊗** = Geluid uit

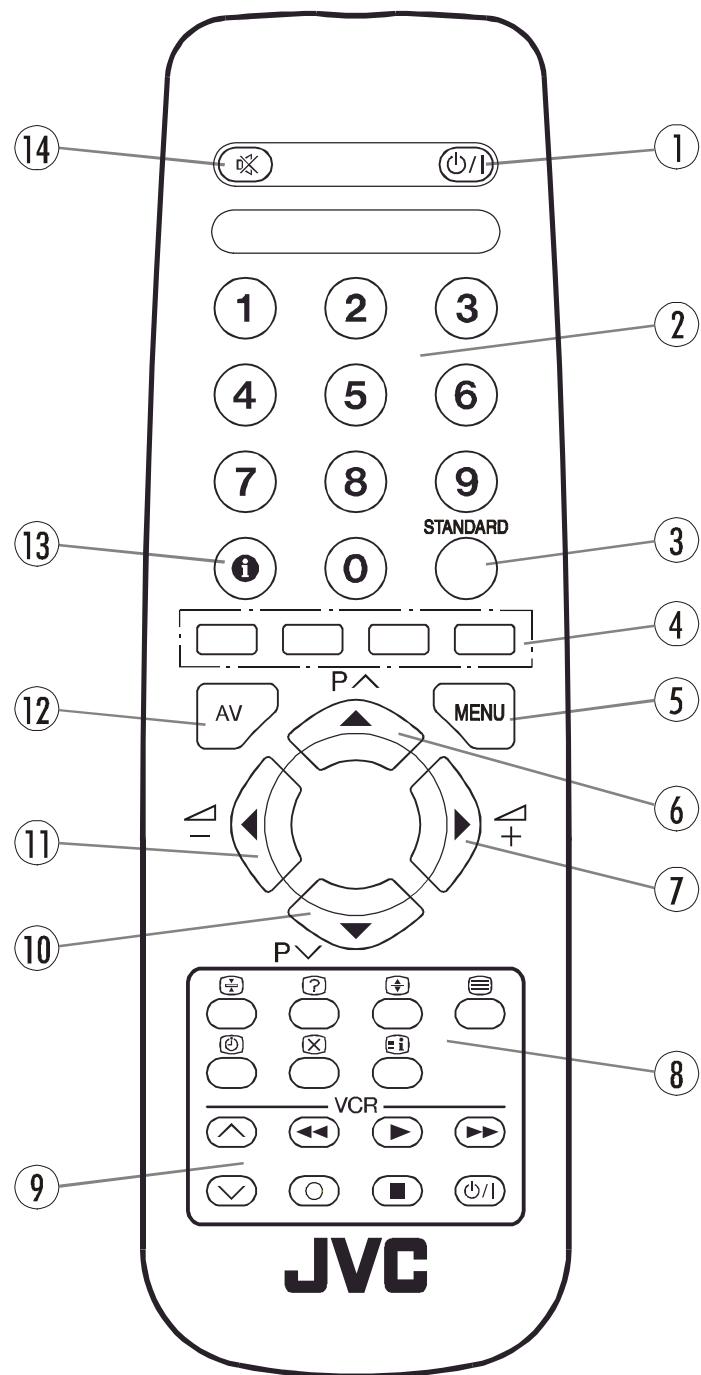


LET OP
MOGELIJKE ELEKTRISCHE SCHOKKEN



Een symbool met een bliksemvlek en pijlpunt in een driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde "gevaarlijke spanning" binnen de behuizing van het product die groot genoeg kan zijn om elektrische schokken bij mensen te veroorzaken.

Een uitroepteken in een driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke voorschriften met betrekking tot bediening en onderhoud (reparatie) in de bij de apparatuur behorende documentatie.

Bedieningstoetsen op de TV

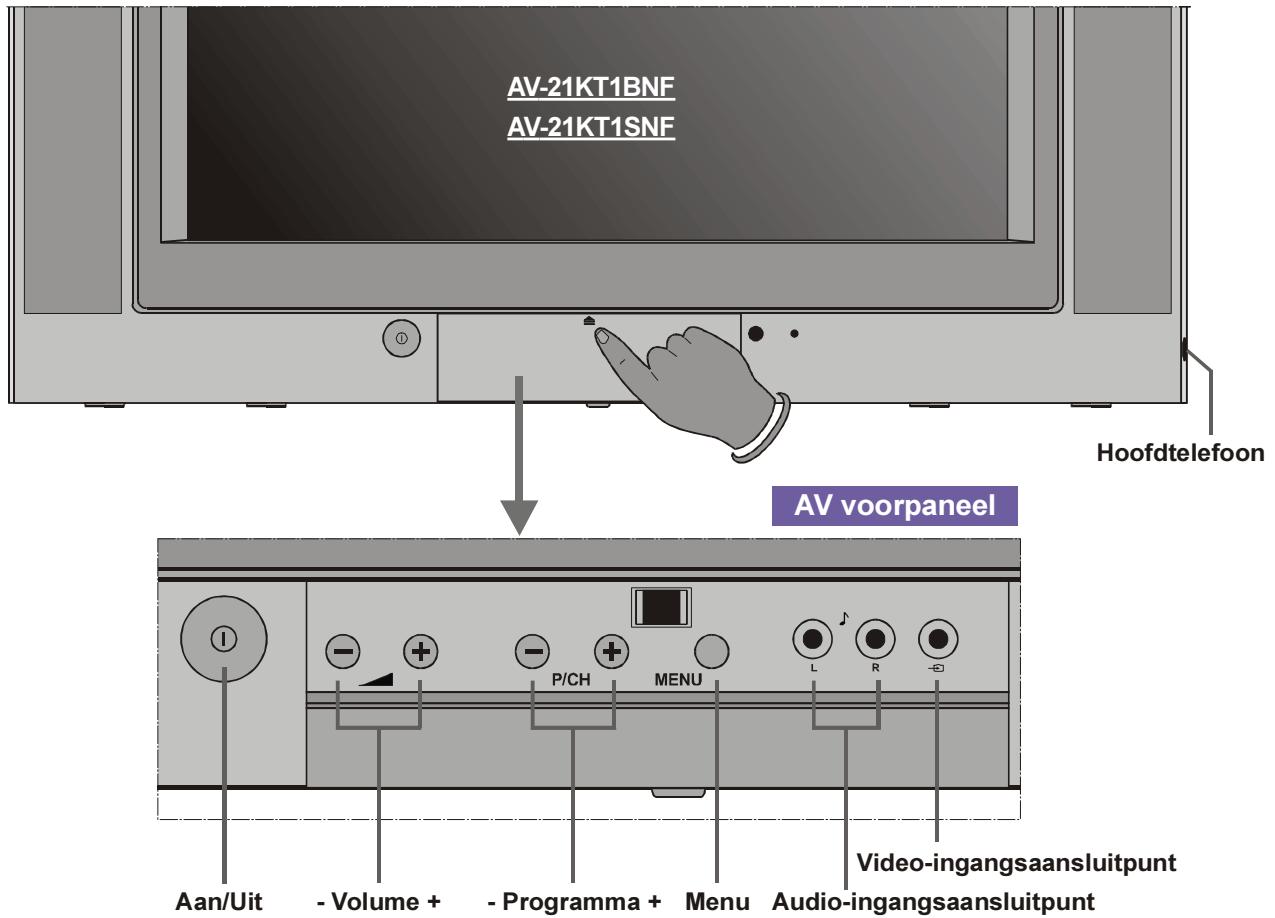


Antenne-aansluitingen

Buitenantenne-aansluitingen

VHF-antenne

Methode 1

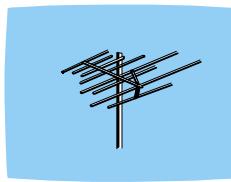


Ronde 75-ohms coaxiaalkabel




Achterkant van TV

VHF / UHF-antenne

Methode 2

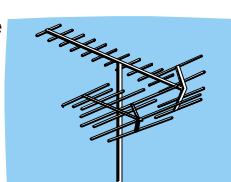

Platte 300-ohms tweesnoerige kabel

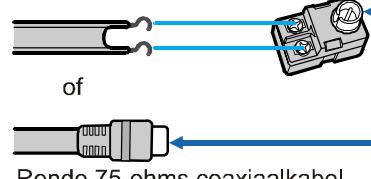

Achterkant van TV

Voorbereidingen

Plaats de TV op een stevige ondergrond.

Laat een ruimte van minstens 10 cm rondom het hele toestel vrij voor de ventilatie. Plaats geen voorwerpen bovenop het toestel om storingen en ongelukken te voorkomen.

Functies

- Dit is een kleurentelevisie met afstandsbediening.
- Er kunnen 100 programma's van VHF- en UHF-frequentiebanden of kabelzenders als voorkeuze worden ingesteld.
- U kunt op kabelzenders afstemmen.
- De bediening van de TV is zeer eenvoudig met het menu-gestuurde systeem.
- De TV is voorzien van twee Euro-aansluitbussen voor externe apparatuur (zoals een videorecorder, videospellen, geluidsapparatuur enz.)
- Er is een AV-ingang op het voorpaneel.
- Er zijn stereogeluidssystemen (NICAM+Duits) beschikbaar.
- Alle Teletekst-functies (Fastext, Toptext).
- Mogelijkheid tot aansluiten van een hoofdtelefoon.
- Rechtstreekse toegang tot kanalen.
- APS (automatisch programmeersysteem).
- Aan alle programma's kan een naam worden gegeven.
- Automatisch vooruit of achteruit afstemmen.
- Sluimerfunctie.
- Kinderslot.
- Geluid gaat automatisch uit bij geen uitzending.
- De TV schakelt 5 minuten na uitzending (beëindiging) automatisch over op de stand-by-stand.

Voordat u de TV aanzet

Aansluiting op de netspanning

BELANGRIJK: Het TV-toestel mag alleen worden gebruikt op **220-240V wisselstroom en 50 Hz**.

- Nadat u het TV-toestel heeft uitgepakt, wacht dan eerst tot het op kamertemperatuur is gekomen voordat u het toestel op de netspanning aansluit.

Antenne-aansluitingen

- Sluit de antennestekker aan op de antenne-ingangsbus aan de achterkant van de TV.


Externe apparatuur aansluiten

Zie "Externe apparatuur aansluiten" op pagina 79.

- Raadpleeg ook de bij de desbetreffende externe apparatuur geleverde handleidingen.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening door het voorzichtig aan het op de afbeelding aangeduide gedeelte omhoog te trekken.
- Plaats twee **AA (R6)**- of soortgelijke batterijen in het batterijvak.
- Zet het deksel weer terug.

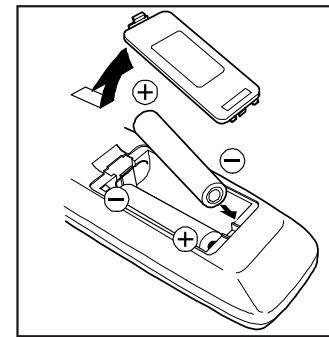

Gebruikte batterijen:



OPMERKING: Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, haal de batterijen er dan uit. Anders kan de afstandsbediening door het lekken van de batterijen beschadigd raken.

TV aan- en uitzetten

U kunt uw TV via de afstandsbediening of rechtstreeks via de toetsen op het TV-toestel bedienen.

TV aanzetten

Dit gebeurt in twee stappen:

- 1- Druk op de toets Aan/Uit op het voorpaneel van de TV. De TV schakelt automatisch over naar de stand-by-stand en het lampje op het paneel gaat **ROOD** branden.
- 2- Er zijn twee manieren om de TV vanaf de stand-by-stand aan te zetten:
Druk op een cijfertoets op de afstandsbediening, zodat er een programmanummer wordt geselecteerd,
of,

Druk op de toets Stand-by / Aan of de toets Programma omhoog of de toets Programma omlaag op de afstandsbediening of op Programma+ of -Programma op het voorpaneel van de TV, zodat de TV aan gaat en het **RODE** lampje **GROEN** wordt.

TV uitzetten

- Druk op de toets Stand-by / Aan op de afstandsbediening, zodat de TV naar de stand-by-stand overschakelt en het **GROENE** lampje **ROOD** wordt,
of,
• Druk op de toets Aan/Uit op het voorpaneel van de TV.

Basisinstellingen

Als de TV voor de eerste keer wordt aangezet, verschijnt de melding "**Please check antenna cable. Auto Programming System (ANTENNEKABEL CHECKEN A.U.B. AUTOM PROGRAMMEER SYSTEEM**".

- 1- Selecteer "**LANGUAGE (TAAL)**" met de toets "**P ^**" of "**P v**" en druk daarna op de toets "**<**" of "**>**" om een taal voor de menu's te selecteren.
- 2- Selecteer "**COUNTRY (LAND)**" met de toets "**P ^**" of "**P v**" en druk daarna op de toets "**<**" of "**>**" om het land waar u zich bevindt te selecteren.
- 3- Selecteer "**START (START)**" met de toets "**P ^**" of "**P v**" en druk daarna op de toets "**>**" om A.P.S. te starten.

APS (automatisch programmeersysteem) programmeert de te ontvangen zenders automatisch in de programmanummers van uw TV. Terwijl A.P.S. bezig is, verschijnt de melding "**A.P.S. IS IN WERKING**". Wanneer A.P.S. klaar is, verschijnt het menu "**PROGRAMMA**".

Als u APS wilt uitschakelen, drukt u op de toets "►".

Met het menu "**PROGRAMMA**" kunt u kanalen verwijderen, kanalen in programmanummers invoegen of A.P.S. opnieuw opstarten.

Voor meer informatie zie "**Menu PROGRAMMA**" op pagina **75**.

4- Druk op de toets STANDARD om de basisinstellingen af te sluiten.

Nadat de basisinstellingen zijn gedaan, kunt u handmatig programmanummers wijzigen, programmanummers een naam geven of een nieuw kanaal invoeren. Voor meer informatie zie "**Menu INSTELLEN**" op pagina **75**.

Als de melding "**ANTENNEKABEL CHECKEN A.U.B. AUTOM PROGRAMMEER SYSTEEM**" niet verschijnt, volg dan de beschrijving bij "**Menu PROGRAMMA**" op pagina **75** om een taal voor de menu's en het land waar u zich bevindt te selecteren en **A.P.S.** te gebruiken.



Bediening via de toetsen op het TV-toestel

Met de toetsen op het voorpaneel van de TV kunt u het volume instellen en programma's selecteren.

Volume instellen:

- Druk op de toets "- ▲" om het volume lager te zetten of op de toets "▲ +" om het volume hoger te zetten. Er verschijnt dan een schaal met volumeniveaus op het scherm.

Programma's selecteren:

- Druk op de toets "P/CH+" om het volgende programma te selecteren of op de toets "-P/CH" om het vorige programma te selecteren.

Toegang tot het hoofdmenu:

- Druk op de toets **MENU** om naar het hoofdmenu te gaan. In het hoofdmenu selecteert u een submenu met de toets "P/CH+" of "-P/CH". Met de toets "▲ +" of "- ▲" krijgt u toegang tot dat submenu. Raadpleeg het gedeelte "**Menusysteem**" op pagina **72** om vertrouwd te raken met het gebruik van de menu's.

Bediening via de afstandsbediening

De afstandsbediening van uw TV is speciaal ontworpen om alle functies van het door u gekozen type TV te kunnen bedien-


en. De functies worden overeenkomstig het menusysteem van uw TV beschreven.

De functies die u buiten het menusysteem om kunt gebruiken, worden hieronder beschreven.

Volume instellen:

Druk op de toets "↑" om het volume harder te zetten.

Druk op de toets "↓" om het volume zachter te zetten.

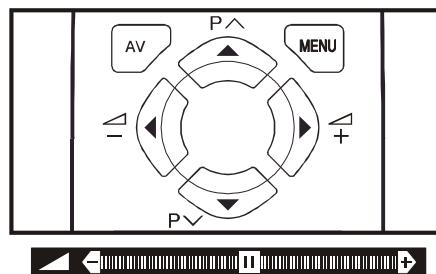

Programma's selecteren (vorig of volgend programma):

- Druk op de toets "P ↓" om het vorige programma te selecteren.
- Druk op de toets "P ↑" om het volgende programma te selecteren.

Programma's selecteren (rechtstreekse toegang):

Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om programma's tussen 0 en 9 te selecteren. Even later schakelt de TV over naar het door u geselecteerde programma.

Als u op een eerste cijfertoets drukt, verschijnt daarachter 3 seconden lang het symbool "-". Als u een programma tussen 10 en 99 wilt selecteren, drukt u achtereenvolgens op de desbetreffende cijfertoets voordat het symbool "-" op de tweede positie verdwijnt (voor programma 27 drukt u bijvoorbeeld eerst op 2 en daarna op 7 terwijl het programmanummer op "2-" staat.)

Menusysteem

Uw TV is ontworpen met een menusysteem. Ga naar "**MENU**" (hoofdmenu) en vervolgens naar een van de vijf menu's: **GELUID**, **BEELD**, **MOGELIJKHEDEN**, **INSTELLEN** of **PROGRAMMA**.

- Druk eerst op de toets **MENU** om naar "**MENU**" (hoofdmenu) te gaan. De namen van de vier menu's staan in het hoofdmenu.
- Druk op de toets "P ↑" of "P ↓" om een van de menu's te selecteren en druk daarna op de toets "◀" of "▶" om naar dat menu te gaan.
- Als u een menu wilt verlaten, drukt u op de toets **STANDARD**.
- Als u naar het vorige menu wilt gaan, drukt u op de toets **MENU**.

Menu GELUID

Geluidsinstellingen wijzigen:

- Druk op de toets **MENU**, waarmee u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u "**GELUID**" met de toets "P ↑" of "P ↓" en gaat u naar het menu "**GELUID**" door op de toets "◀" of "▶" te drukken.
- of,

- Ga rechtstreeks naar het menu "GELUID" door op de **rode** toets te drukken.

Volume instellen:


Wanneer u in het menu "GELUID" komt, is "**VOLUME**" de eerste optie die is geselecteerd.

- Druk op de toets "►" om het volume harder te zetten.
- Druk op de toets "◄" om het volume zachter te zetten.



Balans instellen:

- Selecteer "**BALANS**" met de toets "P ∧" of "P ∨".
- Druk op de toets "►" om de balans naar rechts te zetten.
- Druk op de toets "◄" om de balans naar links te zetten.

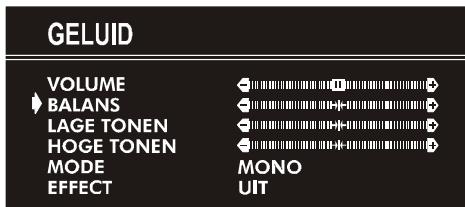


Lage tonen instellen:

- Selecteer "**LAGE TONEN**" met de toets "P ∧" of "P ∨".
- Druk op de toets "►" om het niveau van de lage tonen te verhogen.
- Druk op de toets "◄" om het niveau van de lage tonen te verlagen.



Hoge tonen instellen:

- Selecteer "**HOGE TONEN**" met de toets "P ∧" of "P ∨".
- Druk op de toets "►" om het niveau van de hoge tonen te verhogen.
- Druk op de toets "◄" om het niveau van de hoge tonen te verlagen.

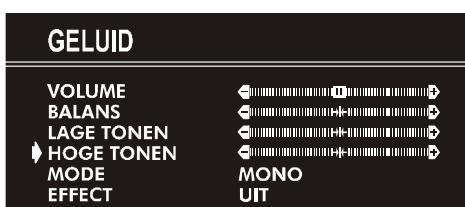


De modus kiezen:

U kunt kiezen tussen **MONO**, **STEREO** of **DUAL I-II** standen, alleen indien de gekozen zender die stand ondersteunt.

- Gebruik de "P ∧" of "P ∨" toets om de Modus te kiezen.
- Druk op "►" of "◄" toets om de Modus te wijzigen.


- Als het TV-kanaal waar u naar kijkt in twee talen uitzendt (bijvoorbeeld Eurosport), kunt u de nagesynchroniseerde (Nederlands gesproken) versie of de oorspronkelijke (Engels gesproken en Nederlands ondertitelde) versie selecteren door.

- Als u een stereo-uitzending niet goed ontvangt, kunt u van stereogeluid naar monogeluid gaan, zodat u de uitzending beter kunt horen.

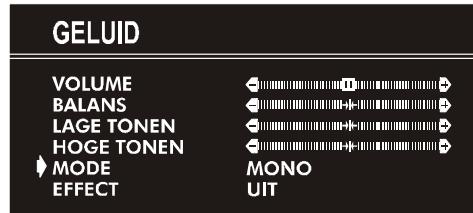

Effect instellen:

Met "**EFFECT**" kunt u het geluidseffect in- en uitschakelen. Door op de toets "►" of "◄" te drukken kunt u deze functie aan- of uitzetten. Als het huidige geluidssysteem op **mono** staat en het geluidseffect "**AAN**" wordt gezet, hoort u het geluid in **stereo**. Als het huidige geluidssysteem op **stereo** staat en het geluidseffect "**AAN**" wordt gezet, krijgt u een dieper geluid. Als het geluidseffect op "**UIT**" wordt gezet, verandert er niets aan het geluid in de **mono**- of **stereo**-stand.

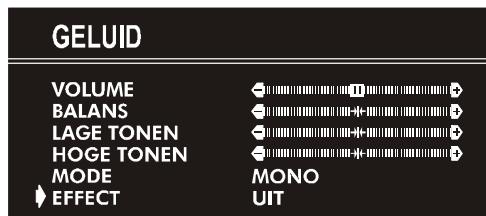

Menu "BEELD"

Beeldinstellingen wijzigen:


- Druk op de toets "**MENU**", waarmee u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u "**BEELD**" met de toets "P ∧" of "P ∨" en gaat u naar het menu "**BEELD**" door op de toets "►" of "◄" te drukken.

of

- Ga rechtstreeks naar het menu beeld door op de **GROENE** toets te drukken.

Helderheid instellen:

- Wanneer u in het menu beeld komt, is **HELDERHEID** de eerste optie die is geselecteerd.
- Druk op de toets "►" om het beeld meer helderheid te geven.
- Druk op de toets "◄" om het beeld minder helderheid te geven.

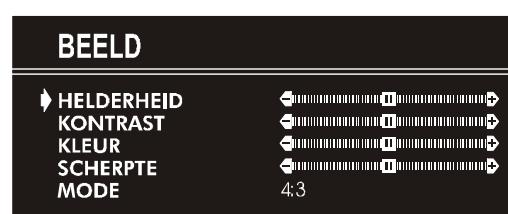

Kontrast instellen:

- Selecteer "**KONTRAST**" met de toets "P ∧" of "P ∨".
- Druk op de toets "►" om het kontrast van het beeld te verhogen.

- Druk op de toets "◀" om het kontrast van het beeld te verlagen.




Kleur instellen:

- Selecteer "KLEUR" met de toets "P ^" of "P ^".
- Druk op de toets "▶" om de kleuren donkerder te maken.
- Druk op de toets "◀" om de kleuren lichter te maken.



Scherpte instellen:


- Selecteer "SCHERPTE" met de toets "P ^" of "P ^".
- Druk op de toets "▶" om het beeld scherper te maken.
- Druk op de toets "◀" om het beeld minder scherp te maken.

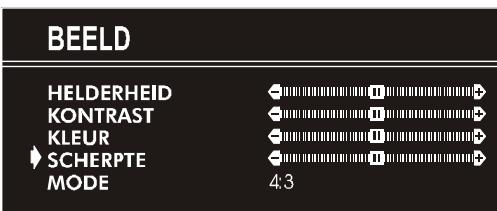

Tint instellen (alleen in AV-stand):

- Selecteer "TINT" met de toets "P ^" of "P ^".
- Druk op de toets "▶" om de tint te verhogen.
- Druk op de toets "◀" om de tint te verlagen.

De TINT kan alleen worden bijgesteld wanneer NTSC 3.58/4.43 in de AV-stand wordt gebruikt. Bij gebruik van andere kleursystemen verschijnt te optie tint niet in het menu.

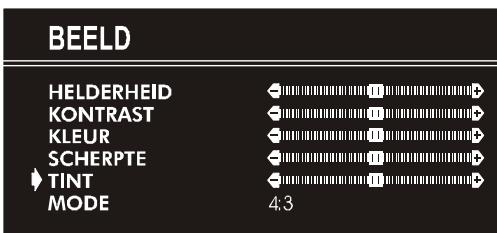

Mode:

Met "MODE" kunt u de beeldgrootte afstemmen op de uitzending waar u naar gaat kijken.

- Als u de stand "AUTO" selecteert, wordt de beeldgrootte automatisch op de uitzending afgestemd.
- Als u de stand 4 : 3 selecteert, wordt de beeldverhouding op 4 : 3 gezet.
- Als u de stand 16 : 9 selecteert, wordt de beeldverhouding op 16 : 9 gezet.

Elk programma heeft een eigen instelling van de Beeld Stand. Als u de Beeld Stand voor een programma opslaat, is dat niet van invloed op de Beeld Stand van andere programma's.



Menu "MOGELIJKHEDEN"

- Druk op de toets "MENU", waarmee u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u "MOGELIJKHEDEN" met de toets "P ^" of "P ^" en gaat u naar het menu mogelijkheden door op de toets "◀" of "▶" te drukken.

of

- Ga rechtstreeks naar het menu mogelijkheden door op de GELE toets te drukken.

Sleep Timer:

- Wanneer u in het menu mogelijkheden komt, is "SLEEP TIMER" de eerste optie die is geselecteerd.
- Met de toets "◀" of "▶" kunt u de sluimerfunctie instellen op **UIT**, **0:15:00**, **0:30:00**, **0:45:00**, **1:00:00**, **1:15:00**, **1:30:00**, **1:45:00** of **2:00:00** uur. Als de periode die u hebt geselecteerd is verstreken, schakelt uw TV schakelt over naar de stand-by-stand.

De geselecteerde periode wordt rechts bovenin het scherm getoond. Als de sluimerfunctie geactiveerd wordt, wordt deze tezamen met de status van de TV getoond en na 3 seconden gewist.

0:15 : 00



De laatste minuut wordt de resterende periode rechts bovenin het scherm afgeteld. Wanneer de tijd bij nul is aangekomen, schakelt de TV automatisch over naar de stand-by-stand.

Kinderslot:

In het menu Mogelijkheden drukt u op de toets "P ^" of "P ^" om "KINDERSLOT" te selecteren. Met de toets "◀" of "▶" kunt u het "KINDERSLOT" Aan of Uit zetten.

Wanneer Uit is geselecteerd, verandert er niets aan de wijze waarop uw TV werkt. Wanneer Aan is geselecteerd, kan de TV alleen worden bediend via de afstandsbediening. In dat geval werken de toetsen op het voorpaneel van de TV niet (met uitzondering van de toets Aan/Uit).



Taal:

Met de toets "◀" of "▶" kunt u bij de optie "TAAL" de taal voor de menu's selecteren.



AV-2 AANSLUITING:

Met dit menu kunt u de interne of externe bron selecteren die bij het **AV-2 (SCART 2)**-aansluitpunt wordt uitgevoerd.

U kunt **TV** of **AV-1** kiezen door op de “◀” of “▶” toets op “**AV-2 AANSLUTING**” te drukken.



Menu “INSTELLEN”

- Druk op de toets "**MENU**", waarmee u in het hoofdmenu komt. In het hoofdmenu selecteert u "**INSTELLEN**" met de toets "**P ^**" of "**P V**" en gaat u naar het menu instellen door op de toets "**<**" of "**>**" te drukken.


of

 - Ga rechtstreeks naar het menu instellen door op de **BLAUWE** toets te drukken.



Kanaal handmatig in een programmanummer zetten:

1. Wanneer u in het menu **INSTELLEN** komt, is **PROGRAMMA** de eerste optie die is geselecteerd. Druk op de toets “◀” of “▶” om het programmanummer te selecteren waarin u het kanaal waarop u hebt afgestemd wilt opslaan (of u kunt het programmanummer met de cijfertoetsen invoeren.)

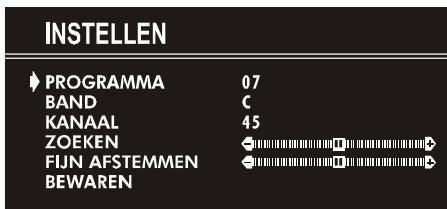

2. Druk op de toets “**P** ∧” of “**P** ∨” om “**BAND**” te selecteren
Met de toets “◀” of “▶” kunt u de frequentieband selecteren waarin u naar een kanaal wilt zoeken.
 3. Druk op de toets “**P** ∧” of “**P** ∨” om “**ZOEKEN**” te selecteren
Druk op de toets “◀” of “▶” om te beginnen met zoeken.
(Druk op de toets “▶” om omhoog te zoeken. Druk op de toets “◀” om omlaag te zoeken.)

Als het kanaal dat is gevonden, niet het juiste kanaal is, drukt u op de toets "◀" of "▶" om opnieuw te beginnen met zoeken.

Als u wilt stoppen met zoeken voordat er een kanaal is gevonden, drukt u op de toets in de tegenovergestelde richting van de zoekrichting. Als de TV bijvoorbeeld omhoog aan het zoeken is met de toets "►", drukt u op de toets "◀" om te stoppen met zoeken.

Als u het nummer van het kanaal dat u zoekt weet, kunt u het kanaal rechtstreeks opzoeken.

Druk op de toets “P ∧” of “P ∨” om “KANAAL” te selecteren en druk daarna op de toets “◀” of “▶” om het nummer van het kanaal te selecteren of voer het nummer met de cijfertoetsen in.

4. Als u het nieuwe programma een naam wilt geven, volgt u de aanwijzingen bij "**Naam van een programma wijzigen**" op deze pagina **76**.
 5. Als u het kanaal niet goed ontvangt, kunt u het kanaal fijn afstemmen. Druk op de toets "**P ^**" of "**P v**" om "**FIJN AFSTEMMEN**" te selecteren en druk daarna op de toets "**<|**" of "**|>**" om het kanaal fijn af te stemmen.
 6. Nadat alle instellingen zijn gedaan, slaat u de instellingen van het nieuwe kanaal op in het programmanummer dat u heeft geselecteerd. Druk op de toets "**P ^**" of "**P v**" om "**BEWAREN**" te selecteren en druk daarna op de toets "**<|**" of "**|>**" om de instellingen op te slaan.

Als u de instellingen van het huidige programmanummer (bijvoorbeeld de fijnafstemming enz.) wilt wijzigen:

1. Selecteer het programmanummer waarvan u de instellingen wilt wijzigen terwijl er geen menu te zien is.
 2. Ga naar het menu **INSTELLEN**.
 3. Volg de aanwijzingen bij "**Kanaal handmatig in een programmanummer zetten**" op deze **pagina 75** en wijzig de instellingen van het huidige programmanummer.

Als u het nieuwe programma een naam wilt geven, volgt u de aanwijzingen bij "Naam van een programma wijzigen" op pagina 76.

Opmerking:

Selecteer het programmanummer niet via de optie **PROGRAMMA** in het menu **INSTELLEN**. Als u het programmanummer met de optie **PROGRAMMA** selecteert en de instellingen opslaat, worden de huidige instellingen van het geselecteerde programmanummer opgeheven.

Menu “PROGRAMMA”

Met het menu **PROGRAMMA** kunt u de namen en nummers van de programma's laten weergeven. Met dit menu kunt u kanalen verwijderen of invoegen en programma's automatisch opslaan.

Selecteer het menu **PROGRAMMA** door op de toets "P ^" of "P \checkmark " te drukken en open het menu door op de toets " \blacktriangleleft " of " \blacktriangleright " te drukken. Wanneer u in het menu programma komt, worden alle nummers en namen van de programma's op het scherm getoond. Het programmanummer en de naam van het kanaal waarop u hebt afgestemd, wordt in een groenblauwe kleur aangegeven.

Alle andere kanaalnummers zijn wit. U kunt het groenblauw gekleurde nummer verplaatsen door op de toets “P \wedge ” of “P \vee ” of de toets “ \blacktriangleleft ” of “ \blacktriangleright ” te drukken.

U kunt programmanummers ook selecteren via de cijfertoetsen. Terwijl u op deze manier door programmanummers loopt, om uiteindelijk bij het door u gewenste programmanummer aan te komen, worden de kanalen die bij de programmanummers horen die u doorloopt afgestemd, terwijl het geselecteerde programmanummer in een groenblauwe kleur wordt weergegeven.

PROGRAMMA			
01 C-01	11 -----	21 -----	
02 C-02	12 -----	22 -----	
03 C-03	13 -----	23 -----	
04 C-04	14 -----	24 -----	
05 C-05	15 -----	25 -----	
06 C-06	16 -----	26 -----	
07 -----	17 -----	27 -----	
08 -----	18 -----	28 -----	
09 -----	19 -----	29 -----	
10 -----	20 -----	30 -----	
█ NAAM	█ VERWIJDEREN		
█ INVOEGEN	█ A.P.S.		

Naam van een programma wijzigen:

- Ga naar het kanaal waarvan u de naam wilt wijzigen of kies het programma met de cijfertoetsen, zodat het geselecteerde programmanummer in een groenblauwe kleur wordt weergegeven.
- Druk vervolgens op de **RODE** toets. Selecteer de positie met de toets “◀” of “▶” en druk op de toets “P ∧” of “P ∨” om een letter te kiezen.

Druk nogmaals op de **RODE** toets om de naam op te slaan of op de **BLAUWE** toets om **NAAM** te annuleren.

Kanaal uit een programmanummer verwijderen:

- Ga naar het kanaal dat u wilt verwijderen of kies het kanaal met de cijfertoetsen, zodat het geselecteerde programmanummer in een groenblauwe kleur wordt weergegeven.
- Druk op de **GELE** toets. Het bijbehorende kanaal wordt verwijderd en alle kanalen die onder dit programmanummer staan, schuiven één programmanummer omhoog.

Druk nogmaals op de **GELE** toets om het kanaal te verwijderen of op de **BLAUWE** toets om **VERWIJDEREN** te annuleren.

Kanaal in een programmanummer invoegen:

- Ga naar het kanaal dat u wilt invoegen of kies het kanaal met de cijfertoetsen, zodat het geselecteerde programmanummer in een groenblauwe kleur wordt weergegeven.
- Druk op de **GROENE** toets. Druk daarna op de toets “P ∧” of “P ∨” of de toets “◀” of “▶” om naar het programmanummer te gaan.

Druk nogmaals op de **GROENE** toets om het kanaal in te voegen of op de **BLAUWE** toets om **INVOEGEN** te annuleren.

A.P.S.

Als u naar het menu **A.P.S.** gaat, kunt u de kanalen die in de programma's van uw TV worden ontvangen automatisch programma met **A.P.S.** (automatisch programmeersysteem).

- Nadat u naar het menu **PROGRAMMA** bent gegaan, drukt u op de **BLAUWE** toets om naar het menu **A.P.S.** te gaan.
- Selecteer “**TAAL**” met de toets “P ∧” of “P ∨” en druk daarna op de toets “◀” of “▶” om een taal voor de menu's te selecteren.

- Selecteer “**LAND**” met de toets “P ∧” of “P ∨” en druk daarna op de toets “◀” of “▶” om het land waar u zich bevindt te selecteren.
- Als u met programma wilt beginnen, selecteert u **START** met de toets “P ∧” of “P ∨” en drukt u daarna op de toets “▶”. De melding “**A.P.S. IS IN WERKING**” verschijnt en **A.P.S.** programmeert de kanalen die worden ontvangen automatisch in de programmanummers van uw TV. Wanneer **A.P.S.** klaar is, verschijnt het menu **PROGRAMMA** weer.

Als u **A.P.S.** wilt uitschakelen, drukt u op de toets “▶”.



Overige functies

Geluid uit


Als u het geluid van de TV wilt uitzetten, drukt u op de toets “”. Het geluid wordt uitgezet. Als u deze instelling wilt opheffen, drukt u op de toets “” of “” of “”. Als u het uitzetten van het geluid opheft, springt het volume weer terug op hetzelfde niveau dat was ingesteld voordat u het geluid uitzette.

Informatie op het scherm

Als u eenmaal op de toets “” drukt, verschijnt de huidige status: “**Het programmanummer**”, “**De naam van de zender**” en “**De status van het geluid**”.

Als u een tweede keer op deze toets drukt, wordt de huidige tijd getoond.

Als u daarna nogmaals op deze toets drukt, verdwijnt de informatie op het scherm weer.

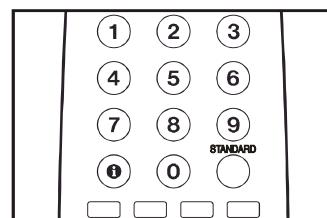

Tijd laten weergeven

- Als u naar een TV-programma met een Teletekst-uitzending aan het kijken bent, drukt u tweemaal op de toets “”. De huidige tijd, die uit Teletekst is overgenomen, verschijnt op het scherm.
 - Als het programma waar u naar kijkt geen Teletekst-uitzending heeft, verschijnt er alleen een vakje op die plaats.
 - De tijdaanduiding verdwijnt als u nogmaals op de toets “” drukt.
- Als de tijd op het scherm staat en u naar een ander menu gaat, verdwijnt de tijdaanduiding.

Standaard

U kunt de huidige instellingen van het menu **BEELD** (met uitzondering van de instelling bij "Beeldgrootte") terugzetten op de standaardinstellingen.

- Druk op de toets "**STANDARD**" terwijl er geen menu te zien is.

VCR-bedieningstoetsen

Met deze toetsen kunt u een VCR van het merk JVC bedienen.

Door op een toets op de afstandsbediening van uw TV te drukken die er hetzelfde uitziet als een toets op de oorspronkelijke afstandsbediening van de VCR zal de functie hetzelfde werken als bij de oorspronkelijke afstandsbediening van de VCR.

Druk op de VCR-biedieningstoetsen om uw VCR via de afstandsbediening van uw TV te bedienen.

Opmerking:

- Als uw VCR niet van het merk JVC is, kunt u deze toetsen niet gebruiken.
- Maar ook als uw VCR wel van het merk JVC is, is het, afhankelijk van de VCR, mogelijk dat een of meerdere van deze toetsen niet werken.
- Met de toetsen " \wedge / \vee " kunt u een TV-kanaal kiezen dat de VCR moet ontvangen.

Teletekst


Teletekst is een informatiesysteem waarmee tekst op uw TVscherf wordt getoond. Met het Teletekst-informatiesysteem kunt u een pagina met informatie bekijken over een onderwerp dat in het inhoudsoverzicht (de index) beschikbaar is.

In de tekstweergavestand is de TV-stand niet beschikbaar.

In de tekstweergavestand kunnen contrast, helderheid of kleur niet worden bijgesteld, maar het volume wel.

Met Teletext werken

- Selecteer een TV-station dat Teletekst uitzendt.
- Druk op de toets " [?] " (Teletekst). Meestal verschijnt dan het inhoudsoverzicht (de index) op het scherm.

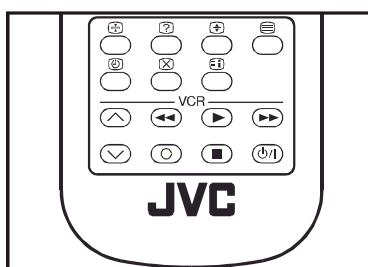


Teletekst-pagina selecteren

- Druk op de desbetreffende cijfertoetsen voor het door u gewenste Teletekst-paginanummer.

Het nummer van de door u geselecteerde pagina wordt links bovenin het scherm getoond. De paginateller van Teletekst zoekt totdat het door u geselecteerde paginanummer is gevonden, zodat de desbetreffende pagina op het scherm wordt getoond.

- Druk op de toets " $P\wedge$ " om het Teletekst-scherm steeds één pagina verder te laten gaan.

- Druk op de toets " $P\vee$ " s om het Teletekst-scherm steeds één pagina terug te laten gaan.

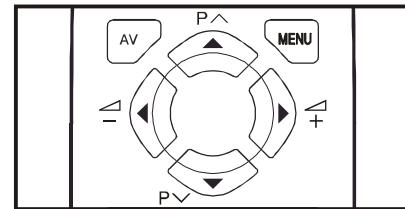

Indexpagina selecteren

- Als u het paginanummer van de index wilt selecteren (doorgaans pagina 100), drukt u op de toets " $\text{[?]} \text{[?]} \text{[?]}$ ".

Teletekst-pagina opzoeken vanuit de TV-stand

- Als het toestel op de Teletekst-stand staat en u op de toets " [X] " drukt, schakelt het scherm over op de TV-stand. Als het toestel op de TV-stand staat, voert u een paginanummer in met de cijfertoetsen. Wanneer u het laatste cijfer van het paginanummer invoert, wordt het paginanummer vervangen door " [?] ", dat knippert totdat het ingevoerde paginanummer is gevonden. Dan wordt het teken " [?] " weer vervangen door het paginanummer. Nu kunt u deze Teletekst-pagina laten weergeven door op de toets " [X] " te drukken.

Hoogte van de Teletekst-weergave verdubbelen

- Druk op de toets " [\pm] " als u de hoogte van de bovenste helft van de informatiepagina wilt verdubbelen.
- Druk nogmaals op de toets " [\pm] " als u de onderste helft van de informatiepagina wilt verdubbelen.
- Druk opnieuw op de toets " [\pm] " als u de volledige pagina weer in normale hoogte wilt laten weergeven.

Verborgen tekst laten weergeven

- Door eenmaal op de toets " [\?] " te drukken worden de antwoorden op een quiz- of spelpagina getoond.
- Door nogmaals op de toets " [\?] " te drukken worden de antwoorden weer verborgen.

Automatische opvolging van pagina's stoppen

Soms bevat de Teletekst-pagina die u heeft geselecteerd soms meer informatie dan op het scherm te zien is; de rest van de informatie wordt even later getoond.

- Druk op de toets " [\times] " om de automatische opvolging van pagina's te stoppen.
- Druk nogmaals op de toets " [\times] " om de volgende pagina wel te laten weergeven.

Subpagina selecteren

Subpagina's zijn gedeelten van lange Teletekst-pagina's die alleen per stuk op het scherm kunnen worden getoond.

- Selecteer de door u gewenste Teletekst-pagina.
- Druk op de toets " [\circ] ".
- Selecteer het door u gewenste subpaginanummer door vier cijfertoetsen (bijvoorbeeld 0001) in te voeren.
- Als de door u geselecteerde subpagina even daarna niet verschijnt, druk dan u op de toets " [\times] ". U gaat weer terug naar de TV-stand.
- Het Teletekst-paginanummer staat links bovenin het scherm wanneer de geselecteerde pagina is gevonden.

- Druk op de toets “” om de geselecteerde Teletekst-pagina te laten weergeven.

Teletekst verlaten

- Druk op de toets “”. Het scherm schakelt over naar de TV-stand.

Fastext en Toptext

De Teletekst-stand wordt automatisch afgestemd op de uitzending.

Uw kleurentelevisie ondersteunt 7 pagina's Teletekst-geheugen. Als het paginanummer van een van de 7 pagina's in het geheugen wordt ingevoerd, hoeft het systeem niet naar de desbetreffende pagina te zoeken, maar wordt deze pagina automatisch getoond.

- Druk op de toets “**P ^**” om het Teletekst-scherm steeds één pagina verder te laten gaan.
- Druk op de toets “**P ∨**” om het Teletekst-scherm steeds één pagina terug te laten gaan.

Bij Fastext en Toptext:

De titel van het informatie-onderwerp kan een bepaalde kleur hebben of kan in een bepaalde vorm binnen een gekleurd vak staan.

- Druk op de respectievelijke **rode, groene, gele** of **blauwe** toets om snel naar de desbetreffende pagina te gaan.

Bij Toptext:

Als Toptext-uitzending aanwezig is, verschijnen er kleurtoetsen in de statusregel.

Als Toptext-uitzending niet aanwezig is, verschijnt de statusregel niet.

In de stand Toptext kunt u met de toetsen “**P ^**” en “**P ∨**” respectievelijk naar de volgende of de vorige pagina gaan. Als Toptext-uitzending niet beschikbaar is en u deze opties instelt, ontstaat er omslag. Dan blijkt pagina 100 bijvoorbeeld één pagina hoger te zijn dan pagina 199.

Externe apparatuur aansluiten

Voordat u begint met aansluiten

- Schakel alle apparatuur uit, ook de TV zelf.
- Lees de bij de apparatuur geleverde handleidingen.

AV-stand selecteren

Door op de toets "AV" op de afstandsbediening te drukken kunt u een van de vier AV-standen selecteren: (AV-1, AV-2, AV-2 S en F-AV).

- Als u wilt terugkeren naar de TV-stand, drukt u meerdere malen op de toets "AV" of op de toets "P ^" of "P ^".

AV-1 (SCART 1)-aansluitpunt: Euro-aansluiting (21-polig, SCART)


- Video-ingang, audio-L/R-ingangen en RGB-ingangen zijn aanwezig.
- TV-uitzendingsuitgangen (video en audio-L/R) zijn aanwezig.

AV-2 (SCART 2)-aansluitpunt: Euro-aansluiting (21-polig, SCART)

- Video-ingang, S-VIDEO (Y/C)-ingang en audio-L/R-ingangen zijn aanwezig.
- Video-en audio-L/R-uitgangen zijn aanwezig.

F-AV-aansluitpunt (AV op het voorpaneel): 3 RCA-aansluitingen

- Video-ingang en audio-L/R-ingangen zijn aanwezig.

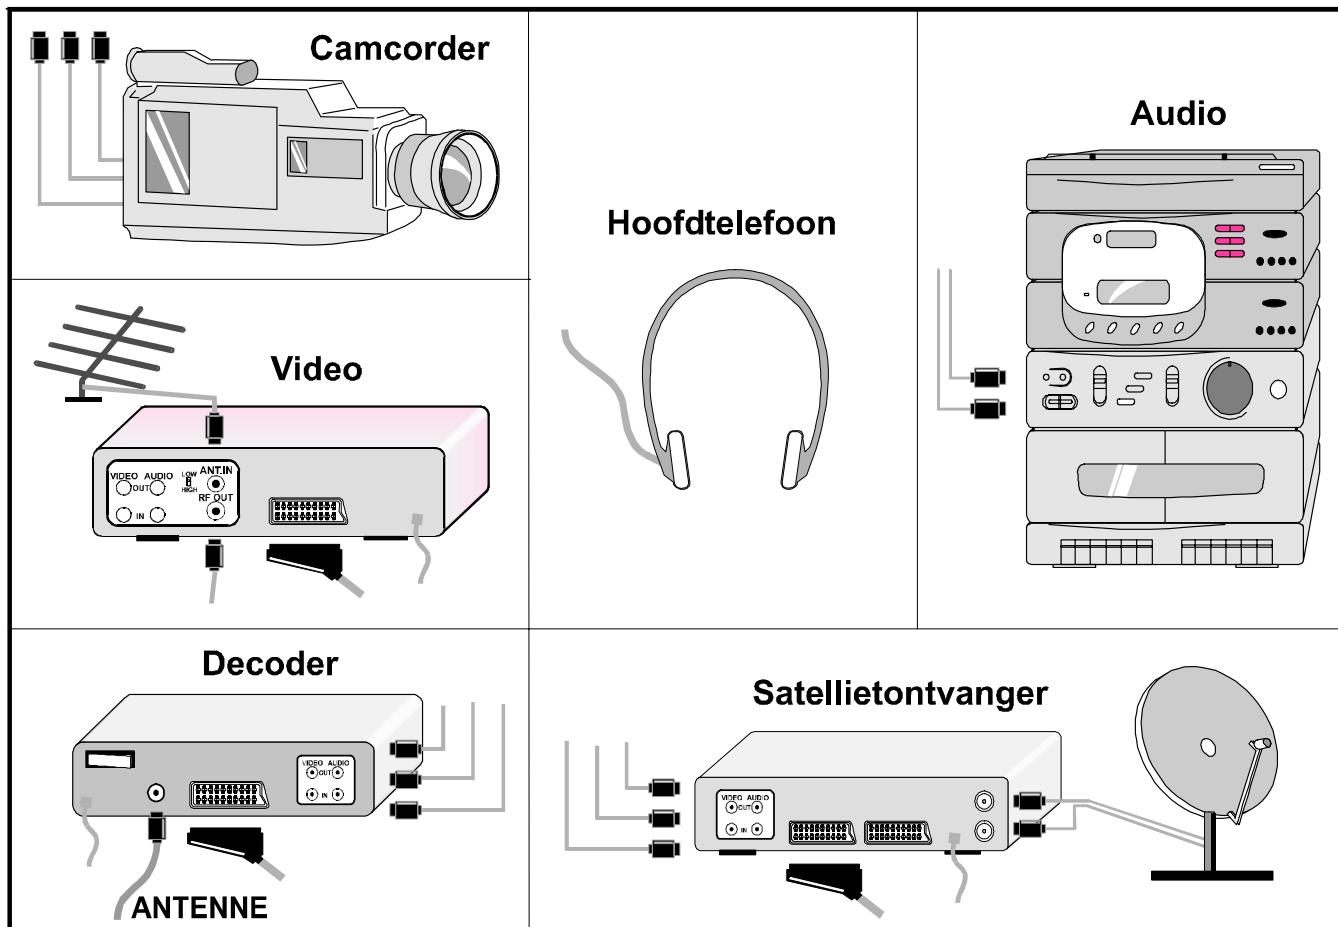

Via de Euro-aansluiting

Uw TV-toestel heeft een Euro-aansluitbus. Als u apparaten (bijvoorbeeld een videorecorder, decoder enz.) die een Euro-aansluiting hebben op uw TV wilt aansluiten, gebruik dan het **AV-1 (SCART 1)**- of **AV-2 (SCART 2)**-aansluitpunt.

Als een extern toestel via Euroconnectors is aangesloten, schakelt de televisie automatisch over naar de AV-modus.

RGB-stand

Als een apparaat de RGB-signalen kan uitvoeren, sluit het dan aan op het **AV-1 (SCART 1)**-aansluitpunt.

AV-2 S-stand

Als de apparatuur die op uw TV-toestel is aangesloten S-Video (Y/C)-uitvoer van een Euro-aansluiting ondersteunt, kunt u een betere beeldkwaliteit verkrijgen door de **AV-2 S**-stand te selecteren en uw apparatuur aan te sluiten op het **AV-2 S (SCART 2)**-aansluitpunt van de TV. Raadpleeg de handleiding bij uw apparatuur om te controleren of deze functie aanwezig is.

Via de RCA-aansluitingen

Als u een apparaat (zoals een camcorder) met RCA-aansluitingen heeft, sluit het dan met de video- en audiokabels aan op het **F-AV-(AV voorpaneel)**-aansluitpunt.

- Als het apparaat een mono-audio-aansluiting heeft, sluit het dan aan op de **AUDIO-L**-aansluiting.

Via de ANT-aansluitbus (antenne-aansluiting)

Als uw apparaat geen Euro-aansluiting of RCA-aansluitingen heeft, sluit het dan met een antennekabel op de TV aan. Raadpleeg de bij het apparaat geleverde handleiding voor meer informatie.

- Om het testsignaal dat het apparaat geeft op te slaan zie "**Menu INSTELLEN**" op **pagina 75** en sla het op in programnummer 0. U kunt beelden vanaf het apparaat bekijken door het programnummer te selecteren waarin u het testsignaal hebt opgeslagen.

TV en videorecorder (VCR)

- Sluit de videorecorder met de antennekabel aan op de **ANT-aansluitbus** (antenne-ingang) van de TV.
- Sluit de videorecorder met de SCART-kabel aan op het **AV-1**- of **AV-2**-aansluitpunt of met de audio- en videokabels aan op het **F-AV (AV voorpaneel)**-aansluitpunt.

NTSC

Sluit een **NTSC**-videorecorder aan op een aansluitpunt. Druk vervolgens op de toets "**AV**" om de bijbehorende AV-stand te selecteren.

Het **NTSC 3.58/4.43**-systeem wordt in de AV-stand automatisch herkend.

Kopieerfunctie

U kunt de video- en audiosignalen die worden ingevoerd vanaf een **TV**- of **AV-1 (SCART 1)**-aansluiting uitvoeren naar de videorecorder die op het **AV-2 (SCART 2)**-aansluitpunt is aangesloten.

- Om de uitgangsbron te selecteren zie "**AV-2 AANSLUTING**" op **pagina 75**.

Hoofdtelefoon aansluiten

Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus voor de stereo-hoofdtelefoon van uw TV.

Tips

Onderhoud van het scherm

Reinig het scherm met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen, want deze kunnen de coating van het TV-scherm beschadigen.

Slecht beeld

Heeft u het juiste TV-systeem geselecteerd? Staat uw TV-toestel of binnenantenne te dicht bij de luidsprekers, ongeaarde geluidsapparatuur of TL-lampen enz.?

Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of echobeeld veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen.

De beeldkwaliteit kan minder goed zijn als er tegelijkertijd twee randapparaten op de TV zijn aangesloten. Ontkoppel in dat geval een van de randapparaten.

Geen beeld

Is de antenne juist aangesloten? Zijn de stekkers goed op de antenne-aansluiting aangesloten? Is de antennekabel beschadigd? Is er voor de aansluiting van de antenne van de juiste stekkers gebruikgemaakt? Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer.

Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzendingen ontvangt. Heeft u op de juiste toetsen van de afstandsbediening gedrukt? Probeer het nog eens.

Geluid

Het geluid komt alleen uit één luidspreker. Is de balans te ver in één richting ingesteld? Zie het menu "**GELUID**".

Afstandsbediening

Uw TV reageert niet meer op de afstandsbediening. Druk nog eens op de toets **STANDARD** op de afstandsbediening. Misschien zijn de batterijen leeg. Zo ja, dan kunt u de toetsen op het voorpaneel van uw TV nog wel gebruiken.

Heeft u misschien een verkeerd menu geselecteerd? Druk op de toets **STANDARD** om terug te keren naar de TV-stand of druk op de toets **MENU** om terug te keren naar het vorige menu.

Probleem niet opgelost

Zet uw TV-toestel eerst uit en dan weer aan. Als dit niet helpt, roep dan de hulp van een monteur in. Probeer de TV nooit zelf te repareren.

Specificaties

UITZENDSYSTEMEN	PAL B/G
TE ONTVANGEN KANALEN	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND CABLE TV (S01-S41 / S75-S79)
AANTAL VOORKEUZEKANALEN	100
KANAALAANDUIDING	Weergave op scherm
RADIOFREQUENTIE ANTENNE-INVOER	75 ohm (niet gebalanceerd)
VOEDINGSSPANNING	220-240V wisselstroom, 50 Hz.
GELUID-MULTIPLEX-SYSTEMEN	NICAM + Duitse stereo
BEELDBUIS	21"
AUDIO UITGANGSVERMOGEN (W _{RMS}) (%10 THD)	2 x 6,5
STROOMVERBRUIK (W) (max.)	85
AFMETINGEN (mm)	<u>AV-21KT1BNF</u> <u>AV-21KT1SNF</u>
D	480
B	610
H	450
Gewicht (Kg.)	21

ÍNDICE

Medidas de Segurança	82
O Telecomando	83
Teclas do Painel de Controlo	84
Conexões da Antena.....	84
Preparação	85
Características	85
Antes de ligar a Televisão	85
Selector de Tensão	85
Ligação da Antena	85
Como Ligar equipamentos externos	85
Inserir as Pilhas no Telecomando	85
Acender a Televisão	85
Para acender a Televisão	85
Para apagar a Televisão	85
Configuração Inicial	85
Funcionando com as teclas da TV	86
Funcionando com o Telecomando	86
Sistema de Menu	86
Menu de Som	86
Menu da Imagem	87
Menu das Características	88
Menu de Instalação	88
Menu de Programa	89
Outras Características	90
Mute	90
Informação no Ecrã	90
Para mostrar a Hora	90
Standard	90
Teclas de controlo de VCR	90
Teletexto	91
Para operar com Teletexto	91
Para seleccionar uma página do Teletexto	91
Para seleccionar a pagina índice	91
Procurar uma pagina enquanto vê a TV	91
Para seleccionar texto com tamanho duplo	91
Para mostrar informação "oculta"	91
Para parar uma mudança automática de pagina	91
Para seleccionar um sub código de pagina	91
Para sair de Teletexto	91
Fastext - Toptext	91
Ligaçao de Equipamentos Externos	92
Através do Euroconector	93
Modo RGB	93
Modo AV-2 S	93
Através de conectores RCA	93
Através da Tomada ANT	93
TV e Videogravador (VCR)	93
Reprodução NTSC	93
Prestação Copiar	93
Ligar Auscultadores	93
Sugestões	93
Dados Técnicos	94

Medidas de Segurança

1. Fonte de Alimentação

O receptor deve ligar-se a instalações eléctricas de **220-240 V AC, 50 Hz**. Verifique que seleccionou a voltagem adequada para a fonte de alimentação.

2. Cabo de Alimentação

O cabo de alimentação deve ser colocado de forma a não ser pisado, esmagado ou picado por elementos colocados sobre ou ao lado dele. Esteja muito atento ao cabo que faz a ligação e à tomada de corrente eléctrica.

3. Humidade e Água

Não utilize o televisor em locais quentes e húmidos (como na casa de banho, na banca ou perto da máquina de lavar). Não exponha o televisor à chuva ou agua, pois pode ser perigoso.

4. Limpeza

Antes de limpar, desligue o televisor da corrente eléctrica. Não utilize líquidos ou pulverizadores de limpeza. Use um pano suave e seco.

5. Ventilação

As aberturas do receptor são colocadas para a respectiva ventilação, desta forma não tape a abertura de ventilação. Para prevenir sobreaquecimentos, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou tapadas.

6. Raios

No caso de trovoada e relâmpagos ou quando estiver fora por períodos longos, desligue da corrente eléctrica.

7. Substituição de Componentes

Quando for necessário substituir componentes, verifique que o Serviço técnico utilizou peças de origem, que são especificadas pelo fabricante ou têm as mesmas especificações que as de origem. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndios , choques eléctricos, ou situações perigosas.

8. Serviço de Assistência Técnica

Por favor dirija-se a qualquer serviço ou serviços técnicos qualificados. Não retire a tampa da parte de trás do aparelho, pois pode produzir choques eléctricos.

9. Fontes incandescentes

Não coloque o aparelho perto de chamas.

10. Stand By

Não deixe a TV no modo Stand by quando se ausentar de casa.

PERIGO !


Qualquer intervenção contrária às especificações, em particular, qualquer modificação na voltagem ou qualquer substituição do tubo de imagem pode incrementar a concentração de raios-x. Qualquer televisão modificada desta forma não obterá licença e não deverá ser utilizada.

INSTRUÇÕES PARA DEITAR FORA

A embalagem e os seus acessórios são recicláveis e devem ser reciclados. Os materiais da embalagem, como p.ex. a bolsa que embala o televisor deve manter-se fora do alcance das crianças.

O Telecomando

- ① / I = Modo Stand By
- ② 0 - 9 = Acesso Directo aos Programas
- ③ Tecla Standard (ajustes pré-definidos de IMAGEM)
- ④ Teclas de Cor
- ⑤ MENU = Teclas do Menu
- ⑥ (P^) = Cursor para Cima / Programa Posterior
- ⑦ (P+) = Cursor para a direita / Volume mais alto
- ⑧ Teclas para Teletexto
- ⑨ Teclas para Teletexto VCR
- ⑩ (P-) = Cursor para baixo / Programa Anterior
- ⑪ (P-) = Cursor para a esquerda / Volume mais baixo
- ⑫ AV = Tecla AV
- ⑬ = Tecla para Informação
- ⑭ = Mute (Sem Som)

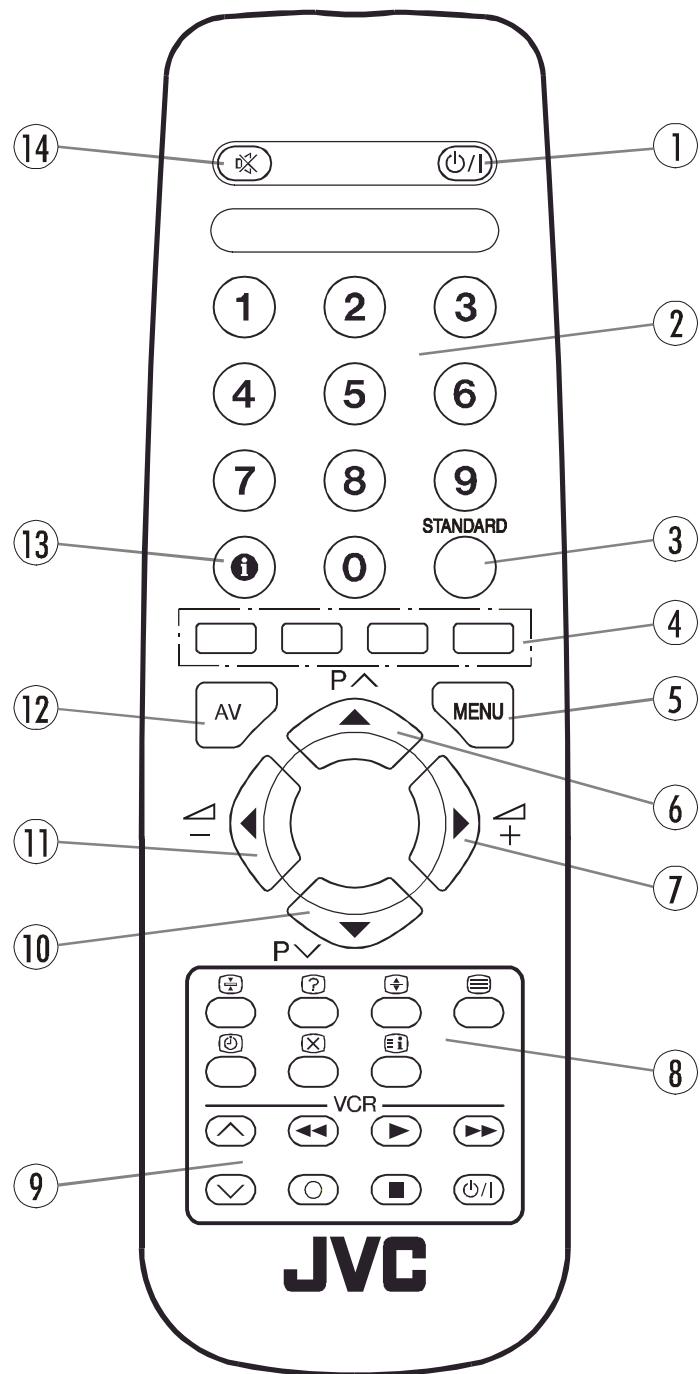


ATENÇÃO PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



O raio situado dentro de um triângulo equilátero, significa um sinal de atenção para o usuário com o objectivo de prevenir de uma fonte não isolada de "voltagem perigosa" com uma magnitude suficiente para a constituição de risco de choque eléctrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário da presença de uma manutenção e uma utilização importante (serviço) que requer que se aplique a literatura que se junta.

Teclas do Painel de Controlo

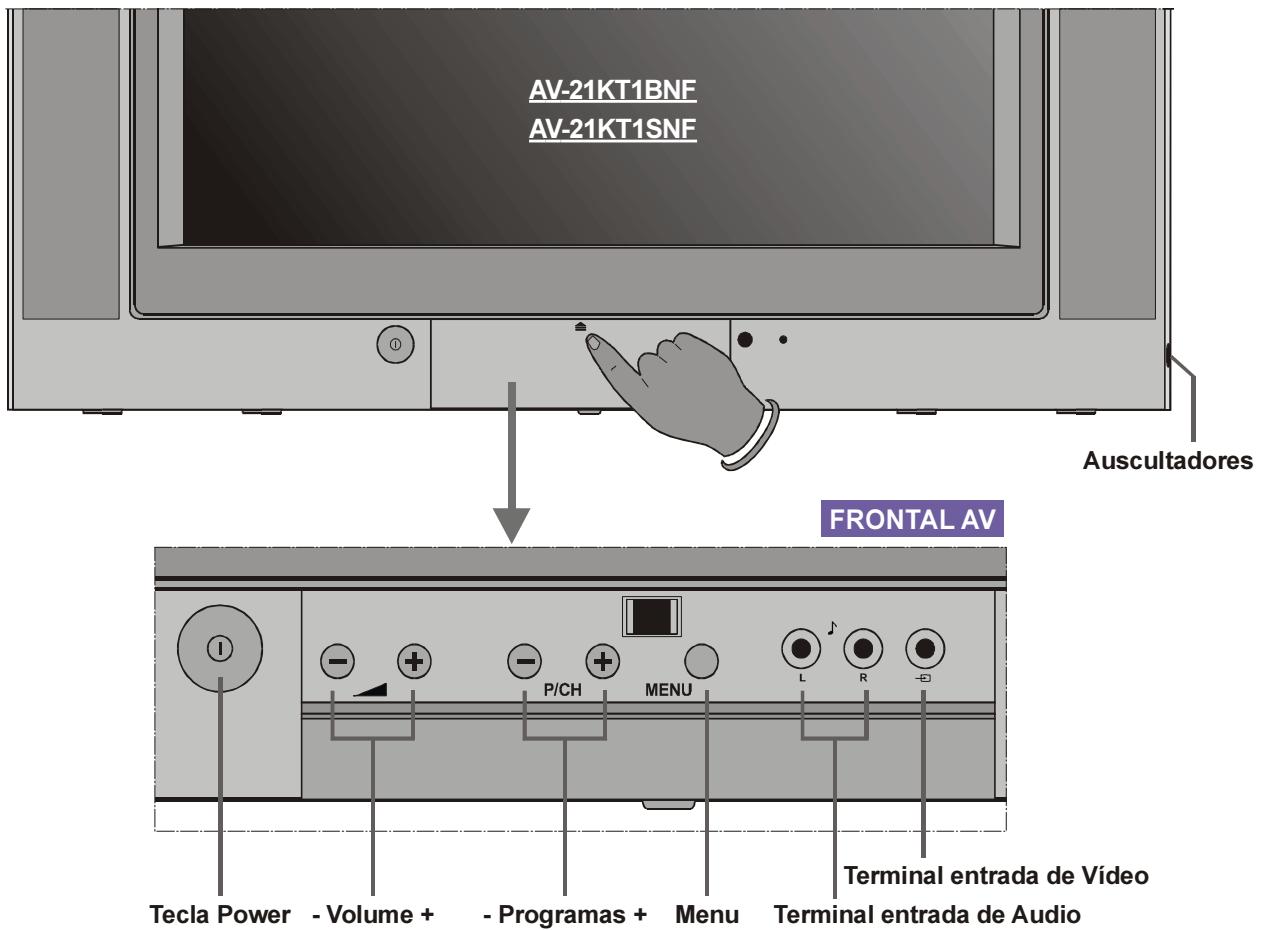


Conexões da Antena


Conexões da Antena Exterior

antena VHF

Método 1




cabo coaxial redondo 75 ohm

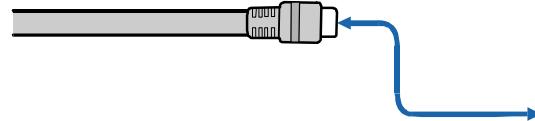

na parte traseira da TV

antena VHF/UHF

Método 2

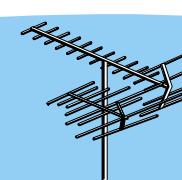

cabo plano duplo de 300 ohm



ou

cabo coaxial redondo 75 ohm



na parte traseira da TV

Preparação

Coloque a TV sobre superfícies sólidas. Para a ventilação, deixe um espaço de pelo menos 10 cm à volta do aparelho. Para prevenir qualquer falha ou situações perigosas, não coloque nenhum objecto sobre o aparelho.

Características

- É uma Televisão a cores controlada por um telecomando.
- Pode programar 100 programas através das bandas VHF, UHF ou através de canais por cabo.
- Pode sintonizar canais por cabo.
- O controlo desta TV é muito fácil, bastando a utilização do sistema de menus.
- Tem uma tomada de Euroconector para aparelhos externos (tais como, vídeo, jogos de vídeo, aparelhos de audio, etc.)
- Entrada AV Frontal disponível.
- Tem disponível opcionalmente sistemas de som estéreo (Nicam + Alemão).
- Função completa de Teletexto (Fastext, Toptext).
- É possível a conexão de auscultadores.
- Acesso directo aos canais.
- A.P.S. (Sistema Automático de Programação).
- Todos os programas podem ser identificados com um nome.
- Pode trocar entre os dois últimos programas que visualizou.
- Sintonização automática.
- Temporizador.
- Bloqueio para Crianças.
- Quando não há transmissão, a televisão fica sem som automaticamente.
- 5 minutos depois do fecho de emissão, a televisão muda automaticamente para o modo stand-by.

Antes de ligar a Televisão

Selector de Tensão

IMPORTANT: O aparelho deve ligar-se a instalações eléctricas de **220-240 V AC, 50 Hz**.

- Antes de desembalar, permita que a TV esteja, durante alguns momentos, à temperatura ambiente.

Ligação da Antena

- Ligue o cabo coaxial da antena na ficha da antena situada na parte traseira do televistor.


Como Ligar equipamentos externos

- Verifique "Ligaçao de Equipamentos Externos" na **página 92**.
- Verifique também os manuais de instruções que acompanham os equipamentos.

Inserir as Pilhas no Telecomando

Desembale as pilhas que estão situadas na parte traseira do conjunto, carregando com cuidado na parte indicada.

- Coloque duas pilhas AA (R6) ou pilhas de tipo equivalente.
- Coloque a tampa do telecomando.

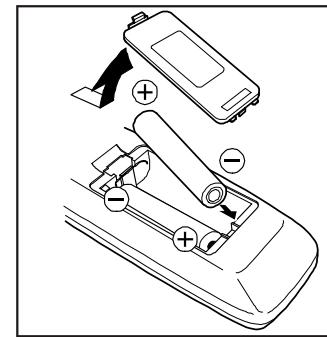

Nota:

Remover as pilhas do telecomando quando este não é usado durante um longo período, pois pode danificar o mesmo devido a uma fuga das pilhas.

Acender a Televisão

Pode manusear a TV utilizando o Telecomando ou directamente, através, das teclas da TV.

Para acender a Televisão

Acenda a TV de acordo com os 2 passos mencionados a seguir:

1. Prima a tecla power situada na parte da frente da TV. A TV acende-se no modo standby e a luz piloto **VERMELHA** acende-se.
2. Para mudar do modo standby pode:
Premir as teclas numéricas no telecomando, seleccionando desta forma um programa,
Ou
Prima a tecla Programa posterior ou anterior na parte frontal da TV ou no telecomando.
De qualquer modo, a luz piloto deixará de estar **VERMELHA** e passa para **VERDE**.

Para apagar a Televisão

- Prima a tecla stand by no telecomando, e a TV passará para o modo stand by e a luz piloto deixa de estar **VERDE** e passa para **VERMELHO**,
Ou
• Prima a tecla Power situada na parte da frente da TV, e apaga-se a TV, bem assim como a luz piloto **VERDE**.

Configuração Inicial

A seguinte mensagem "**Please check antenna cable Auto. Programming System**" (**VERIFIQUE O CABO DA ANTENA SISTEMA DE AUTO PROGRAMAÇÃO**) aparecerá no ecrã quando ligar pela primeira vez o seu televistor. **A.P.S.**.

1. Para seleccionar o **LANGUAGE (IDIOMA)**, utilize as teclas "**P ^**" ou "**P ^**" e depois prima as teclas "**<**" ou "**>**" para seleccionar o Menu **IDIOMA**.
2. Para seleccionar o **COUNTRY (PAÍS)**, utilize as teclas "**P ^**" ou "**P ^**" e depois prima as teclas "**<**" ou "**>**" para seleccionar o país onde está localizado.
3. Para seleccionar **START (INICIO)**, utilize as teclas "**P ^**" ou "**P ^**" e depois prima a tecla "**>**" para iniciar **A.P.S.**.
A.P.S. programa automaticamente a sua TV de acordo com a transmissão de sistemas de programas da sua área.
Quando o APS estiver a funcionar, aparecerá uma mensagem "**A.P.S. ESTÁ ACTIVO**". Depois de terminado o **A.P.S.**, aparece o menu "**PROGRAMA**".

Para cancelar A.P.S., utilize a tecla "►".

Pode apagar um canal, inserir um canal ou reiniciar APS com "PROGRAMA". Para mais detalhes veja o menu Programação na **pagina 89**.

4. Prima a tecla **STANDARD** para terminar a Configuração Inicial.

Depois de terminar a configuração inicial, pode alterar manualmente o numero do programa bem assim como o nome do programa. Para mais detalhes, verifique o Menu de "INSTALAÇÃO" na **pagina 88**.

Se a mensagem "**VERIFIQUE O CABO DA ANTENA SISTEMA DE AUTO PROGRAMAÇÃO**" não lhe aparecer, siga as indicações de "**Menu de Programa**", na **página 89**, para seleccionar um menu de linguagem e o país onde se encontra actualmente, e para usar o **A.P.S.**



Funcionando com as teclas da TV

Pode configurar o som e a selecção de programas utilizando as teclas situadas no painel frontal da TV.

Configuração do Volume:

- Prima a tecla "- ▲" para diminuir o volume e para aumentar o volume prima a tecla "▲ +", aparecerá uma escala de volume no ecrã.

Seleção de Programas:

- Prima tecla de "P/CH+" posterior para seleccionar o seguinte "-P/CH", ou prima a tecla programa anterior para seleccionar o programa anterior.

Introduzir o Menu Principal:

- Prima a tecla "**MENU**" para introduzir o Menu Principal. No menu principal, seleccione o sub menu, utilizando as teclas "P/CH+" ou "-P/CH" e introduza o sub menu utilizando as teclas "▲ +" ou "- ▲". Para aprender a utilizar os menus, leia o "**Sistema de Menu**" na **página 86**.


Funcionando com o Telecomando

Este Telecomando foi desenhado para poder controlar todas as funções da sua TV. A seguir, descrevemos as funções que pode aceder utilizando o telecomando.

Configuração do Volume:

Prima a tecla "▲ +" para aumentar o volume.

Prima a tecla "▲ -" para diminuir o volume.

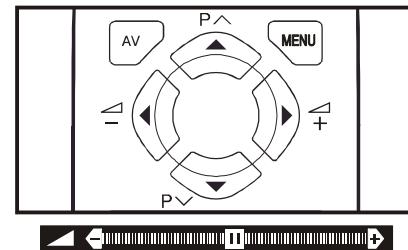

Seleção de Programas (Programa posterior ou anterior):

- Prima a tecla "P_" para seleccionar o programa posterior.
- Prima a tecla "P^" para seleccionar o programa anterior.

Seleção de Programas (Acesso directo):

Prima as teclas numéricas para seleccionar programas entre 0 e 9. A TV mudará para o programa seleccionado depois de algum tempo. Se pretende mudar o programa mais rápido, prima e aguarde premindo a tecla até aparecer o programa pretendido.

Quando prime o primeiro dígito, o segundo dígito aparecerá com o símbolo "-" durante 3 segundos. Para seleccionar programas entre 10 e 99, prima os dígitos correspondentes depois de aparecer o símbolo "-" (p.ex. para seleccionar o programa 27, prima primeiro o 2 e depois o 7 quando aparecer "2-").

Sistema de Menu

A sua TV foi concebida com um sistema de menu para facilitar a utilização dos sistemas multifunções. Aceda ao "**MENU**" (menu Principal) e introduza um dos cinco menus (**SOM**, **IMAGEM**, **CARACTERÍSTICAS**, **INSTALAÇÃO** e **PROGRAMA**).

- Prima a tecla "**MENU**" para aceder ao "**MENU**" (menu principal). Os títulos do menu aparecem no menu principal.
- Prima as teclas "P^" ou "P_" para aceder ao título do menu, depois prima as teclas "◀" ou "▶" para aceder ao menu pretendido.
- Para sair de um menu, prima a tecla "**STANDARD**".
- Para aceder a um menu anterior, prima a tecla "**MENU**".

Menu de Som

Para alterar as características do som:

- Prima a tecla "**MENU**" para aceder ao menu principal. Aqui, seleccione **SOM** utilizando as teclas "P^" ou "P_" e para aceder ao menu som, prima as teclas "◀" ou "▶".
- Para aceder directamente ao Menu do Som, prima a tecla vermelha.

Configuração do Volume:

Quando acede ao Menu do som, a primeira opção é a do Volume.

- Prima a Tecla "▶" para aumentar o volume.
- Prima a Tecla "◀" para diminuir o volume.



Configuração do Balanço:

- Utilize a tecla "P ^" ou "P ^" para seleccionar Balanço.
- Prima a tecla "►" para mudar o balanço para a direita.
- Prima a tecla "◀" para mudar o balanço para a esquerda.



Configuração dos níveis de baixos:

- Utilize as teclas "P ^" ou "P ^" para seleccionar Graves.
- Prima a tecla "►" para aumentar o nível de Baixos.
- Prima a tecla "◀" para diminuir o nível de baixos.



Configuração dos níveis de Triplos:

- Utilize as teclas "P ^" ou "P ^" para seleccionar Agudos.
- Prima a tecla "►" para aumentar o nível de Triplos.
- Prima a tecla "◀" para diminuir o nível de Triplos.



Seleccionar o Modo de Som:

Pode escolher o modo **MONO**, **ESTÉREO** ou **DUAL I-II** se o canal escolhido suportar tal modo.

- Utilize a tecla "P ^" ou "P ^" para seleccionar Modo de Som.
- Prima a tecla "◀" ou "►" para alterar o modo de som.
- Se o canal de TV que está a ver é emitido em duas línguas (p.ex. Eurosport), pode seleccionar a língua original ou a outra, bastando para o efeito.
- Quando recebe uma emissão estéreo de uma maneira definiente, pode mudar o som de estéreo para mono, desta forma receberá a emissão com uma melhor qualidade.



Configuração do Efeito do Som:

Pode utilizar esta característica para activar e desactivar o efeito do som. Premindo as teclas "◀" ou "►" activa e desactiva esta característica. Se o sistema de som é **mono** e o

efeito de som estiver activado, ouvirá como se fosse **estereo**. Se o sistema de som é **estereo** e o efeito de som estiver activado, ouvirá o som mais intenso. Desactivando esta característica não haverá alterações no **mono** nem no **estereo**.



Menu da Imagem

Para alterar as Configurações da imagem:

- Prima a tecla "MENU" para aceder ao menu principal. Aqui, seleccione **IMAGEM** utilizando as teclas "P ^" ou "P ^" e para aceder ao menu da imagem, prima as teclas "◀" ou "►". ou
- Para aceder directamente ao Menu da Imagem, prima a tecla verde.

Configuração do Brilho:

- Quando acede ao Menu da Imagem, a primeira opção é a do **BRILHO**.
- Prima a Tecla "►" para aumentar o **BRILHO**.
- Prima a Tecla "◀" para diminuir o **BRILHO**.



Configuração do Contraste:

- Utilize a tecla "P ^" ou "P ^" para seleccionar **CONTRASTE**.
- Prima a tecla "►" para aumentar o nível de **CONTRASTE**.
- Prima a tecla "◀" para diminuir o nível de **CONTRASTE**.



Configuração da Cor:

- Utilize a tecla "P ^" ou "P ^" para seleccionar **COR**.
- Prima a tecla "►" para aumentar o nível da **COR**.
- Prima a tecla "◀" para diminuir o nível da **COR**.



Configuração da Definição:

- Utilize a tecla "P ^" ou "P ^" para seleccionar **DEFINIÇÃO**.

- Prima a tecla "►" para aumentar o nível.
- Prima a tecla "◄" para diminuir o nível.



Configuração do Matiz (só para o modo AV):

- Utilize a tecla "P ^" ou "P v" para seleccionar MATIZ.
- Prima a tecla "►" para aumentar o nível de MATIZ.
- Prima a tecla "◄" para diminuir o nível de MATIZ.

O ajuste de **MATIZ** apenas estará disponível quando o **NTSC 3.58/4.43** estiver aplicado em modo AV. Não aparecerá quando outro sistema de cores estiver a ser utilizado.



Menu do Modo:

Utiliza-se este menu para alterar o tamanho da imagem de acordo com a transmissão obtida.

- Se a função **AUTO** for seleccionada, o tamanho da imagem modificar-se-à de acordo com a transmissão.
- Seleccionando o modo **4:3**, altera o ratio da imagem para **4:3**.
- Seleccionando o modo **16:9**, altera o ratio da imagem para **16:9**.

Cada programa tem um modo de imagem configurado. Quando guarda um modo de imagem para um programa, os modos de imagem dos outros programas não ficam afectados.



Menu das Características

- Prima a tecla "**MENU**" para aceder ao menu principal. Aqui, seleccione **CARACTERÍSTICAS** utilizando as teclas "P ^" ou "P v" e para aceder ao menu das características, prima as teclas "◄" ou "►".

ou

- Para aceder directamente ao Menu das Características, prima a tecla **Amarela**.

Temporizador:

- Quando acede ao Menu das características, a opção do "**TEMPORIZADOR**" aparece primeiro. Utilize a tecla "◄" ou "►" para alterar os valores do temporizador entre **APAGAR, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00** ou **2:00:00** minutos. Depois de ter seleccionado o tempo e deste ter passado, a TV passa ao modo standby.

Aparece no canto superior direito do seu monitor. Se o "**TEMPORIZADOR**" é activado, este aparecerá juntamente com o canal de TV e desaparecerá ao final de 3 segundos.

0:15 : 00



Durante o ultimo minuto da contagem decrescente, o tempo será exibido no canto superior direito do seu ecrã. Quando este chega a zero, a televisão coloca-se em "**stand-by**".

Bloqueio para Crianças:

Pode utilizar esta característica para impossibilitar o acesso das crianças à TV.

- O bloqueio para crianças deve estar activado ou desactivado. Quando está desactivado, não interfere com as operações da TV. Quando está activado, só pode controlar a TV através do telecomando. Neste caso, as funções do painel frontal não funcionam.

No menu das Características, prima as teclas "P ^" ou "P v" para seleccionar **SEGURANÇA CRIANÇAS**. Utilizando as teclas "◄" ou "►" activa ou desactiva esta função.



Idioma:

O menu de linguagem pode ser seleccionado pressionando o botão "◄" ou "►" no item de "**IDIOMA**".



Saída AV-2:

Pode utilizar este menu para seleccionar a fonte interna ou externa que será a saída para o **AV-2 (SCART 2)**.

Pode seleccionar **TV** ou **AV-1** premindo a tecla "◄" ou "►" "**SAÍDA AV-2**".



Menu de Instalação

- Prima a tecla "**MENU**" para aceder ao Menu principal. No menu principal, seleccione **Install** e para aceder ao Menu de Instalação, utilize as teclas "P ^" ou "P v" e para aceder ao Menu Instalação, prima as teclas "◄" ou "►".

ou

- Para aceder ao Menu Instalação, prima directamente a Tecla **AZUL**.



Para Programas um canal manualmente:

- PROGRAMA** é o primeiro item seleccionado, depois de entrar no menu de "INSTALAÇÃO". Prima as teclas "◀" ou "▶" para seleccionar o programa onde pretende guardar a estação sintonizada (também pode digitar o numero do programa, utilizando as teclas numéricas.)



- Prima as teclas "P ^" ou "P ^" para seleccionar a **BANDA**. Utilizando as teclas "◀" ou "▶", seleccione a banda para efectuar a procura dos canais.
- Com as teclas "P ^" ou "P ^", seleccione **PROCURA**. A procura pode ser efectuada para a frente, com a tecla "◀" ou "▶" ou para traz com a tecla "▶".
- Se a estação sintonizada não é a que pretende, pode continuar a procurar utilizando as teclas "◀" ou "▶" novamente.
- Quando sintonizar a estação desejada, seleccione **Guardar**, utilizando as teclas "▶" e guarde com o numero de programa premindo as teclas "◀".

Para deter a procura antes de encontrar um canal, prima a tecla "◀" ou "▶".

- Se conhece a banda da emissão e o numero do canal da estação que pretende sintonizar, não necessita de efectuar procura; seleccione Tipo de Canal, que está no menu de Sintonização, utilizando as teclas "P ^" ou "P ^". Seleccione a banda da estação, premindo as teclas "◀" ou "▶". Depois seleccione o **CANAL**, premindo as teclas "P ^" ou "P ^". Prima as teclas "◀" ou "▶" para encontrar o numero do canal, ou digite directamente o numero da estação.

- Se quer dar um nome ao novo programa, siga as instruções descritas em "**Para mudar o nome de um programa**" que encontrará na **página 89**.

- Se a qualidade da imagem e do som é deficiente, pode melhorar a qualidade através da sintonização fina. Para realizar tal operação: No menu de sintonização, prima as teclas "P ^" ou "P ^" para seleccionar **SINTONIZAÇÃO FINA**. Pode sintonizar avançando, com a tecla-e retrocedendo com a tecla "◀" ou "▶".

- Quando obtém uma melhor transmissão, deve guardar. Para o efeito, seleccione **GUARDAR** utilizando as teclas "◀" ou "▶".

Se pretende modificar a configuração da programação actual (por exemplo, alterar o ajuste perfeito) :

- Seleccione o numero do programa que pretende modificar.
- Mostrar o menu de **INSTALAÇÃO**.

- Seguir as instruções de "Para Programas um canal manualmente.", na **página 89** e mudar as definições do número actualmente atribuído.

*Se quer dar um nome ao novo programa, siga as instruções descritas em "Para mudar o nome de um programa", que encontrará na **página 89**.*

Nota:

*Não utilize o Item **Programa** do Menu de **INSTALAÇÃO** para seleccionar o numero do programa. Se seleccionar o numero do **programa** com este item e guardar as configurações, as configurações do programa seleccionado cancelam-se.*

Menu de Programa

Utiliza-se o Menu de Programação para que se visualize os nomes e números dos programas. Pode utilizar este menu para apagar um canal, para introduzir um canal, para denominar um canal e para auto guardar os programas.

Seleccione o **PROGRAMA** pressionando o botão "P ^" ou "P ^" e abra-o premindo o botão "◀" ou "▶". Quando entra no menu de um programa, todos os nomes e números desse programa aparecerão no ecrã. O número e o nome do programa seleccionado serão mostrados com a cor ciano. Todos os outros números dos restantes canais aparecerão a branco. Pode mover o número em ciano utilizando os botões "P ^" ou "P ^", "◀" ou "▶". Também é possível usar os dígitos para seleccionar os números do programa. À medida que passa por cima dos outros números de programa nesta direcção, para alcançar o programa que deseja, os canais correspondentes ao números do programa serão sintonizados e os números aparecerão em cor ciano.

PROGRAMA			
01	C-01	11	-----
02	C-02	12	-----
03	C-03	13	-----
04	C-04	14	-----
05	C-05	15	-----
06	C-06	16	-----
07	-----	17	-----
08	-----	18	-----
09	-----	19	-----
10	-----	20	-----
NOME		APAGAR	
INserir		A.P.S.	

Para mudar o nome de um programa:

- Coloque-se no canal que quer renomear ou utilize os dígitos de modo a que o programa que deseja fique com color ciano.
- Prima o botão **VERMELHO**. Use os botões "◀" ou "▶" para seleccionar a posição e prima o botão "P ^" ou "P ^" para seleccionar uma letra.

Agora pressione o botão **VERMELHO** de novo para guardar ou o **AZUL** para cancelar **NOME**.

Para apagar o programa de um número:

- Coloque-se no canal que quer apagar ou utilize os dígitos de modo a que o programa que deseja fique com color ciano.
- Prima o botão **AMARELO**. Agora, o canal correspondente será apagado e todos os outros canais abaixo deste número subirão um número.

Agora pressione o botão **AMARELO** de novo para apagar ou o **AZUL** para cancelar **APAGAR**.

Para inserir um programa num número:

- Coloque-se no canal que quer introduzir ou utilize os dígitos de modo a que o programa que deseja fique com color ciano.
- Prima o botão **VERDE**. Agora, use os botões “P ^” ou “P ”, “◀” ou “▶” para mover-se para o canal desejado.


Agora pressione o botão **VERDE** de novo para apagar ou o **AZUL** para cancelar **INSERIR**.

A.P.S.

Se introduzir este menu pode programar automaticamente os canais recebidos na sua TV, utilizando o **A.P.S.** (Sistema de Programação Automática).

1. Depois de aceder ao menu “**PROGRAMA**”, prima a tecla azul para aceder ao menu **A.P.S..**
2. Para seleccionar o “**IDIOMA**”, utilize as teclas “P ^” ou “P ” e depois prima as teclas “◀” ou “▶” para seleccionar o Menu “**IDIOMA**”.
3. Para seleccionar o “**PAÍS**”, utilize as teclas “P ^” ou “P ” e depois prima as teclas “◀” ou “▶” para seleccionar o país onde está localizado.
4. Se quer começar a programar, seleccione “**INICIO**” com o botão “P ^” ou “P ”, depois prima o botão “▶”. Aparecerá a mensagem “**A.P.S. ESTÁ ACTIVO**” e A.P.S. automaticamente programa os canais recebidos nos números do seu televisor. Depois do **A.P.S.** parar, apaarece o menu de “**PROGRAMA**” aparece de novo.

Para cancelar **A.P.S.** pressione o botão “▶”.

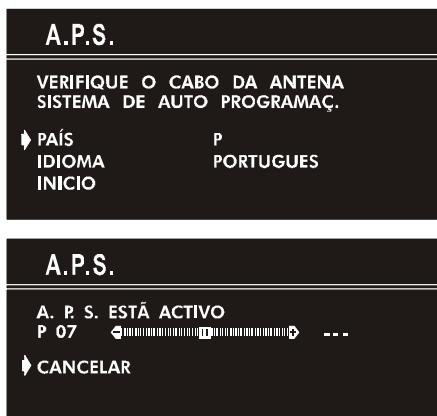

Outras Características

Mute


Para cortar o som da TV, prima a tecla “**X**”. O som desaparecerá. Para cancelar o mute, prima a tecla “**X**” ou a tecla “**—**” or “**+**”. O nível de som será o que tinha antes do mute, se premir a tecla “**X**” novamente.

Informação no Ecrã

Premindo esta tecla “**i**” aparecerá a seguinte informação no ecrã:

O numero e o nome do programa do canal seleccionado, bem assim como o estado do som.

- Premindo a tecla novamente aparecerá o tempo actual.
- Premindo a tecla novamente desaparecerá a informação anterior.

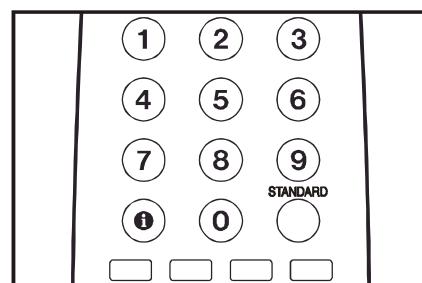

Para mostrar a Hora

- Enquanto estiver a ver um programa de TV com transmissão Teletexto, pressione o botão “**i**” duas vezes. As horas actuais, capturadas do Teletexto, aparecerão no ecrã.
- Se o programa que está a ver não tem Teletexto, quando carregar nesta tecla, em vez da hora, aparece um rectângulo.
- Para retirar a informação das horas, carregue novamente na tecla “**i**”.

Quando a informação sobre a hora está no ecrã, entrando em qualquer outro menu fará com que esta informação desapareça.

Standard

Pode reconfigurar as configurações do menu Imagem (excepção a configuração do modo de imagem) para as configurações de fábrica.

- Prima a tecla “**STANDARD**” quando não tiver nenhum menu seleccionado.

Teclas de controlo de VCR

Estas teclas servem para manusear os aparelhos VCR JVC. Prima o botão Controlo de VCR para controlar o seu VCR.

NOTA:

- Se o seu aparelho VCR não é da marca JVC, não pode utilizar estas teclas.
- Nalguns casos em que os aparelhos são JVC, algumas teclas não funcionam, pois depende das características dos aparelhos.
- Pode utilizar os botões **^ / v** para escolher um canal que esteja a ser recebido pelo VCR.

Teletexto


O Teletexto é um serviço informativo que mostra textos no ecrã da TV. Utilizando o Teletexto, pode visualizar uma página de informação sobre um assunto que esteja disponível no índice (index).

Enquanto estiver a ver o Teletexto, não aparecerá nenhuma imagem dos programas.

Não terá disponível as opções Contraste, brilho ou cor, tendo no entanto disponível o controlo de volume no modo de texto.


Para operar com Teletexto

- Sintonize uma emissora de TV que transmita o Teletexto.
- Pressione a tecla TEXT . Normalmente, aparecerá o índice no ecrã

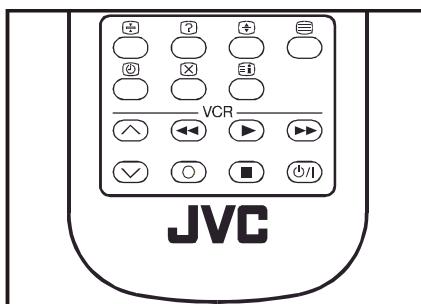

Para seleccionar uma página do Teletexto

- Prima as teclas numéricas para aceder à página pretendida. O número da página do Teletexto escolhida aparece na esquina superior esquerda do ecrã. O contador das páginas aparece até que página selecionada apareça, mostrando a informação no ecrã.
- Pressione "P ^" para avançar página a página
- Pressione "P ^" para voltar à página anterior.

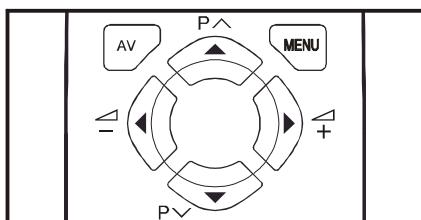

Para seleccionar a página índice

- Selecione  a opção índice para ir directamente à página índice.

Procurar uma página enquanto vê a TV

- Enquanto o Modo Teletexto está activado, prima a tecla "", e mudará o modo para TV, premindo novamente a tecla , muda o modo de TV para a última página de Teletexto. No modo TV, introduza um número de uma página, utilizando as teclas numéricas. Enquanto procura, permanecem os dígitos introduzidos, quando localizar a página pretendida, aparecerá a indicação da página. Agora, já pode aceder ao modo de Teletexto, premindo a tecla ".

Para seleccionar texto com tamanho duplo.

- Selecione " para ver a metade superior da informação com tamanho duplo, pressione as teclas esquerda/direita para se mover pelo o texto.
- Selecione " para ver a metade inferior da informação.

- Selecione " de novo para voltar ao tamanho normal.

Para mostrar informação "oculta"

- Selecione " uma vez para mostrar a informação sobre perguntas em jogos ou divertimentos.
- Selecione de novo " para revelar as respostas.

Para parar uma mudança automática de pagina

Pode existir mais informação numa pagina do Teletexto, e esta pode actualizar-se automaticamente depois de um período de tempo.

- Pressione " para parar a mudança automática de página.
- Pressione " para ver a página seguinte do texto actual.

Para seleccionar um sub código de pagina.

As páginas do sub código são sub secções de páginas extensas de Teletexto, e só podem ser vistas secção por secção.

- Selecione a página requerida do Teletexto.
- Selecione 
- Selecione o número da página desejada do sub código, pressionando 4 dígitos. (p.ex. 0001)
- Se a página seleccionada não aparece num curto período de tempo pressione "". O programa da TV aparecerá no ecrã.
- Quando encontrar a página, aparece na parte superior esquerda do ecrã o número da página do Teletexto.
- Selecione " para mostrar a página do Teletexto.

Para sair de Teletexto.

- Carregue no botão . O ecrã passará ao modo TV.

Fastext - Toptext

O modo de Teletexto seleccionar-se-á automaticamente de acordo com a transmissão).

O CTV suporta 7 páginas com o sistema Teletexto. Quando qualquer página que se requeira, das 7 páginas, esteja armazenada em memória o sistema não procura a página, e esta aparece automaticamente.

- Pressione "P ^" para avançar página a página
- Pressione "P ^" para voltar à página anterior.

Para Fastext e Toptext:

O título da informação pode ter uma cor particular, ou pode estar dentro de um quadro de cor.

- Pressione a tecla de corpropriada : **VERMELHO, VERDE, AMARELO ou AZUL**, para ir directamente à página seleccionada.

Para Toptext:

Se a transmissão é Toptext , aparecem umas teclas de cor codificadas numa linha.

Se a transmissão não é Toptext a linha não aparece.

No modo Top, as teclas "P ^" or "P ^", permitem ir à página posterior e anterior. Se a transmissão de Toptext não estiver disponível na operação pode aparecer confusão. Por exemplo, a página 100 aparece como sendo maior que a página 199.

Ligaçao de Equipamentos Externos

Antes de qualquer ligação:

- Apague todos os aparelhos incluindo a TV.
- Leia os manuais que acompanham o equipamento.

Para seleccionar o modo AV:

Pressionando o botão “AV” no telecomando e seleccione um dos quatro modos AV: (AV-1, AV-2, AV-2 S e F-AV).

- Para voltar ao modo TV, prima repetidamente no botão AV ou nos botões “P ^” ou “P ^”.

Terminal AV-1 (SCART 1): Euroconector (21-pin, Scart)




- Estão disponíveis Entradas de Vídeo, de Audio L/R e RGB.
- Estão disponíveis saídas de emissão de TV (vídeo e audio L/R)

AV-2 (SCART 2): Euroconector (21-pin, Scart)

- Estão disponíveis entradas de Vídeo, S - Vídeo (Y/C), de Audio L/R.
- Estão disponíveis saídas de Vídeo e Audio L/R.

F-AV (AV Frontal): RCA conectores x 3

- Estão disponíveis entradas de Vídeo, de Audio L/R.

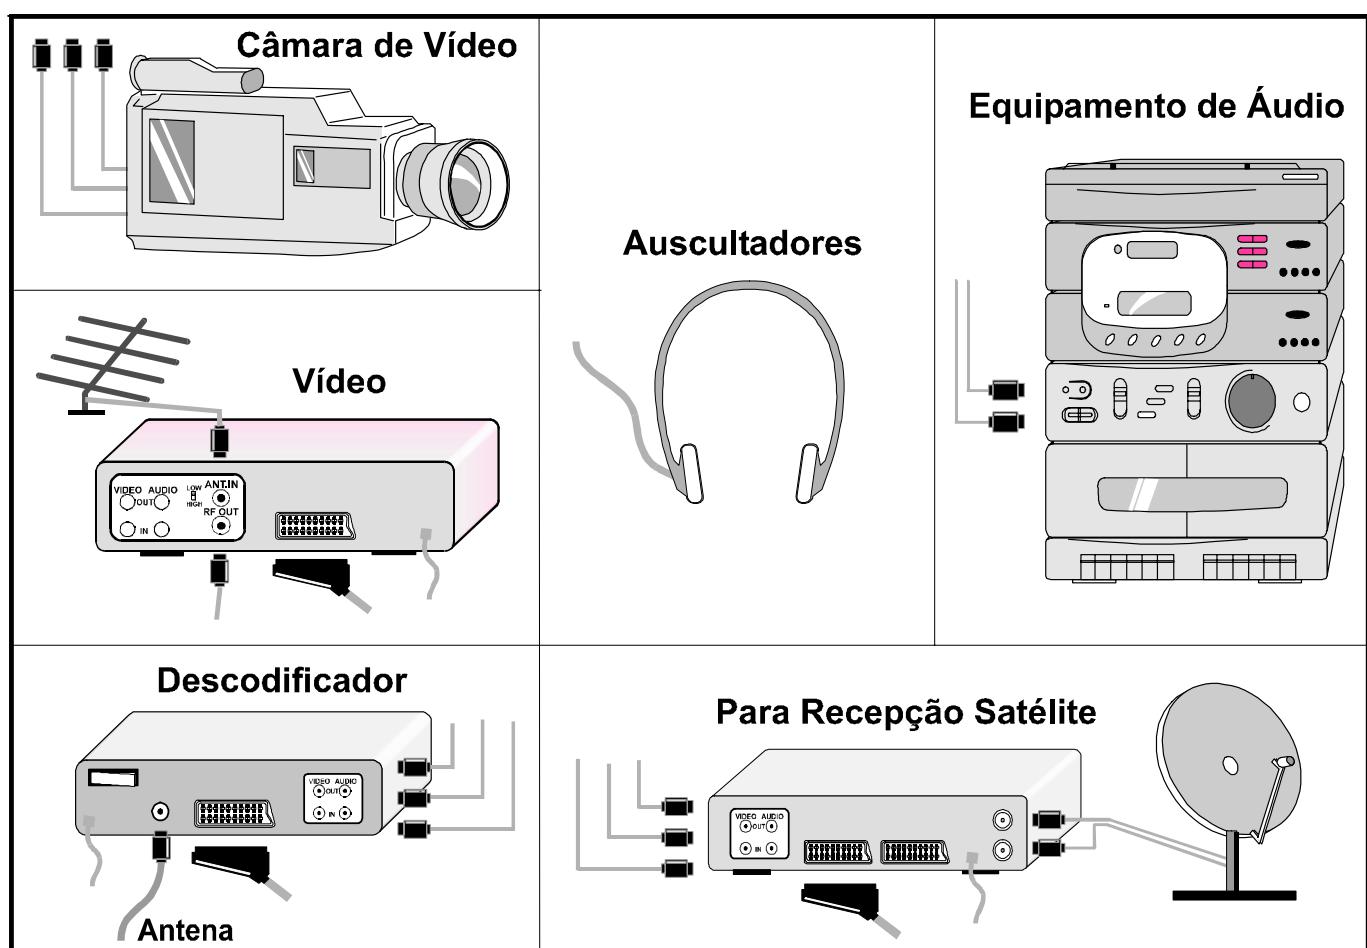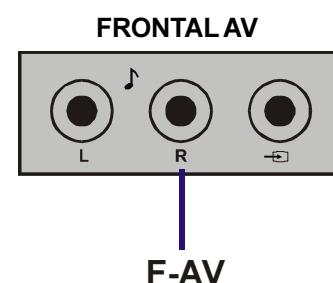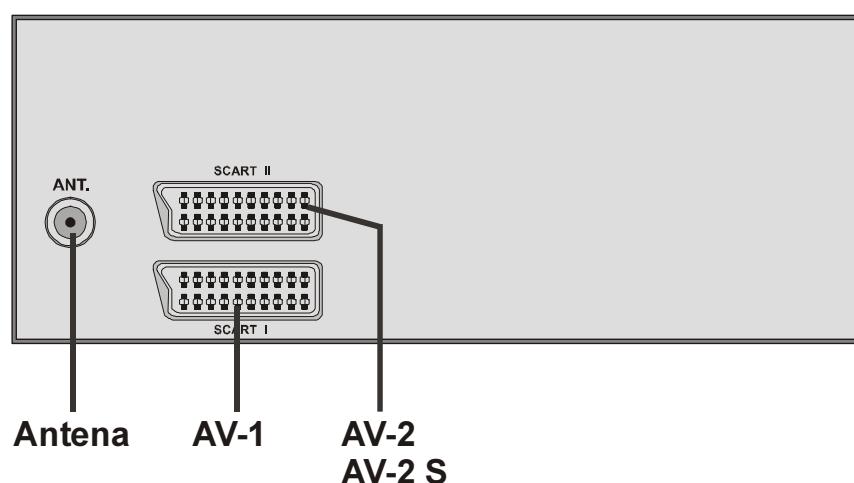

Através do Euroconector

A sua TV tem duas tomadas Euroconector (ambas são opcionais). Se quiser ligar periféricos (ex. Vídeo, Descodificador, etc) que tenham euroconectores à sua TV, utilize as entradas **AV-1 (SCART 1)** e **AV-2 (SCART 2)**.

Se se conecta um aparelho externo via euroconector, a televisão activa-se automaticamente no modo AV.

Modo RGB

Se um aparelho externo pode emitir sinais **RGB**, ligue-o ao terminal **AV-1 (SCART 1)**.

Modo AV-2 S

Se o equipamento que pretende ligar à sua TV suporta a saída S-Video (Y/C) desde o Euroconector, pode desta forma obter uma melhor qualidade da imagem se seleccionar o modo **AV-2 S** e ligar o equipamento ao terminal **AV-2 S (SCART 2)** da sua TV. Leia o manual de instruções do aparelho e verifique se o aparelho possui tal característica.

Através de conectores RCA

Se tem um aparelho (por ex. Uma camcorder) que possui conectores RCA, ligue-os ao **F-AV (AV Frontal)** com os cabos de vídeo e de audio.

- Se o aparelho tem conectores mono de audio, ligue-o ao conector **Audio-L**.

Através da Tomada ANT

Se o aparelho não tem um Euroconector ou conectores RCA, ligue-o à TV com um cabo coaxial. Para mais detalhes, leia o manual que acompanha o aparelho.

- Para guardar o Teste de Sinal que vem com o equipamento, veja “**Menu de Instalação**” na **página 88** e guarde-o no programa número 0. Pode ver as imagens desde o aparelho, utilizando para o efeito o numero do programa onde guardou o sinal de teste.

TV e Videogravador (VCR)

- Ligar o Videogravador á ficha ANT (entrada da antena) do seu televisor com a cabo da antena.
- Ligar o Videogravador ao terminal **AV-1** ou **AV-2** com a o cabo SCART, ou ligue-o ao terminal **F-AV (AV Frontal)** com os cabos de audio e video.

Reprodução NTSC

Ligar um gravador de vídeo NTSC a um terminal. Depois prima a tecla "AV" para seleccionar o modo AV correspondente. O sistema **NTSC 3.58/4.43** pode ser visto deste modo automaticamente.

Prestação Copiar

Poderá conectar os sinais de vídeo e áudio que entram desde o terminal **TV** ou **AV-1 (SCART 1)** ao gravador de vídeo que estiver conectado ao terminal **AV-2 (SCART 2)**.

- “**SAÍDA AV-2**” premindo as teclas **pagina 88**.

Ligar Auscultadores

Utilize a tomada para os auscultadores na parte frontal da sua TV para ligar os auscultadores.

Sugestões

Cuidado com o Sistema

Limpe o ecrã com um pano macio humedecido. Não utilize produtos abrasivos para não danificar a protecção do aparelho.

Imagen com pouca qualidade

Seleccionou o sistema de TV correcto? Está o aparelho situado muito próximo dos altifalantes?

Montanhas e edifícios elevados podem provocar imagens duplas ou imagens fantasmas. Às vezes, pode melhorar a qualidade da imagem, alterando a direcção da antena.

A imagem ou o Teletexto estão irreconhecíveis? Verifique que colocou a frequência correcta

A qualidade da imagem pode piorar quando dois periféricos estão conectados à TV ao mesmo tempo. Neste caso, desligue um dos periféricos.

Falta de Imagem

A TV está ligada à antena correctamente? O cabo coaxial não está danificado? Se tem duvidas, deve consultar o serviço técnico.

Não ter imagem significa que a sua TV não está a receber nenhuma transmissão. Premiu as teclas correctas do telecomando? Tente de novo.

Som

O som provém apenas de um dos altifalantes. Estará o balanço ajustado numa direcção extrema? Consulte o menu de som.

Telecomando

A sua TV não responde à acção do telecomando. Prima a tecla **STANDARD** do telecomando, novamente.

Talvez as pilhas já estejam gastas. Se for assim, pode utilizar as teclas situadas na parte frontal da TV.

Seleccionou o menu errado? Prima a tecla **STANDARD** para voltar ao modo TV ou prima a tecla **MENU** para voltar ao menu anterior.

Não há solução

Apague a TV e volte a ligar. Se não funcionar, deve contactar o serviço de Assistência Técnica; nunca deve tentar reparar sozinho.

Dados Técnicos

SISTEMA DE IMAGEM	PAL B/G
GAMA DE CANAIS	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND TV-CABO (S01-S41 / S75-S79)
NÚMERO DE CANAIS PRE SINTONIZADOS	100
INDICADOR DO CANAL	NO ÉCRAN
ENTRADA ANTENA RF	75 Ohm (Não balanceado)
VOLTAGEM	220-240V AC, 50 Hz.
SAÍDA AUDIO	Nicam + Alemão Estéreo
TUBO IMAGEM	21"
POTENCIA SAIDA AUDIO (W _{RMS}) (%10 THD)	2 x 6,5
CONSUMO POTENCIA (W) (max.)	85
DIMENSOES (mm)	<u>AV-21KT1BNF</u> <u>AV-21KT1SNF</u>
A	480
L	610
A	450
PESO (Kg.)	21

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	95
Knappar på fjärrkontrollen	96
Knappar på frontpanelen	97
Antennanslutningar	97
Förberedelse	98
Funktioner	98
Innan du startar TV-mottagaren	98
Anslutning till nätspänning	98
Antennanslutningar	98
Anslutning av extern utrustning	98
Sätta in batterier i fjärrkontrollen	98
Starta och stänga av TV-mottagaren	98
Starta TV-mottagaren	98
Stänga av TV-mottagaren	98
Inledande inställningar	98
Användning med knapparna på TV-mottagaren	99
Användning med fjärrkontrollen	99
Menysystem	99
Ljudmeny	99
Bildmeny	100
Menyn Egenskaper	101
Menyn Installera	101
Menyn Program. (Programmering)	102
Övriga funktioner	103
Tyst läge	103
Information på skärmen	103
Visning av tid	103
Standard	103
VCR-reglageknappar	103
Text-TV	103
Användning av Text-TV	103
Visa en viss Text-TV-sida	103
Visa indexsidan	104
Söka efter en text-TV-sida medan man tittar på TV	104
Visa dubbelt så stor text	104
Visa "dold" information	104
Stoppa automatiskt sidbyte på flersidor	104
Välja en underliggande sida	104
Avsluta Text-TV	104
Fasttext och Toptext	104
Anslutning av extern utrustning	105
Via Eurokontakten	106
RGB-läge	106
AV-2 S-läge	106
Via RCA-uttagen	106
Via ANT-uttaget (antenn)	106
TV och videobandspelare (VCR)	106
NTSC-uppspelning	106
Kopieringsfunktion	106
Anslutning av hörlurar	106
Tips	106
Specifikationer	107

Säkerhetsföreskrifter

1. Strömkälla

Mottagaren får bara anslutas till ett **220-240 V växelström, 50 Hz.** vägguttag. Kontrollera att rätt spänning valts.

2. Nätkabel

Nätkabeln ska dras så att man inte trampar på den, och så att den inte kläms av andra föremål som placeras ovanpå eller emot den. Var särskilt försiktig med nätkabeln där den går in i kontakten, och den punkt där den kommer ut från TV-mottagaren.

3. Fukt och vatten

Använd inte TV-mottagaren i fuktiga eller våta omgivningar (undvik badrummet och området i närheten av diskbänken och tvättmaskinen). Utsätt inte TV-mottagaren för regn eller vatten, och placera aldrig föremål som är fylda med vätska ovanpå den, eftersom detta kan innebära fara.

4. Rengöring

Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du rengör TV-mottagaren. Använd inte vätskebaserade rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel. Använd en mjuk och torr trasa.

5. Ventilation

Skåror och öppningar på TV-mottagaren är avsedda för ventilation och för tillförlitlig funktion. Dessa öppningar får inte överläckas eller blockeras, eftersom detta kan medföra överhettning.

6. Blixtnedslag

Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget om du t.ex. ska åka på semester, i händelse av åska och blixtnedslag.

7. Reservdelar

Om reservdelar behöver användas måste serviceteknikern använda reservdelar som angivits av tillverkaren eller som har samma specifikationer som originaldelarna. Piratreservdelar kan orsaka brand, elchock eller andra risker.

8. Service

Lämna all service till behörig personal. Ta inte av höljet, eftersom detta kan resultera i elchock.

9. Öppen eld

Sätt inte levande ljus eller annan öppen flamma på TV-mottagaren.

10. Viloläge (standby)

Lämna inte TV-mottagaren i viloläget eller påslagen om du lämnar hemmet.

Varning!


Alla manipuleringar som inte följer gällande regler, i synnerhet modifieringar av högspänningsskomponenter eller byte av bildrör kan leda till ökad strålning. TV-apparater som modifieras på detta sätt följer inte längre bestämmelserna, och får inte användas.

Anvisningar för återvinning:

Förpackningar och förpackningsanordningar kan återvinnas och ska i princip återvinnas. Förpackningsmaterial som exempelvis plastfoliepåsar måste hållas borta från barn.

Knappar på fjärrkontrollen

- ① / I = Viloläge / På
- ② 0 - 9 = Direkta programval
- ③ Standardknapp (standardinställningar för BILD)
- ④ Färgade knappar
- ⑤ MENU = Menyknapp
- ⑥ ▲ (P^) = Markör uppåt / Programposition uppåt
- ⑦ ▶ (↗) = Markör höger / Volym +
- ⑧ Knappar för text-TV
- ⑨ VCR-reglageknappar
- ⑩ ▼ (P▽) = Markör nedåt / Programposition nedåt
- ⑪ ◀ (↖) = Markör vänster / Volym -
- ⑫ AV = AV-knapp
- ⑬ = Informationsknapp
- ⑭ = Tyst läge

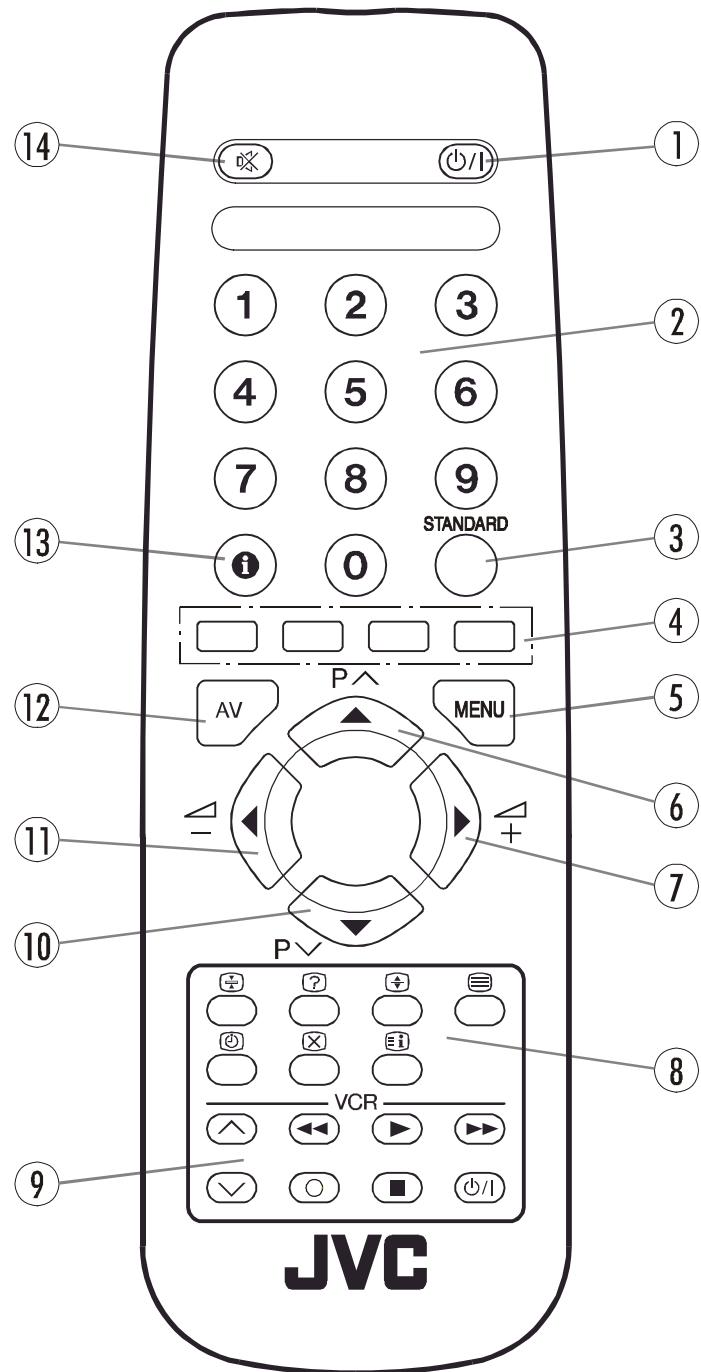


FÖRSIKTIGHET
RISK FÖR ELCHOCK



Blixtsymbolen med pilen, inom en liksidig triangel, är avsedd att visa användaren att det finns friliggande farlig spänning inuti produktens hölje, och denna spänning kan vara tillräcklig för att orsaka elchock.

Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsett att visa användaren att det finns viktiga anvisningar för användning och underhåll (service) i den litteratur som följer med apparaten.

Knappar på frontpanelen

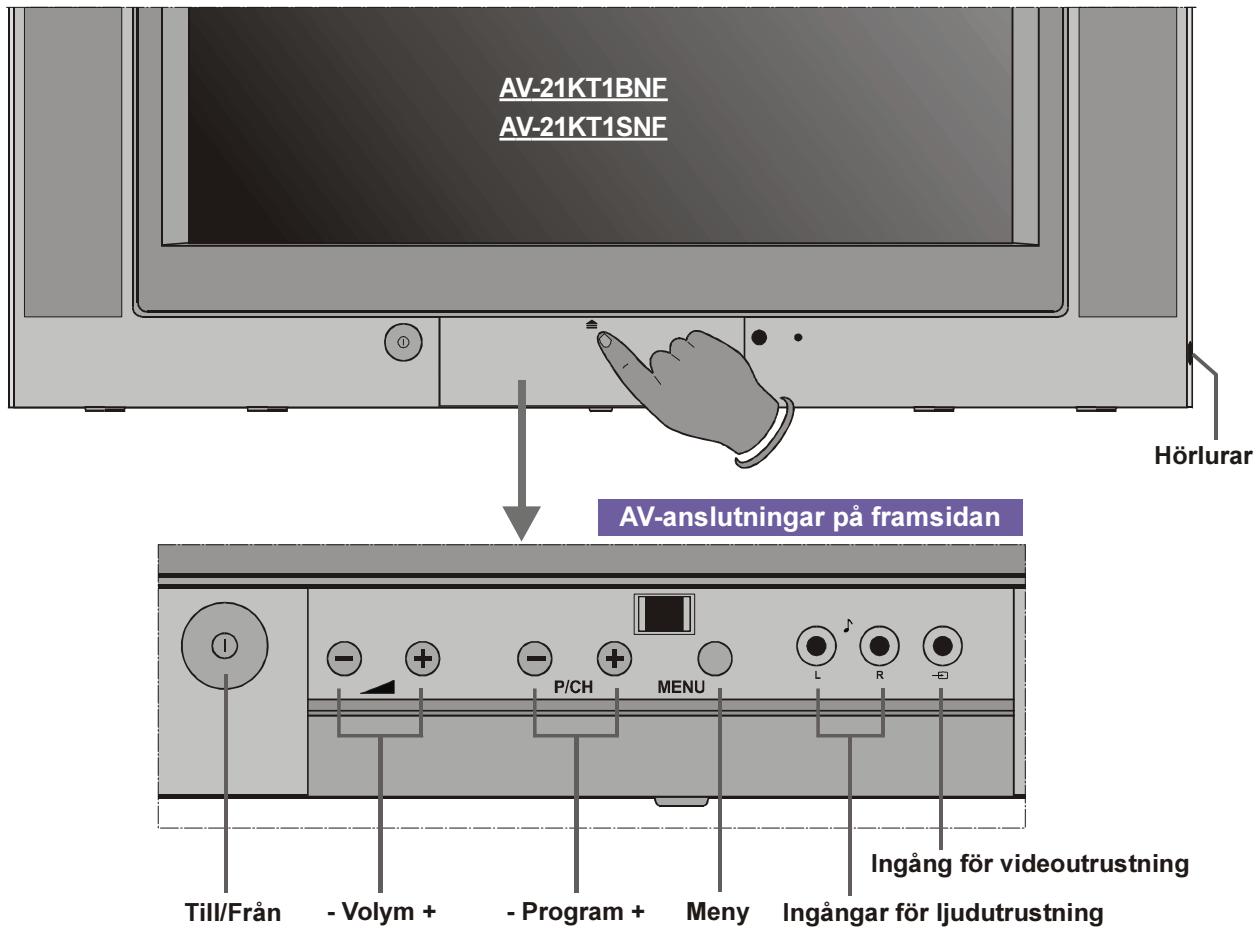


Antennanslutningar


Anslutningar för utomhusantenn

VHF-antenn

Metod 1

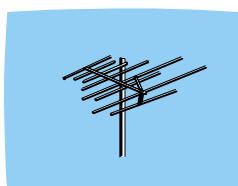


Rund koaxialkabel, 75 ohm

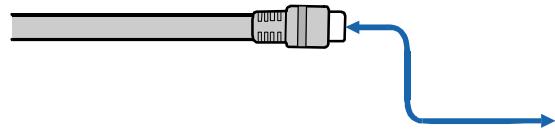


TV-mottagarens baksida

VHF / UHF-antenn

Metod 2

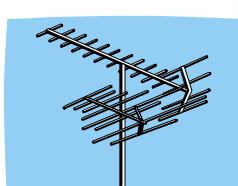

Flatkabel med dubbla ledare, 300 ohm

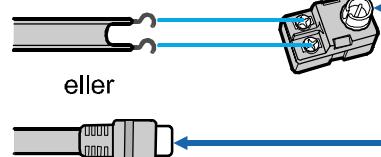

eller

Rund koaxialkabel, 75 ohm



TV-mottagarens baksida

Förberedelse

Ställ TV-mottagaren på ett stabilt underlag.

Lämna minst 10 cm utrymme runt hela TV-mottagaren för ventilation. För att undvika fel och risksituationer, placera inga föremål ovanpå TV-mottagaren.

Funktioner

- Detta är en färg-TV med fjärrkontroll.
- 100 programpositioner från VHF, UHF-bandens eller kabelkanaler kan förinställas.
- Det går att fininställa kabelkanaler.
- TV-mottagarens menysystem gör den mycket enkel att använda.
- Det finns två Eurokontakter för extern utrustning (t.ex. videobandspelare, TV-spel, ljudanläggning, etc.).
- AV-ingång på framsidan.
- Stereosystem (NICAM + Tyska) finns tillgängliga.
- Text-TV med kompletta funktioner (Fastext, Toptext).
- Det går att ansluta hörlurar.
- Direkt kanalåtkomst.
- APS (Automatiskt programsystem).
- Du kan ge alla programpositionerna egna namn.
- Automatisk kanalsökning framåt eller bakåt.
- Insomnings timer.
- Barnspärr.
- Automatisk ljudavstängning när sändningen upphör.
- 5 minuter efter att kanalen slutar sända stänger TV-mottagaren av sig själv automatiskt, och går över till viloläge (standby).

Innan du startar TV-mottagaren

Anslutning till nätspänning

VIKTIGT: TV-mottagaren är avsedd att anslutas till **220-240 V växelström, 50 Hz**.

- Efter uppackningen, låt TV-mottagaren nå rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Antennanslutningar

- Anslut antennkontakten till antennuttaget på TV-mottagarens baksida.


Anslutning av extern utrustning

Se "Anslutning av extern utrustning" på sidan 105.

- Se även bruksanvisningen för den externa utrustningen.

Sätta in batterier i fjärrkontrollen

- Ta av batterilocket på fjärrkontrollens baksida genom att dra utåt enligt figur.
- Sätt in två batterier av typ **AA (R6)** eller motsvarande.
- Sätt tillbaka batterilocket.

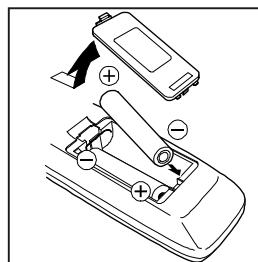

OBS: Ta ut batterierna ur fjärrkontrolen när den inte ska användas under en längre tid. Annars kan den skadas av läckande batterier.

Starta och stänga av TV-mottagaren

Du kan manövrera TV-mottagaren med fjärrkontrollen eller med knapparna på själva mottagaren.

Starta TV-mottagaren

TV-mottagaren startar i två steg:

- 1- Tryck på Till/Från-knappen på TV-mottagarens framsida. TV-mottagaren ställer sig då i viloläget (standby) och den **röda lysdioden** nedtill på TV-mottagaren tänds.
- 2- När TV-mottagaren är i viloläge kan den startas genom att Trycka på en av sifferknapparna på fjärrkontrollen så att man väljer en programposition,
eller,
Trycka på knappen Till/Violäge eller Programposition uppåt/nedåt på TV-mottagarens framsida eller på fjärrkontrollen, varvid TV-mottagaren startar och den **röda lysdioden** växlar till **grönt**.

Stänga av TV-mottagaren

- Tryck på vilolägesknappen (standby) på fjärrkontrollen, varvid TV-mottagaren växlar till viloläge och den **gröna lysdioden** blir **röd**, eller,
- Tryck på Till/Från-knappen på TV-mottagarens framsida.

Inledande inställningar

Meddelandet "**PLEASE CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM (KONTROLLERA ANTENNKA BELN AUTO. PROGRAMM. SYSTEM)**" visas när du startar TV-mottagaren första gången.

- 1- Välj **LANGUAGE (SPRÅK)** med knappen "**P ^**" eller "**P √**", och tryck sedan på knappen "**◀**" eller "**▶**" för att välja ett språk från menyn.
- 2- Välj **COUNTRY (LAND)** med knappen "**P ^**" eller "**P √**", och tryck sedan på knappen "**◀**" eller "**▶**" för att välja det land där du befinner dig.
- 3- Välj **START (START)** med knappen "**P ^**" eller "**P √**", och tryck sedan på knappen "**▶**" för att starta **A.P.S.** (automatiskt programsystem).

A.P.S. (Automatiskt programsystem) programmerar automatiskt in de kanaler som kan tas emot på TV-mottagarens programpositioner. Medan **A.P.S.** körs visas meddelandet "**A.P.S. I FUNKTION**". När **A.P.S.**-programmeringen är klar visas menyn "**PROGRAM.**".

Om du vill avbryta **A.P.S.** trycker du på knappen "**▶**".

Du kan ta bort en kanal, sätta in en ny kanal på en viss programposition, eller starta om **A.P.S.** från menyn "**PROGRAM.**".

För mer information, se menyn "**Menyn PROGRAM.**" på sidan 102.

- 4- Tryck på knappen "**STANDARD**" för att slutföra de inledande inställningarna.

När de inledande inställningarna är klara kan du ändra programpositionens nummer, byta namn på programpositionen eller programmera en ny kanal manuellt. För mer information, se menyn "**Menyn INSTALLERA**" på sidan 101.

Om meddelandet "**KONTROLLERA ANTENNKA BELN AUTO. PROGRAMM. SYSTEM**" inte visas följer du anvis-

ningarna på "Menyn PROGRAM. (Programmering)" på sidan 102 för att välja menyspråk och det land du befinner dig i samt för att använda A.P.S.



Användning med knapparna på TV-mottagaren

Du kan ställa in volym och välja programposition med knapparna på TV-mottagarens framsida.

Volyminställning:

- Tryck på knappen "- ▲" för att sänka volymen eller "▲ +" för att öka volymen. En volymindikator ska visas på skärmen.

Val av programposition:

- Tryck på knappen "P/CH+" för att välja nästa programposition eller "-P/CH" för att välja föregående programposition.

Visa huvudmenyn:

- Tryck på knappen "MENU" för att visa huvudmenyn. På huvudmenyn kan du välja undermeny med knapparna "P/CH+" eller "-P/CH" och gå till undermenyn med knapparna "▲ +" eller "- ▲". Om du vill lära dig mer om hur man använder menyerna, se avsnittet "Menysystem" på sidan 99.

Användning med fjärrkontrolen


TV-mottagarens fjärrkontroll kan styra alla funktioner i din TV-mottagare. Funktionerna beskrivs enligt menysystemet i din TV.

Funktioner som du kan använda utanför menysystemet beskrivs nedan.

Volyminställning:

Tryck på knappen "▲" för att öka volymen.

Tryck på knappen "▼" för att minska volymen.

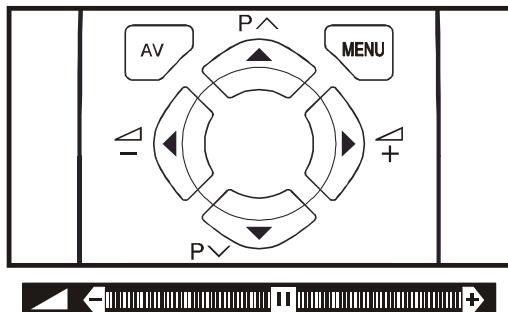

Val av programposition (Föregående programposition eller nästa):

- Tryck på knappen "P ^" för att välja föregående programposition.
- Tryck på knappen "P ^" för att välja nästa programposition.

Val av programposition (direktval):

Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att välja programpositioner mellan 0 och 9. TV-mottagaren växlar till den valda programpositionen efter ett kort uppehåll.

När du trycker på den första siffran visas den andra siffran med symbolen '-' sunder 3 sekunder. När du ska välja programpositioner mellan 10 och 99 trycker du på den första siffran, och sedan på den andra siffran innan tecknet '-' försvinner. (Exempel: för programposition 27 trycker du först på 2 och sedan på 7 medan programpositionens nummer visas som '2-')

Menysystem

Din TV har ett menysystem. Öppna "MENU" (huvudmenyn) och gå till någon av de fem menyerna (LJUD, BILD, EGENSKAPER, INSTALLERA och PROGRAM.).

- Tryck på knappen "MENU" för att visa "MENU" (huvudmenyn). Menyernas titlar anges i huvudmenyn.
- Tryck på knappen "P ^" eller "P ^" för att välja en meny-titel och tryck sedan på knappen "◀" eller "▶" för att öppna meny.
- När du vill lämna en meny trycker du på knappen "STANDARD".
- När du vill gå till föregående meny trycker du på knappen "MENU".

Ljudmeny


Ändring av ljudinställningarna:

- Tryck på knappen "MENU" – nu befinner du dig på huvudmenyn. På huvudmenyn väljer du LJUD med knappen "P ^" eller "P ^", och gå sedan till menyn Ljud genom att trycka på knappen "◀" eller "▶".
eller,
• Gå till menyn Ljud direkt genom att trycka på den röda knappen.

Inställning av volym:

När du kommer in på ljudmenyn är Volym det första alternativet som markeras.


- Tryck på knappen "▶" för att öka volymen.
- Tryck på knappen "◀" för att minska volymen.

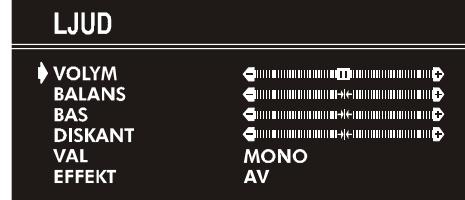

Inställning av balans:


- Använd knappen "P ^" eller "P ^" och välj alternativet Balans.
- Tryck på knappen "▶" för att öka ljudet som kommer från höger.

- Tryck på knappen "◀" för att öka ljudet som kommer från vänster.

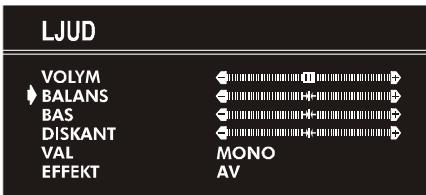


Inställning av bas:

- Använd knappen "P ^" eller "P ^" och välj alternativet Bas.
- Tryck på knappen "▶" för att öka basnivån.
- Tryck på knappen "◀" för att minska basnivån.

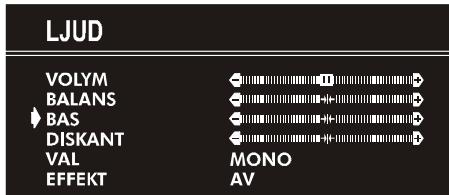

Inställning av diskant:


- Använd knappen "P ^" eller "P ^" och välj alternativet Diskant.
- Tryck på knappen "▶" för att öka diskantnivån.
- Tryck på knappen "◀" för att minska diskantnivån.

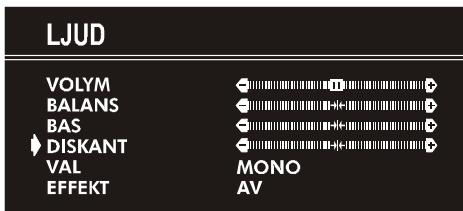

Ljudval:


Alternativen är: **MONO**, **STEREO** eller **DUAL I-II**, beroende på mottagningsalternativen för inställd kanal.

- Använd knapparna "P ^" eller "P ^" för att markera Ljudval.
- Tryck "◀" eller "▶" för att göra ändringar av ljudvalet.
- Om TV-kanalen du tittar på sänds på flera språk (t.ex. Eurosport), kan du välja originalspråk eller andraspråk genom att.
- Om det är dålig mottagning av stereosignalen kan du växla över till monoljud så att ljudet blir tydligare. Vissa störningar kan också försvinna.

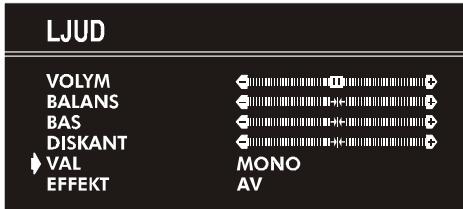

Inställning av Effekt:

Funktionen används för att lägga på eller stänga av en ljudeffekt. När man trycker på knappen "◀" eller "▶" aktiverar man funktionen, eller stänger av den. Om ljudet för närvarande återges i **mono** och ljudeffekten är **PÄ** kommer ljudet att höras som om det var i **stereo**. Om ljudet för närvarande återges i **stereo** kommer ljudet att bli djupare om ljudeffekten aktiveras. Om man stänger av ljudeffekten innebär det ingen skillnad i **mono** och **stereo**.

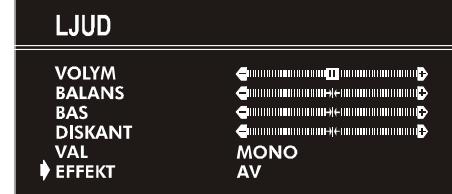


Bildmeny

Ändring av bildinställningarna:

- Tryck på knappen "MENU" – nu befinner du dig på huvudmenyn. På huvudmenyn väljer du **BILD** med knappen "P ^" eller "P ^", och gå sedan till bildmenyn genom att trycka på knappen "◀" eller "▶".
- Gå till menyn Bild direkt genom att trycka på den **GRÖNA** knappen.


Inställning av ljusstyrka:

- När du kommer till bildmenyn är **LJUS** det första alternativet som markeras.
- Tryck på knappen "▶" för att öka ljusstyrkan.
- Tryck på knappen "◀" för att minska ljusstyrkan.

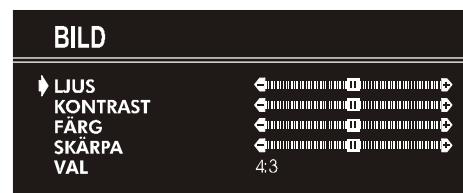


Inställning av kontrast:

- Använd knappen "P ^" eller "P ^" och välj alternativet **KONTRAST**.
- Tryck på knappen "▶" för att öka kontrasten.
- Tryck på knappen "◀" för att minska kontrasten.

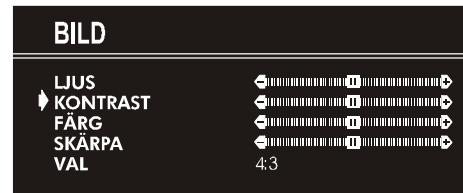


Inställning av färg:

- Använd knappen "P ^" eller "P ^" och välj alternativet **FÄRG**.
- Tryck på knappen "▶" för att öka färgintensiteten.
- Tryck på knappen "◀" för att minska färgintensiteten.

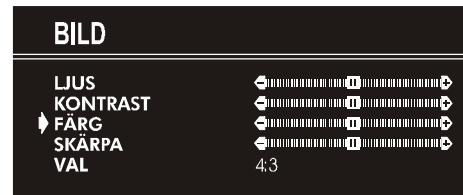

Inställning av skärpa:


- Använd knappen "P ^" eller "P ^" och välj alternativet **SKÄRPA**.
- Tryck på knappen "▶" för att öka skärpan.
- Tryck på knappen "◀" för att minska skärpan.

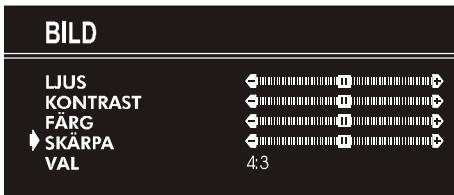

Inställning av FÄRGTON (Endast i AV-läge):

- Använd knappen "P ^" eller "P ^" och välj alternativet **FÄRGTON**.
- Tryck på knappen "▶" för att ändra nyansen uppåt.
- Tryck på knappen "◀" för att ändra nyansen nedåt.

Du kan enbart justera FÄRGTON med NTSC 3.58/4.43 i AV-läge, inte i andra färgsystem.

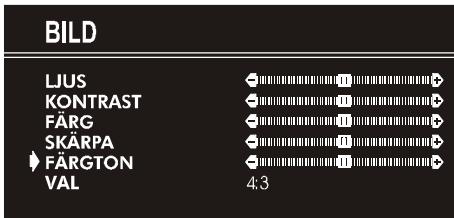

Val:

Alternativet används för att ändra bildformatet beroende på vilket bildformat som används i utsändningen.

- Om funktionen auto valts kommer bildformatet automatiskt att ändras beroende på utsändningssignalen.
- Om man väljer läget 4 : 3 tvingar man TV-mottagaren att använda bildformatet 4 : 3.
- Om man väljer läget 16 : 9 tvingar man TV-mottagaren att använda bildformatet 16 : 9.

Alla programpositioner har en egen inställning för funktionen bildformat. När du sparar bildformat för en viss programposition behåller andra programpositioner sina inställningar för bildformat - de påverkas alltså inte.



Menyn Egenskaper

- Tryck på knappen "MENU" för att öppna huvudmenyn. I huvudmenyn väljer du **EGENSKAPER**, genom att trycka på knappen "P ^" eller "P ^". Öppna sedan egenskapsmenyn genom att trycka på knappen "◀" eller "▶".
eller,
- Öppna egenskapsmenyn direkt genom att trycka på den **GULA** knappen.

Insomnings timer:

- Det första alternativet som visas på egenskapsmenyn är **INSOMNINGS TIMER**.
- Tryck på knappen "◀" eller "▶" för att välja en tidsperiod för insomningstimern mellan **AV, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00 och 2:00:00**. TV:n intar viloläget efter den tidsperiod du har valt.

Timern visas längst upp till höger på skärmen. Om insomningstimern aktiveras visas den och TV:ns status i 3 sekunder innan de försvinner.

0:15 : 00

EGENSKAPER

INSOMNINGS TIMER	AV
BARNSPÄRR	AV
SPRÅK	SVENSKA
AV-2 UTGÅNG	TV

Timern visas längst upp till höger på skärmen under den sista nedräkningsminuten. TV:n intar viloläget när timern når noll.

Barnspärr:

Tryck på knappen "P ^" eller "P ^" i egenskapsmenyn för att välja **BARNSPÄRR**. Tryck på knappen "◀" eller "▶" för att ställa in **BARNSPÄRR** på På eller Av.

När alternativet är Av kan du använda TV:n på vanligt sätt. När alternativet är På kan TV:n endast användas med fjärrkontrollen. I det senare fallet kan inte knapparna på frontpanelen (utom Av- och På-knappen) användas.

EGENSKAPER

INSOMNINGS TIMER	AV
BARNSPÄRR	AV
SPRÅK	SVENSKA
AV-2 UTGÅNG	TV

Språk:

Välj menyspråk genom att trycka på knappen "◀" eller "▶" när du befinner dig i menyn **SPRÅK**.

EGENSKAPER

INSOMNINGS TIMER	AV
BARNSPÄRR	AV
SPRÅK	SVENSKA
AV-2 UTGÅNG	TV

AV-2 Utgång:

Du kan använda den här menyn för att välja den interna eller externa signal som skickas ut vid kontakten **AV-2 (SCART 2)**.

Växla mellan **TV** eller **AV-1** med tryck på "◀" eller "▶" då "AV-2 UTGÅNG" markerats.

EGENSKAPER

INSOMNINGS TIMER	AV
BARNSPÄRR	AV
SPRÅK	SVENSKA
AV-2 UTGÅNG	TV

Menyn Installera

- Tryck på knappen "MENU" för att öppna huvudmenyn. I huvudmenyn väljer du **INSTALLERA** genom att trycka på knappen "P ^" eller "P ^". Öppna sedan installationsmenyn genom att trycka på knappen "◀" eller "▶".
eller
- Öppna installationsmenyn direkt genom att trycka på den **BLÅA** knappen.

MENY

LJUD	▶
BILD	▶
EGENSKAPER	▶
► INSTALLERA	▶
PROGRAM.	▶

Manuell lagring av kanal i en av TV:ns programpositioner:

- Det första alternativet som visas på menyn **INSTALLERA** är **PROGRAM**. Tryck på knappen "◀" eller "▶" för att välja i vilken programposition som inställd kanal ska lagras (du kan även välja programposition med sifferknapparna).



- Tryck på knappen "P ∧" eller "P ∨" för att välja **BAND**. Tryck på knappen "◀" eller "▶" för att välja det band inom vilket en kanal ska sökas.

- Tryck på knappen "P ∧" eller "P ∨" för att välja **SÖKNING**. Tryck på knappen "◀" eller "▶" för att börja söka (tryck på knappen "▶" för att söka framåt och på knappen "◀" för att söka bakåt).

Om du inte vill ha den kanal som väljs trycker du på knappen "◀" eller "▶" för att söka på nytt.

Tryck på pilen för motsatt riktning om du vill avbryta sökningen innan en kanal har hittats. Om du t.ex. söker framåt med knappen "▶" kan du trycka på knappen "◀" för att avbryta sökningen. Om du känner till numret på den programposition du vill ha kan du gå direkt till den.

Tryck på knappen "P ∧" eller "P ∨" för att välja **KANAL**, och tryck sedan på knappen "◀" eller "▶" för att välja kanalens nummer eller ange numret med hjälp av sifferknapparna.

- Följ anvisningarna i avsnittet "**Byta programnamn**" på **sidan 102** om du vill ge det nya programmet ett namn.

- Om kanalmottagningen är dålig kan du fininställa kanalen. Tryck på "P ∧" eller "P ∨"-knappen för att välja **FININST.** (FININSTÄLLANING) och tryck sen på "◀" eller "▶" för att fininställa kanalen.

- När du är färdig med dina inställningar lagrar du den nya kanalinställningen i den programposition du har valt. Tryck på knappen "P ∧" eller "P ∨" för att välja **LAGRA** och tryck sedan på "◀" eller "▶" för att lagra.

Om du vill ändra inställningen för aktuell programposition (ändra fininställning, etc.):

- Välj den programposition vars inställning du vill ändra (ingen meny visas i bild).
- Öppna menyn **INSTALLERA**.
- Följ anvisningarna i avsnittet "*Manuell lagring av kanal i en av TV:ns programpositioner:*" på **sidan 102** och ändra inställningen av aktuell programposition.

Följ anvisningarna i avsnittet "**Byta programnamn**" på **sidan 102** om du vill ge det nya programmet ett namn.

Obs:

Använd inte punktet **PROGRAM** i menyn **INSTALLERA** för att välja programposition. Om du väljer programposition med punktet **PROGRAM** och lagrar inställningarna, kommer vald programposition att raderas.

Menyn Program. (Programmering)

Programnamn- och positioner visas på menyn **PROGRAM**. (Programmering). Använd menyn för att välja bort eller välja till en kanal och för att lagra kanaler automatiskt.

Välj menyn **PROGRAM**. (Programmering) genom att trycka på knappen "P ∧" eller "P ∨". Öppna menyn genom att trycka på knappen "◀" eller "▶". När du öppnar programmenyn kommer samtliga programpositioner och -namn att visas på skärmen. Inställd kanals programposition och -namn visas med cyanfärg.

Övriga kanalnummer är vita. Flytta cyanmarkeringen till ett annat nummer genom att trycka på knappen "P ∧" eller "P ∨", "◀" eller "▶".

Du kan även välja programpositioner med sifferknapparna. När du går igenom programpositionerna på det här sättet ställs de programpositioner du passerar in och vald programposition anges med cyanfärg.

PROGRAM.			
01	C-01	11	-----
02	C-02	12	-----
03	C-03	13	-----
04	C-04	14	-----
05	C-05	15	-----
06	C-06	16	-----
07	-----	17	-----
08	-----	18	-----
09	-----	19	-----
10	-----	20	-----
■ NAMN		■ TA BORT	
■ INFOGA		■ A.P.S.	

Byta programnamn:

- Flytta till den kanal du vill ge ett nytt namn, eller markera programpositionen genom att trycka på sifferknapparna.
- Tryck på den **RÖDA** knappen. Tryck på "◀" eller "▶" för att välja position och på "P ∧" eller "P ∨" för att välja bokstav.

Tryck på den **RÖDA** knappen igen för att lagra eller på den **BLÅA** knappen för att avbryta **NAMN**.

Radera en kanal från en programposition:

- Flytta till den kanal du vill radera, eller markera programpositionen genom att trycka på sifferknapparna.
- Tryck på den **GULA** knappen. Motsvarande kanal raderas och övriga gula kanaler som ligger under aktuell programposition flyttas upp ett steg.

Tryck på den **GULA** knappen igen för att radera eller på den **BLÅA** knappen för att avbryta **TA BORT**.

Infoga en kanal i en programposition:

- Flytta till den kanal du vill infoga, eller markera programpositionen genom att trycka på sifferknapparna.
- Tryck på den **GRÖNA** knappen, och därefter på knappen "P ∧" eller "P ∨", "◀" eller "▶" för att gå till avsedd programposition.

Tryck på den **GRÖNA** knappen igen för att infoga eller på den **BLÅA** knappen för att avbryta **INFOGA**.

A.P.S.

Med hjälp av **A.P.S.** (det automatiska programsystemet) kan du på menyn **A.P.S.** automatiskt programmera in mottagna kanaler i TV:ns programpositioner.

- Öppna menyn **PROGRAM**. och tryck på den **BLÅA** knappen för att öppna menyn **A.P.S.**.
- Välj **SPRÅK** med knappen "P ∧" eller "P ∨", och tryck sedan på knappen "◀" eller "▶" för att välja ett språk från menyn.

3. Välj **LAND** med knappen "P ^" eller "P **∨**", och tryck sedan på knappen "◀" eller "▶" för att välja det land där du befinner dig.
4. För att programmera väljer du **START** med knappen "P ^" eller "P **∨**" och trycker sedan på knappen "▶". Meddelandet "**A.P.S. I FUNKTION**" visas, varvid **A.P.S.** programmerar positionerna automatiskt. Efter **A.P.S.** visas menyn **PROGRAM**. på nytt.
- Avbryt **A.P.S.** genom att trycka på "▶".



Övriga funktioner

Tyst läge


Tryck på knappen "🔇" för att stänga av TV-ljudet. Avbryt tyst läge genom att trycka på knappen "🔇", "🔉" or "🔊". Volymen kommer att ligga på samma nivå som innan du ställde in TV:n på tyst läge.

Information på skärmen

Genom att först trycka på knappen " ⓘ" visas aktuell status för "**Programposition**", "**Stationsnamn**" och "**Ljudstatus**".

Om man trycker på knappen igen visas aktuell tid.

Den tredje gången du trycker på den här knappen raderar informationen på skärmen.

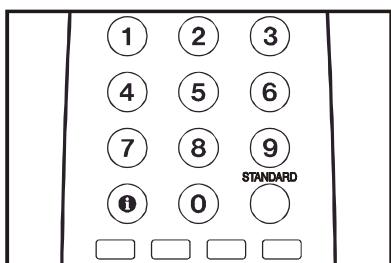

Visning av tid

- Om du tittar på ett TV-program med text-TV trycker du på knappen " ⓘ" två gånger. Aktuell tid hämtas från text-TV och visas på skärmen.
- Om kanalen du tittar på inte har text-TV visas ingen klocka (endast en ruta visas på klockans plats).
- Tryck på " ⓘ" igen för att få klockan att försvinna.

Du tar bort klockan som visas på skärmen genom att öppna en ny meny.

Standard

Du kan återställa aktuella menyinställningar för **BILD** (utom inställningarna för **Menyläge**) till standardinställningarna.

- Tryck på knappen "**STANDARD**" när ingen meny visas.

VCR-reglageknappar

Använd de här knapparna för att köra en JVC-videobandspelare.

Om du trycker på den knapp som motsvarar den på fjärrkontrollen för en viss apparat, fungerar den på samma sätt som den motsvarande apparatens fjärrkontroll.

Tryck på [VCR]-reglageknappen för att köra din videobandspelare.

Obs:

- Dessa knappar fungerar inte om apparaten inte är av märket JVC.
- Även om apparaten är av märket JVC kan det hända att vissa av dessa knappar inte går att använda på just den apparaten.
- Du kan använda knapparna " ∧ / ∨" för att välja en TV-kanal som videobandspelaren kan ta emot.

Text-TV


Text-TV är ett informationssystem som visar text på TV-skärmen. Med hjälp av text-TV kan du visa en sida med information om ett ämne från innehållssidan (index).

Det går inte att ta fram menyerna i text-TV-läge.

Det går inte att ställa in kontrast, ljusstyrka eller färg i text-TV-läget, men det går att ställa in volymen.

Användning av Text-TV

- Välj en TV-station som också sänder text-TV.
- Tryck på knappen för (text-TV) " ⓘ". I regel visas innehållssidan (index) på skärmen.

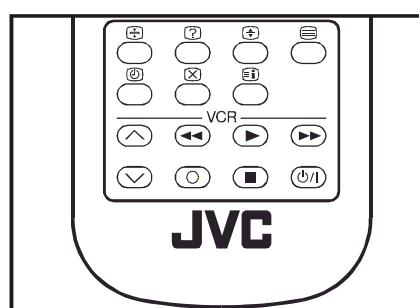


Visa en viss Text-TV-sida

- Knappa in önskat sidnummer med sifferknapparna.

Det valda sidnumret visas överst till vänster på skärmen. Text-TV-systemets sidräknare söker tills den önskade sidan hittas, och visar sidan på skärmen.

- Tryck på knappen "P ^" för att gå framåt genom text-TV-sidorna (en sida i taget).
- Tryck på knappen "P **∨**" för att gå bakåt genom text-TV-sidorna (en sida i taget).

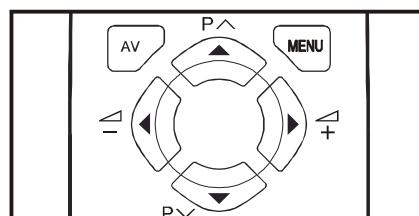

Visa indexsidan

- För att välja indexsidans sidnummer (som vanligtvis är sidan 100) trycker du på knappen ““.

Söka efter en text-TV-sida medan man tittar på TV

- Om TV-mottagaren står i Text-TV-läget och du trycker på knappen ““ växlar skärmen till TV-läget. I TV-läget kan du skriva in ett sidnummer med sifferknapparna. När du knappar in den sista siffran i sidnumret visas tecknet ““ som ersätter sidnumret. Detta blinkar tills det önskade sidnumret hittas. Sidnumret ersätter sedan tecknet ““ igen. Nu kan du visa text-TV-sidan genom att trycka på knappen ““.

Visa dubbelt så stor text

- Tryck på knappen ““ så visas övre halvan av sidan med dubbelt så stor text.
- Tryck på knappen ““ igen så visas nedre halvan av sidan med dubbelt så stor text.
- Tryck på knappen ““ en gång till så visas hela sidan med normalstor text.

Visa ”dold” information

- Om man trycker på knappen ““ en gång visas svaren på t.ex. en frågesida eller underhållningssida.
- Om man trycker på ““ en gång till döljs svaren igen.

Stoppa automatiskt sidbyte på flersidor

Den text-TV-sida du valt kan innehålla mer information än vad som får plats på skärmen; nästa sida med information visas efter en viss tid.

- Tryck på knappen ““ för att stoppa den automatiska sidväxlingen.
- Tryck på knappen ““ igen för att visa nästa sida.

Välja en underliggande sida

Underliggande sidor är extra avsnitt på långa text-TV-sidor, där man bara kan visa ett avsnitt åt gången på skärmen.

- Välj önskad text-TV-sida.
- Tryck på knappen ““.
- Välj önskad underliggande sida genom att trycka in fyra sifferknappar (t.ex. 0001).
- Om den valda underliggande sidan inte visas inom kort, tryck på knappen ““. TV-programmet visas på skärmen.
- Text-TV-sidans nummer visas i skärmens övre vänstra hörn när den valda sidan hittats.
- Tryck på knappen ““ för att visa den valda text-TV-sidan.

Avsluta Text-TV

- Tryck på knappen ““. Skärmen växlar över till TV-läge.

Fastext och Toptext

Text-TV-läget väljs automatiskt beroende på utsändningen.

TV-mottagaren stöder 7 sidors Text-TV-system. TV-mottagaren kan hålla 7 sidor i minnet, och om man skriver in något av dessa 7 sidnummer behöver systemet inte söka efter den önskade sidan, utan sidan kan då visas direkt.

- Tryck på knappen ““ för att gå framåt genom text-TV-sidorna (en sida i taget).
- Tryck på knappen ““ för att gå bakåt genom text-TV-sidorna (en sida i taget).

För Fastext och Toptext:

Ämnesrubriken hos information kan ha en viss färg eller visas i en färgad ruta.

- Tryck på lämplig **röd, grön, gul** eller **blå** knapp för att komma till den aktuella sidan snabbt.

För Toptext:

Om Toptext-utsändning finns visas färgkodade knappar i en statusrad.

Om ingen Toptext-utsändning finns visas inte statusraden.

I Toptext-läge betyder kommandona ““ eller ““ nästa eller föregående sida. Om ingen Toptext-utsändning finns och man använder dessa kommandon uppstår hopp mellan sidorna. Sidan 100 visas då exempelvis som sidan efter sidan 199.

Anslutning av extern utrustning

Innan du ansluter något

- Stäng av all utrustning inklusive TV-mottagaren.
- Läs bruksanvisningarna som följe med alla enheter.

Välja ett AV-läge

Genom att trycka på knappen "AV" på fjärrkontrollen kan du välja en av fyra AV-lägen (**AV-1, AV-2, AV-2 S och F-AV**).

- Gå tillbaka till TV-läget genom att upprepade gånger trycka på knappen "AV" eller genom att trycka på knappen "P ▲" eller "P ▼".

AV-1 (SCART 1)-anslutning: Eurokontakt (21 stift, SCART)


- Videoingång, Audioingångar vänster/höger samt RGB-ingångar finns.
- TV-utgångar (Video och Audio vänster/höger) finns.

AV-2 (SCART 2)-anslutning: Eurokontakt (21 stift, SCART)



- Videoingång, S-VIDEO (Y/C)-ingång samt Audioingångar vänster/höger finns.
- Video- och Audioutgångar vänster/höger finns.

F-AV (Framsidans AV)-anslutning: RCA-kontakter x 3

- Video- och Audioingångar vänster/höger finns.

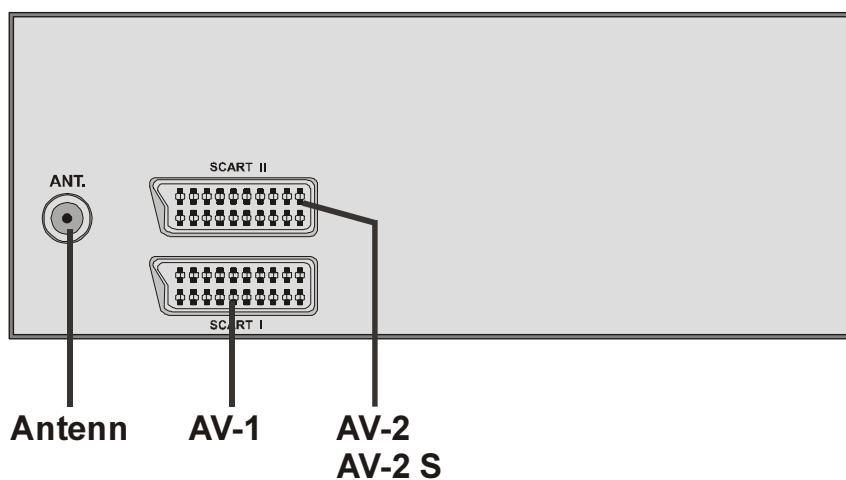

AV-anslutningar på framsidan

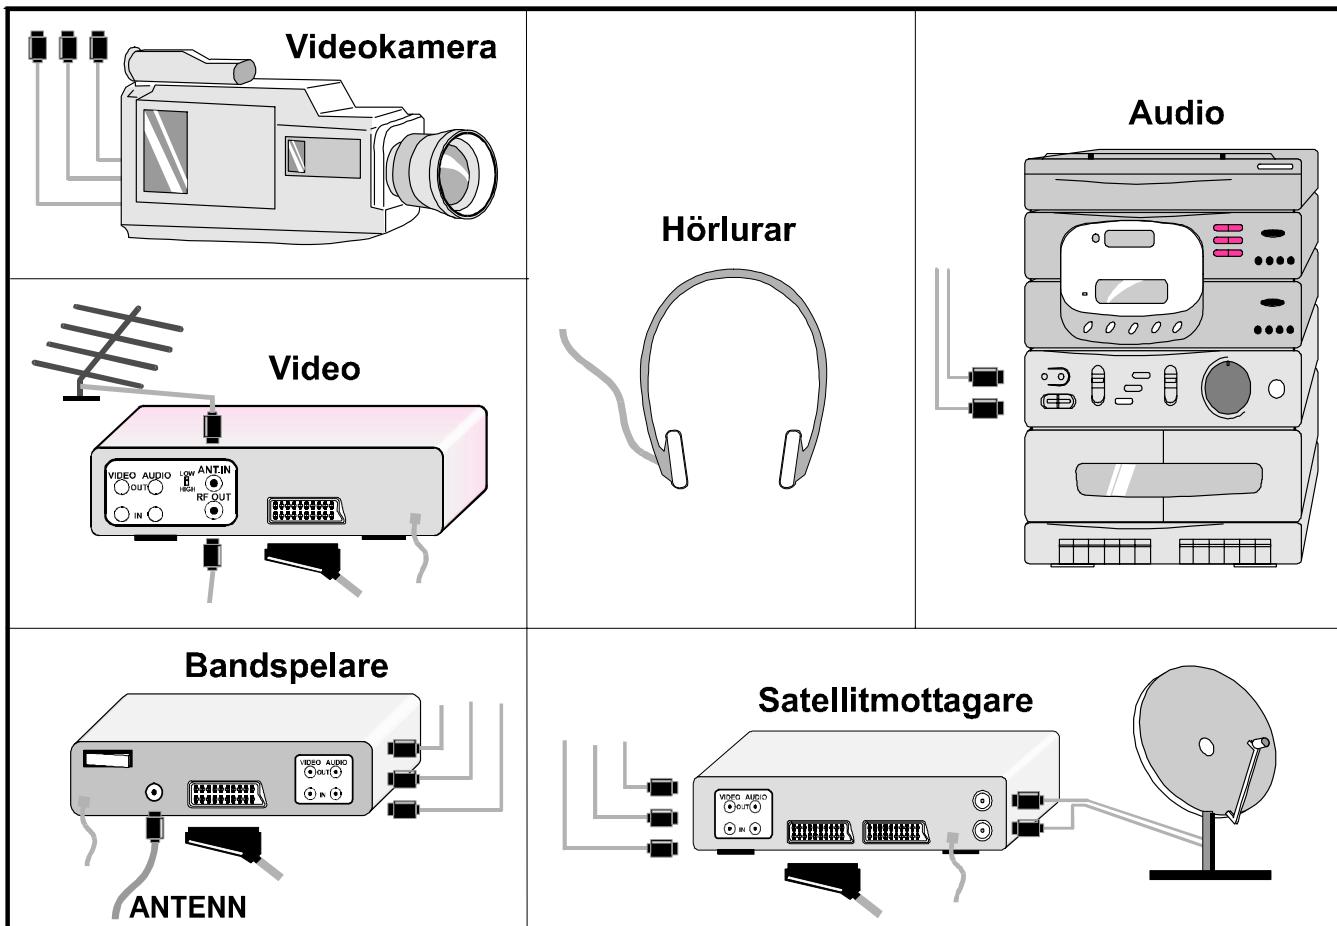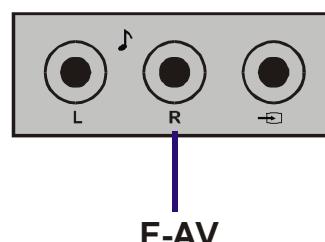

Via Eurokontakten

Din TV har två uttag för Eurokontakter. Använd **AV-1 (SCART 1)**- eller **AV-2 (SCART 2)**-terminalerna om du vill ansluta utrustning som har Eurokontakter (t.ex. en videobandspelare eller dekoder) till din TV.

Om en extern enhet kopplats via Scartkabel kopplar TV:n automatiskt om till AV-läge.

RGB-läge

Om utrustningen kan sända RGB-signaler, anslut den till **AV-1 (SCART 1)**.

AV-2 S-läge

Om den utrustning som är ansluten till din TV stöder S-Video-utgång (Y/C) från en Eurokontakt, får du bättre bildkvalitet genom att välja **AV-2 S-läge** och ansluta utrustningen till **AV-2 S (SCART 2)**-terminalen på TV:n. Se utrustningens bruksanvisning för att se om utrustningen har en sådan funktion.

Via RCA-uttagen

Om du har extern utrustning (t.ex. en videokamera) som har RCA-uttag, anslut den till **F-AV (Framsidas AV)**-uttag med video- och audiokablarna.

- Om utrustningen har monoljud, anslut ljudkabeln till **AUDIO-L**-kontakten.

Via ANT-uttaget (antenn)

Om utrustningen inte har en Eurokontakt eller ett RCA-uttag, ansluter du den till TV:n med en antennkabel. Se manualen som medföljer utrustningen för mer information.

- Lagra testsignalerna från utrustningen på programposition 0 genom att följa instruktionerna i "**Menyn INSTALLERA**" på **sidan 101**. När du har lagrat signalen kan du titta på bilder från utrustningen genom att välja den programposition till vilken du lagrade testsignalen.

TV och videobandspelare (VCR)

- Anslut videobandspelaren till TV:ns ANT-uttag (antenningång) med antennkabeln.
- Anslut videobandspelaren till **AV-1**- eller **AV-2**-terminalen med SCART-kabeln eller anslut den till **F-AV (Framsidas AV)**-terminalen med ljud- och videokablarna.

NTSC-uppspelning

Anslut en NTSC-videobandspelare till en terminal. Tryck sedan på knappen "**AV**" för att välja motsvarande AV-läge.

NTSC 3.58/4.43-systemet hittas automatiskt i AV-läge.

Kopieringsfunktion

Du kan skicka ut de video- och audiosignalerna som kommer in från anslutningarna **TV** eller **AV-1 (SCART 1)** till videobandspelaren som är ansluten till **AV-2 (SCART 2)**.

- För att välja utsignalvänta, se "**AV-2 UTGÅNG**" på **sidan 101**.

Anslutning av hörlurar

Använd uttaget för stereohörlurar på TV-mottagaren när du ansluter hörlurar.

Tips

Skötsel av bildskärmen

Rengör bildskärmen med en lätt fuktad mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan, eftersom sådana kan skada TV-skärmens skyddande beläggning.

Dålig bild

Har du valt rätt TV-system? Är TV-mottagaren eller antennen placerade för nära högtalare, ojordad ljudutrustning, neonlampor etc.?

Berg eller höga byggnader kan orsaka dubbla bilder eller spökbilder. I bland går det att förbättra bildkvaliteten genom att ändra antennens riktning.

Bildkvaliteten kan försämras om två externa enheter är anslutna till TV-mottagaren samtidigt. Koppla i så fall ur en av enheterna.

Ingen bild

Är antennen rätt ansluten? Är kontakerna ordentligt anslutna vid antennuttaget? Är antennkabeln skadad? Används lämpliga kontakter för att ansluta antennen? Kontakta återförsäljaren om du är tveksam.

ingen bild betyder att TV-mottagaren inte tar emot någon utsänd signal. Har du tryckt in rätt knappar på fjärrkontrollen? Försök en gång till.

Ljud

Ljudet kommer bara från en av högtalarna. Är balansen inställt extremt långt åt höger eller åt vänster? Se avsnittet om **LJUDMENYN**.

Fjärrkontroll

TV-mottagaren svarar inte längre på kommandon från fjärrkontrollen. Tryck på knappen "**STANDARD**" på fjärrkontrollen en gång till. Batterierna kan vara slut. I så fall kan du fortfarande använda knapparna på TV-mottagarens framsida.

Har du valt fel meny? Tryck på knappen "**STANDARD**" för att gå tillbaka till TV-läget eller tryck på knappen "**MENU**" för att gå tillbaka till föregående meny.

Problemet löstes inte

Stäng av TV-mottagaren och starta om den. Om detta inte fungerar ska TV-mottagaren lämnas på service; försök aldrig reparera den själv.

Specifikationer

TV-UTSÄNDNING **PAL B/G**

MOTTAGNING AV KANALER VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
KABEL-TV (S01-S41 / S75-S79)

ANTAL FÖRINSTÄLLDA KANALER 100

KANALINDIKATOR Skärm menyer

RF ANTENNINGÅNG 75 Ohm (obalanserad)

DRIFTSPÄNNING **220-240 V växelström, 50 Hz.**

SOUND-MULTIPLEX SYSTEMS NICAM + tysk stereo

BILDRÖR **21"**

UTEFFEKT LJUD

(W_{RMS}) (%10 THD) 2 x 6,5

EFFEKTFÖRBRUKNING (W) (max.) 85

MÄTT (mm) **AV-21KT1BNF**
AV21KT1SNF

D 480

L 610

H 450

Vikt (Kg.) 21

Innhold

Sikkerhetstiltak	108
Knapper på fjernkontrollen	109
Knapper på kontrollpanelet	110
Antennetilkoplinger	110
Klargjøring	111
Funksjoner	111
Før du slår på TV-apparatet	111
Strømtilførsel	111
Antennetilkoplinger	111
Slik kopler du til eksternt utstyr	111
Sette inn batterier i fjernkontrollen	111
Slå TV-apparatet på og av	111
Slik slår du på TV-apparatet	111
Slik slår du av TV-apparatet	111
Innledende innstillinger	111
Betjening med knappene på TV-apparatet	112
Betjening med fjernkontrollen	112
Menysystem	112
LYD-menyen	112
BILDE-menyen	113
FINESSER-meny	114
INSTALLERE-menyen	114
PROGRAMER (Stille inn)-meny	115
Andre egenskaper	116
Lyddemping	116
Informasjon på skjermen	116
Å vise tiden	116
Standard	116
VCR-betjeningsknapper	116
Tekst-TV	116
Slik bruker du tekst-TV	116
Slik velger du en tekst-TV-side	116
Slik velger du indekssiden	117
Søke etter en tekst-TV-side mens du ser på TV	117
Slik velger du tekst i dobbel høyde	117
Slik viser du "skjult" informasjon	117
Slik slår du av automatisk sideveksling	117
Slik velger du en side med teksting	117
Slik slår du av tekst-TV	117
Fastext og Toptext	117
Kople til eksternt utstyr	118
Gjennom eurokoblingen	119
RGB-modus	119
AV-2 S-valg	119
Ved hjelp av RCA-plugger	119
Gjennom ANT (antenne)-stikkontakt	119
TV og videospiller (VCR)	119
NTSC-avspilling	119
Kopieringsmulighet	119
Kople til hodetelefoner	119
Tips	119
Spesifikasjoner	120

Sikkerhetstiltak

1. Strømkilde

Apparatet må bare brukes med en strømforsyning på **220-240V vekselstrøm, 50 Hz**. Pass på at du velger riktig spenningsinnstilling der du er.

2. Strømledning

Strømledningen bør legges slik at det er liten fare for at noen tråkker på eller snubler i den, og slik at den ikke kommer i klem under gjenstander som settes på eller like inntil den. Vær spesielt påpasselig med overgangen mellom strømledningen og støpselet, stikkontakten og overgangen mellom strømledningen og apparatet.

3. Fuktighet og vann

Dette utstyret må ikke brukes i fuktige eller dampfylte rom (ikke bruk apparatet på badet, nær kjøkkenbenken eller vaskemaskinen). Dette utstyret må ikke utsettes for regn eller vann. Ikke sett beholdere med vann eller annen væske på apparatet, da dette kan føre til farlige situasjoner.

4. Rengjøring

Trekk TV-apparatets støpsel ut av stikkontakten før rengjøring. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller aerosolrengjøring. Bruk en myk, tørr klut.

5. Ventilasjon

Hensikten med sporene og åpningene på apparatet er å sikre god ventilasjon og pålitelig drift. Det er fare for overoppheeting hvis disse åpningene blokkeres eller dekkes til.

6. Lynnedslag

På grunn av faren for uvær og tordenvær, bør du trekke støpselet ut av stikkontakten før du reiser bort på ferie eller blir borte i lengre tid.

7. Byttedeler

Når deler må byttes ut, må du forsikre deg om at serviceteknikeren bruker deler som er godkjent av produsenten, og at delene har de samme spesifikasjonene som originaldelen(e). Ikke godkjente deler kan gi fare for brann og strømstøt, og kan skape andre farlige situasjoner.

8. Service

Alt servicearbeid bør utføres av godkjente serviceteknikere. Ikke ta av dekselet, da dette kan utsette deg for strømstøt.

9. Brannkilder

Ikke plasser brannkilder, som levende lys, oppå apparatet.

10. Klarstilling

Ikke la TV-apparatet stå på eller i klarstilling når du forlater huset.

Advarsel!


Alle brudd på gjeldende forskrifter, særlig endringer i strømforsyningen eller billedrøret, kan gi økt konsentrasjon av røntgenstråler. Alle TV-apparater som modifiseres på denne måten, er ikke lenger i samsvar med forskriftene, og må ikke brukes.

Instruksjoner for avfallshåndtering:

Innpakning og innpakningsutstyr er gjenvinnbare og bør i hovedsak gjenvinnes. Innpakningsmateriale, som plastposer, skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Knapper på fjernkontrollen

- ① / I = Klarstilling/Av/På
- ② 0 - 9 = Direkteprogram
- ③ Standardknapp (startinnstillingen for BILDE)
- ④ Fargeknapper
- ⑤ MENU = Menyknapp
- ⑥ ▲ (P^) = Markør opp / Program opp
- ⑦ ▶ (→) = Markør mot høyre / Volum +
- ⑧ Tekst-TV Kontrollknapp
- ⑨ VCR Kontrollknapp
- ⑩ ▼ (P▼) = Markør ned / Program ned
- ⑪ ◀ (←) = Markør mot venstre / Volum -
- ⑫ AV = AV knapp
- ⑬ = Informasjonsknapp
- ⑭ = Demp lyd

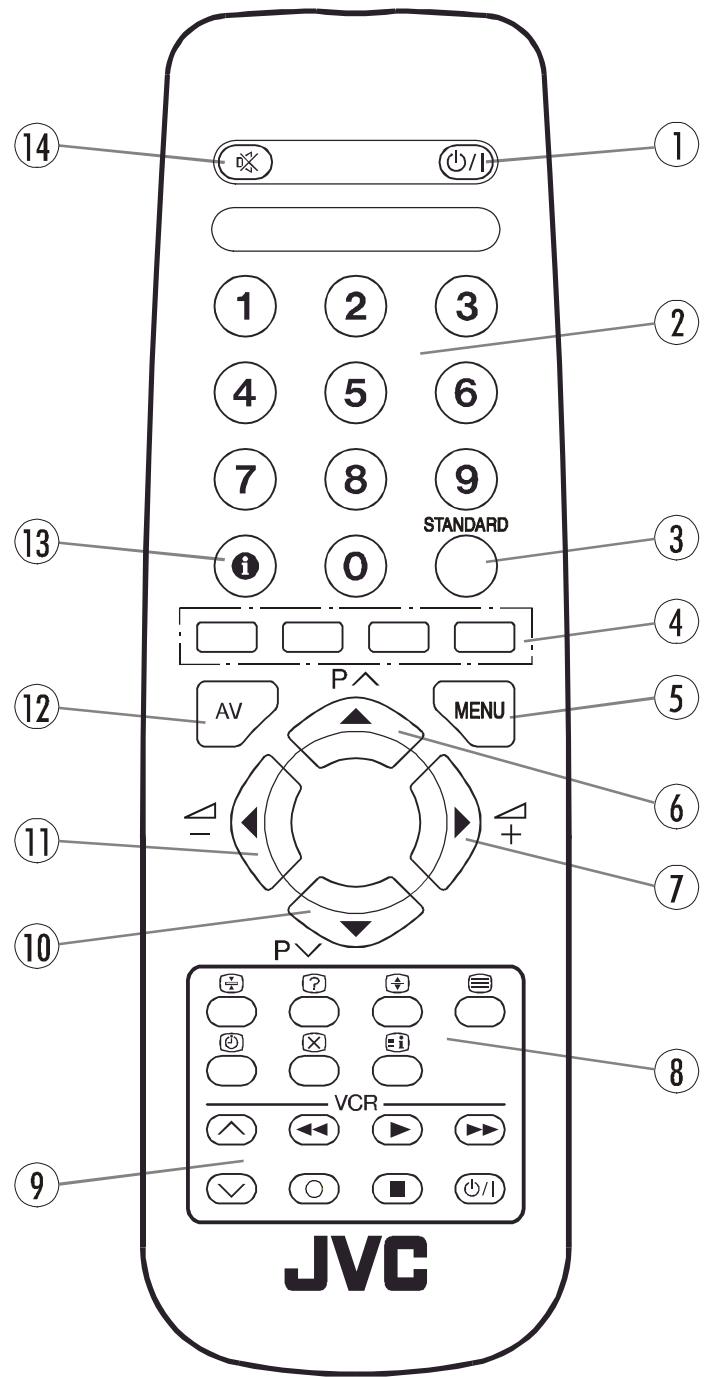


ADVARSEL FARE FOR STRØMSTØT



Lyn-symbolet som endrer i en pilspiss, i en likesidet trekant, er ment som et varsel til brukeren om fare for ikke isolert, farlig høyspenning inne i apparatet. Denne spenningen er høy nok til å føre til personskade.

Utropstegetnet inne i en likesidet trekant er ment som et varsel til brukeren om at bruksanvisningen og instruksjoner for vedlikehold og service som følger med apparatet, inneholder viktige instruksjoner som må følges.

Knapper på kontrollpanelet

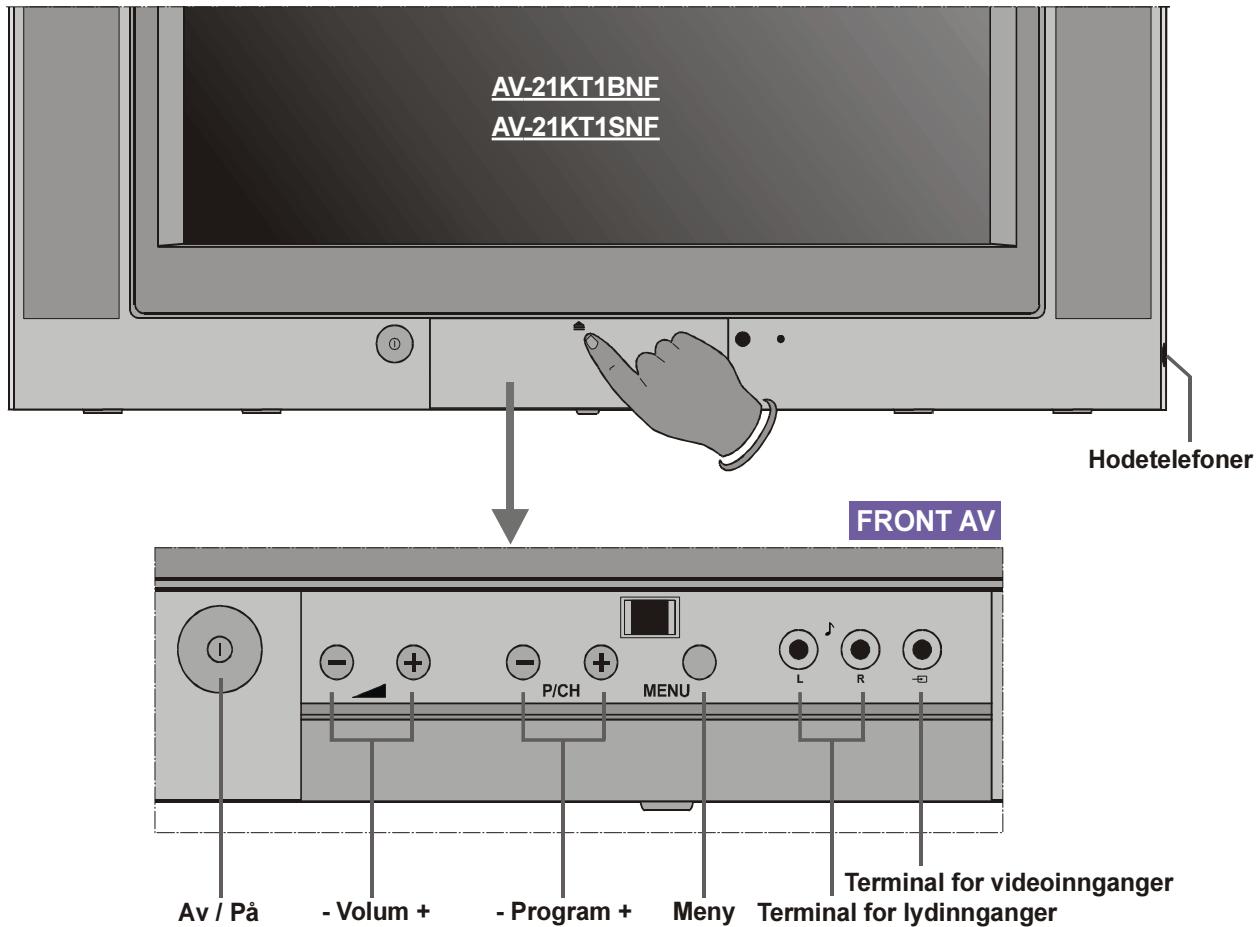


Antennetilkoplinger


Tilkoplinger for utendørsantenne

VHF-antenne

Metode 1

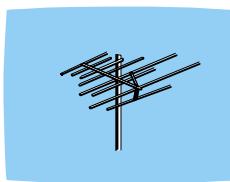


Rund 75 ohm koaksialkabel




TV-apparatets bakside

VHF / UHF-antenne

Metode 2

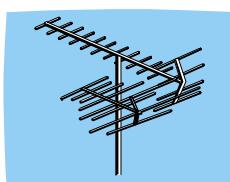

Flat 300 ohm tolederkabel



eller



TV-apparatets bakside

Klargjøring

Sett TV-apparatet på et stødig underlag.

For å sikre god ventilasjon, bør du la det være minst 10 cm klarer hele veien rundt og over apparatet. Ikke sett noen gjenstander oppå apparatet, da dette kan føre til feil og gi redusert sikkerhet.

Funksjoner

- Farge-TV med fjernkontroll.
- Forvalg av inntil 100 programmer i VHF, UHF båndene eller kabel-TV-kanaler.
- Mulighet til å stille inn kabel-TV-kanaler.
- Et menybasert system gir enkel bruk av TV-apparatet.
- Apparatet har to Euroconnector-kontakter for tilkopling av eksterne enheter (for eksempel videospiller, videospill, stereoanlegg, osv.)
- AV-innganger i fronten.
- Mulighet for tilkopling av stereoanlegg (NICAM + tysk system).
- Fullfunksjons tekst-TV (Fastext, Toptext).
- Mulighet for tilkopling av hodetelefoner.
- Direkte tilgang til kanaler.
- APS (Automatic Programming System).
- Alle programmer kan ges navn.
- Automatisk justering forover og bakover.
- Slumrefunksjon.
- Barnesikring.
- Automatisk damping av lyden når ingen signaler mottas.
- 5 minutter etter avsluttet kringkasting (sendeslutt) vil TV-apparatet siås av automatisk, og gå i klarstilling.

Før du slår på TV-apparatet

Strømtilførsel

VIKTIG: TV-apparatet er beregnet for bruk med **220-240V vekselstrøm, 50 Hz.**

- Etter at du har pakket ut TV-apparatet, bør du la det stå en tid slik at det tilpasser seg romtemperaturen, før du kopler det til strømnettet.

Antennetilkoplinger

- Kople antenneplassen til antenneinngangen på baksiden av TV-apparatet.


Slik kopler du til eksternt utstyr

Se "Kople til eksternt utstyr" på side 118.

- Se også instruksjonene som følger med det eksterne utstyret du vil kople til.

Sette inn batterier i fjernkontrollen

- Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen ved å trekke dekselet forsiktig opp slik illustrasjonen nedenfor viser.
- Sett inn to AA (R6)-batterier eller tilsvarende.
- Sett batteridekselet tilbake på plass.

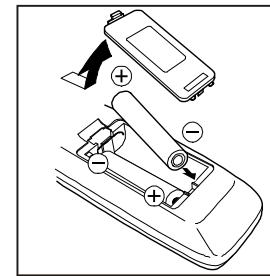

MERK: Hvis du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen på en stund, bør du ta ut batteriene. Hvis du ikke gjør det, er det fare for skader på grunn av lekkasje fra batteriene.

Slå TV-apparatet på og av

Du kan bruke TV-apparatet enten ved å bruke fjernkontrollen eller ved hjelp av knappene på selve TV-apparatet.

Slik slår du på TV-apparatet

TV-apparatet siår seg på i to trinn:

- 1- Trykk på av/på-knappen i fronten på TV-apparatet. Da vil TV-apparatet slås på og gå til klarstilling. Den **RØDE LED-LAMPEN** nederst i fronten på TV-apparatet tennes.

- 2- Du slår på TV-apparatet fra klarstilling ved å gjøre ett av følgende:

Trykk på en av tallknappene på fjernkontrollen for å velge et programnummer.

eller,

Trykk på Klarstilling/Av/På-knappen eller på knappen for Program opp eller Program ned, enten i fronten på TV-apparatet eller på fjernkontrollen. Da vil TV-apparatet slås på, og den **RØDE LED-LAMPEN** vil lyse **GRØNT**.

Slik slår du av TV-apparatet

- Trykk på klarstilling-knappen på fjernkontrollen. Da vil TV-apparatet gå over i klarstilling, og den **GRØNNE LED-LAMPEN** vil lyse **RØDT**,

eller,

- Trykk på av/på-knappen i fronten på TV-apparatet.

Innledende innstillinger

Meldingen "**Please check antenna cable Auto. Programming System (SJEKK ANTENNEKABELEN AUTO. PROGRAMMERINGS SYSTEM)**" vil vises første gang du slår på TV-apparatet.

- 1- Velg **LANGUAGE (SPRÅK)** ved hjelp av knappen "**P ▲**" eller "**P ▼**", og trykk deretter på knappen "**◀**" eller "**▶**" for å velge språk for menyen.

- 2- Velg **COUNTRY (LAND)** ved hjelp av knappen "**P ▲**" eller "**P ▼**", og trykk deretter på knappen "**◀**" eller "**▶**" for å velge landet du befinner deg i.

- 3- Velg **START (START)** ved hjelp av knappen "**P ▲**" eller "**P ▼**", og trykk deretter på knappen "**▶**" for å starte A.P.S.

A.P.S. (Automatic Programming System) vil automatisk programmere inn kanalene som mottas, i TV-apparatets programnumre. Når A.P.S. er i bruk, vil meldingen "**A. P. S. PÅ-GÅR**" vises. Når A.P.S.-funksjonen er fullført, vil "**PROGRAMMER**-menyen vises.

Hvis du vil avbryte A.P.S.-funksjonen, trykker du på knappen "**▶**".


Du kan slette en kanal, knytte en kanal til et programnummer eller starte A.P.S. på nytt ved hjelp av "PROGRAMER"-menyen. Du kan slette en kanal, knytte en kanal til et programnummer eller starte A.P.S. på nytt ved hjelp av "PROGRAMER"-menyen.

Du finner mer detaljerte opplysninger under "PROGRAMER"-menyen **på side 115**.

4- Trykk på knappen "STANDARD" for å fullføre de innledende innstillingene.

Når du er ferdig med de innledende innstillingene, kan du gi en kanal et annet programnummer, sette navn på et programnummer eller programmere en ny kanal manuelt. Du finner flere opplysninger under "INSTALLERE"-menyen **på side 114**.

Hvis beskjeden "SJEKK ANTENNEKABELEN AUTO. PROGRAMMERINGS SYSTEM" ikke vises, må du følge instruksjonene i "PROGRAMER (Stille inn)-menyen" **på side 115** for å velge et menyspråk og landet du befinner deg i, og for å bruke A.P.S..

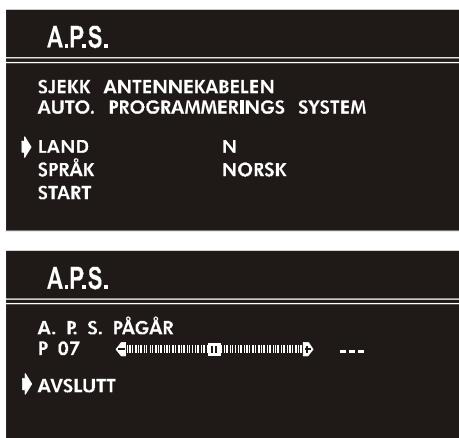

Betjening med knappene på TV-apparatet

Du kan justere volumet og velge program ved hjelp av knappene på frontpanelet.

Innstilling av volum:

- Trykk på knappen "- -" for lavere volum eller på knappen "+++" for høyere volum. Mens du gjør dette, vil en linje som viser valgt volum, vises på skjermen.

Valg av program:

- Trykk på knappen "P/CH+" for å velge det neste programmet eller på knappen "-P/CH" for å velge det forrige programmet.

Gå til hovedmenyen:

- Trykk på knappen "MENU" for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen kan du velge undermeny ved hjelp av knappene "P/CH+" eller "-P/CH" og gå til den valgte undermenyen ved å trykke på knappen "++" eller "- -". For å finne ut hvordan menyene brukes, se "Menysystem" **på side 112**.

Betjening med fjernkontrollen


Fjernkontrollen som leveres med TV-apparatet, er utformet slik at du kan styre alle funksjonene dette apparatet har. Disse funksjonene beskrives nærmere i forbindelse med TV-apparatets menysystem.

Nedenfor finner du en beskrivelse av funksjonene du kan bruke ved hjelp av menysystemet.

Innstilling av volum:

Trykk på knappen "++" for høyere volum.

Trykk på knappen "--" for lavere volum.

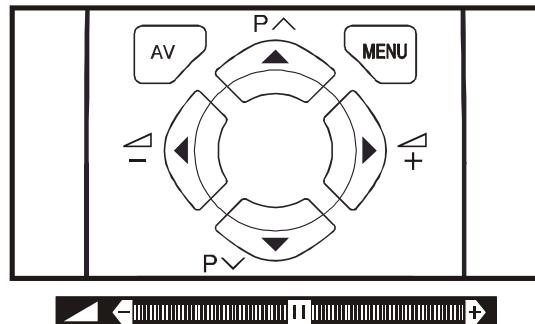

Valg av program (forrige eller neste program):

- Trykk på knappen "P*" for å velge det forrige programmet.
- Trykk på knappen "P^" for å velge det neste programmet.

Valg av program (direkte tilgang):

Trykk på tallknappene på fjernkontrollen for å velge programnumre mellom 0 og 9. TV-apparatet vil bytte til det valgte programmet etter kort tid.

Når du trykker på det første tallet, vil det andre tallet vises ved symbolet '-' i 3 sekunder. For å velge programnumre mellom 10 og 99, må du trykke på de tilsvarende knappene før symbolet '-' forsvinner. (For eksempel velger du programnummer 27 ved å trykke først på 2 og deretter på 7 mens programnummeret vises som '2-').

Menysystem

TV-apparatet har et menysystem. Du kan gå fem "MENY" (hovedmenyen) til en av de fire menyene LYD, BILDE, FINESER, INSTALLERE og PROGRAMER.

- Trykk på knappen "MENU" for å vise "MENY" (hovedmenyen). Menytittlene vil vises i hovedmenyen.
- Trykk på knappen "P^" eller "P*" for å velge en meny-tittel, og trykk deretter på knappen "<>" eller "<" for å gå til den valgte menyen.
- Trykk på knappen "STANDARD" for å gå ut av en meny.
- Trykk på knappen "MENU" for å gå til den forrige menyen.

LYD-menyen


Slik endrer du lydinnstillingene:

- Trykk på knappen "MENU" for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen velger du LYD ved hjelp av knappen "P^" eller "P*". Deretter går du til Lyd-menyen ved å trykke på knappen "<>" eller "<".
- Du kan gå direkte til Lyd-menyen ved å trykke på den **røde** knappen.

Innstilling av Lyd Styrke:


Når du kommer til lydmenyen, vil det første alternativet som vises, være Lyd Styrke.

- Trykk på knappen ">" for høyere Lyd Styrke.
- Trykk på knappen "<" for lavere Lyd Styrke.

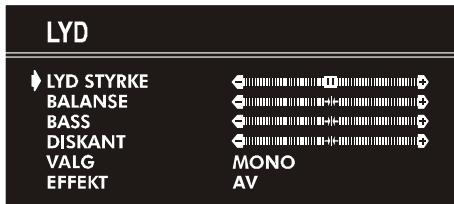


Justere balanse:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge Balanse.
- Trykk på knappen "▶" for å forskyve balansen mot høyre.
- Trykk på knappen "◀" for å forskyve balansen mot venstre.

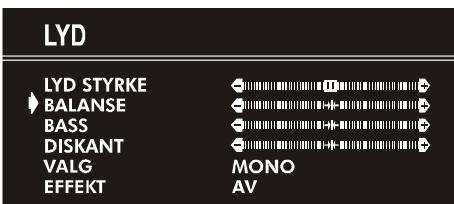

Stille inn bass-nivå:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge Bass.
- Trykk på knappen "▶" for mer bass.
- Trykk på knappen "◀" for mindre bass.

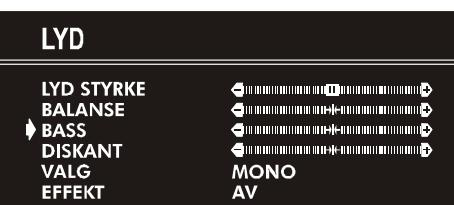

Stille inn diskant-nivå:


- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge Diskant.
- Trykk på knappen "▶" for mer diskant.
- Trykk på knappen "◀" for mindre diskant.



Valg av modus:


Du kan velge **MONO**, **STEREO** eller **DUAL I-II** modus, kun dersom valgte kanal har denne funksjon.

- Velg modus ved å trykke "P ^" eller "P ^" knappen.
- Trykk "◀" eller "▶" knappen for å skifte modus.
- Hvis TV-kanalen du ser på har sendinger på mer enn ett språk (for eksempel Eurosport), kan du velge originalspråket eller et annet språk ved.
- Hvis stereomottaket er av dårlig kvalitet, kan du bytte fra stereo- til mono-lyd. Da kan du få klarere lyd som er enklere å oppfatte.

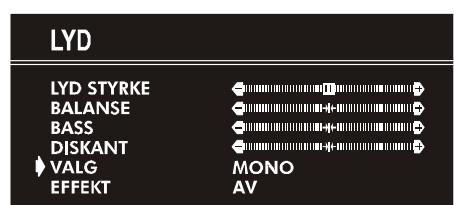

Innstilling av effekt:

Du kan bruke denne funksjonen til å slå lydeffekter på og av. Du kan slå denne funksjonen på og av ved å trykke på knappen "◀" eller "▶". Hvis lydsystemet er satt til **Mono** og lydefekter er satt til **PA**, vil lydgjengivelsen være **Stereo**. Hvis lydsystemet er satt til **Stereo**, oppnår du en lydgjengivelse med mer dybde hvis du slår på denne effekten. Hvis du slår effekten av, vil dette ikke noen betydning for **Mono** og **Stereo**.

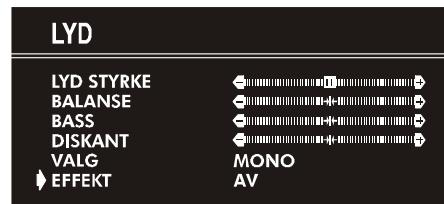


BILDE-menyen

Slik endrer du bildeinnstillingar:

- Trykk på knappen "MENU" for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen velger du **BILDE** ved hjelp av knappen "P ^" eller "P ^". Deretter går du til Bilde-menyen ved å trykke på knappen "◀" eller "▶".
- Eller,
- Du kan gå direkte til Bilde-menyen ved å trykke på den **GRØNNE** knappen.


Innstillinger Lys:

- Når du kommer til bildemenyen, vil det første alternativet som vises, være **LYS**.
- Trykk på knappen "▶" for mer **LYS**.
- Trykk på knappen "◀" for mindre **LYS**.

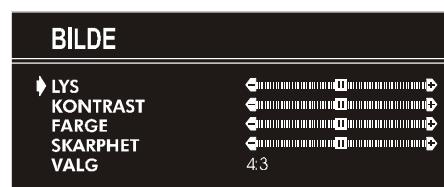


Innstilling Kontrast:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge **KONTRAST**.
- Trykk på knappen "▶" for større **KONTRAST**.
- Trykk på knappen "◀" for mindre **KONTRAST**.

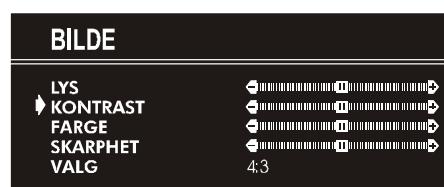


Innstilling Farge:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^" til å velge **FARGE**.
- Trykk på knappen "▶" for mer **FARGE**.
- Trykk på knappen "◀" for mindre **FARGE**.

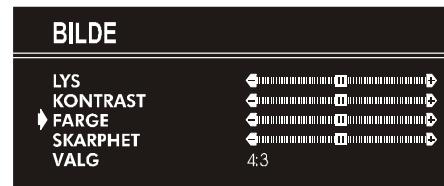

Innstilling Skarphet:

- Bruk knappen "P ^" eller "P ^"-knappen til å velge SKARPHET.
- Trykk på "►"-knappen for å øke SKARPHET-nivået.
- Trykk på "◄"-knappen for å senke SKARPHET-nivået.

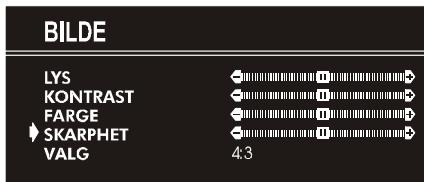

Innstilling Fargetone (bare i AV-valg):

- Bruk "P ^" eller "P ^"-knappen til å velge FARGETONE.
- Trykk på "►"-knappen for å øke FARGETONE-nivået.
- Trykk på "◄"-knappen for å senke FARGETONE-nivået.

Fargetone -justering virker bare når NTSC 3.58/4.43 foretas i AV-valg. Den vises ikke når et annet fargesystem brukes.




Valg:

Denne funksjonen brukes for å endre bildestørrelsen i overensstemmelse med den kommende sendingen.

- Hvis AUTO-funksjonen velges, blir bildestørrelsen automatiskt tilpasset sendingen.
- Ved å velge 4:3-valg vises bildet i størrelsesforholdet 4:3.
- Ved å velge 16:9-valg vises bildet i størrelsesforholdet 16:9.

Hver kanal har en egen bildevalginnstilling. Når du lagrer bildevalg for en kanal, beholder de andre kanalene sine bildevalginnstillingar uavhengig av endringen.

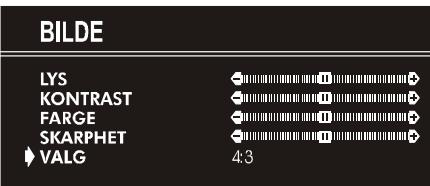

FINESSER-meny

- Trykk på "MENU"-knappen, og du kommer inn på hovedmenyen. På hovedmenyen velger du FINESSE ved hjelp av "P ^" eller "P ^"-knappen. Gå deretter inn på finessermenyen ved å trykke på "◄" eller "►"-knappen.
eller
- Gå direkte inn på finessermenyen ved å trykke på den GULE knappen.

Innsovning Timer:

- Når du går inn på finessermenyen, er INNSOVNING TIMER den første valgmuligheten.
- Bruk "◄" eller "►"-knappen til å endre tidsintervallet på avstengingstimeren mellom **AV, 0:15:00, 0:30:00, 0:45:00, 1:00:00, 1:15:00, 1:30:00, 1:45:00 og 2:00:00** timer. TV-apparatet settes i stand-by-valg når den innstilte tiden er gått.

Den vises øverst i høyre hjørne av skjermen. Hvis avstengingstimer er aktivert, vises det med TV-apparatets status, og slettes med den etter tre sekunder.

0:15 : 00

FINESSE

INNSOVNING TIMER	AV
BARNESIKRING	AV
SPRÅK	NORSK
AV-2 UTGANG	TV

Nedtellingen vises øverst i høyre hjørne av skjermen i siste minutt av nedtellingen. Når nedtellingen når null, går TV-apparatet over i stand-by-valg.

Barnesikring:

Trykk på "P ^" eller "P ^"-knappen i finessermenyen for å velge BARNESIKRING. Du slår PÅ og AV BARNESIKRING ved å bruke "◄" eller "►"-knappen.

Når du velger "AV", endres ikke betjeningen av TV-apparatet. Når du velger "PÅ", kan TV-apparatet bare betjes med fjernkontrollen, og da fungerer ikke knappene på frontpanelet (bortsett fra AV/PÅ-knappen).

FINESSE

INNSOVNING TIMER	AV
BARNESIKRING	AV
SPRÅK	NORSK
AV-2 UTGANG	TV

Språk:

Menyspråk velges ved å trykke på "◄" eller "►"-knappen under SPRÅK.

FINESSE

INNSOVNING TIMER	AV
BARNESIKRING	AV
SPRÅK	NORSK
AV-2 UTGANG	TV

AV-2 Utgang:

Du kan bruke denne menyen til å velge den interne eller eksterne kilden som skal bruke **AV-2 (SCART 2)**-terminalen som utgang.

TV eller AV-1 kan velges ved å trykke "◄" eller "►" knappen under "AV-2 UTGANG".

FINESSE

INNSOVNING TIMER	AV
BARNESIKRING	AV
SPRÅK	NORSK
AV-2 UTGANG	TV

INSTALLERE-menyen


- Trykk på knappen "MENU" for å gå til hovedmenyen. I hovedmenyen velger du INSTALLERE ved hjelp knappen "P ^" eller "P ^"-knappen, og derfra til INSTALLERE-menyen ved å trykke på knappen "◄" eller "►".
eller,
- Gå direkte til INSTALLERE-menyen ved å trykke på den BLÅ knappen.

MENY

LYD	►
BILDE	►
FINESSE	►
► INSTALLERE	►
PROGRAMMER	►

For å stille inn en kanal manuelt på TV-apparatets program:

1. **PROGRAM** er den første valgmuligheten når du kommer inn på **INSTALLERE**-menyen. Ved å trykke på "◀" eller "▶"-knappen velger du programmet der du ønsker å lagre den innstilte kanalen. (Du kan også skrive inn programmet ved å bruke nummerknappene.)

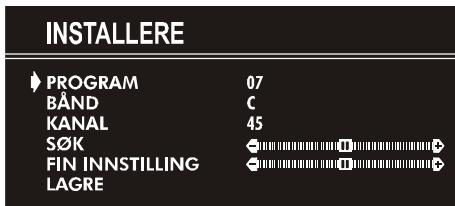

2. Trykk på "P ^" eller "P ^"-knappen for å velge **BÅND**. Ved å trykke på "◀" eller "▶"-knappen velger du hvilket bånd du vil søke etter kanalen på.

3. Trykk på "P ^" eller "P ^"-knappen for å velge **SØK**. Trykk på "◀" eller "▶"-knappen for å starte søket. (Trykk på "▶"-knappen for å søke fremover. Trykk på "◀"-knappen for å søke bakover.)

Hvis kanalen du finner ikke er den du ønsker, trykker du på "◀" eller "▶"-knappen for å fortsette søket.

For å stoppe søket før du finner en kanal trykker du knappen som peker i motsatt retning. For eksempel: Når TV-apparatet søker fremover med "▶"-knappen, trykker du "◀"-knappen for å stoppe søket. Hvis du allerede vet programmet du ønsker å finne, kan du finne kanalen direkte.

Trykk på "P ^" eller "P ^"-knappen for å velge **KANAL**. Trykk deretter på "◀" eller "▶"-knappen for å velge programmet, eller skriv inn nummeret med tallknappene.

4. Hvis du ønsker å gi kanalen et navn, følger du instruksjonene under "Å endre navnet på en kanal" på side 115.
5. Hvis det er dårlige mottakerforhold for kanalen, fininnstiller du kanalen. Trykk "P ^" eller "P ^"-knappen for å velge **FIN INNSTILLING**, og trykk deretter "◀" eller "▶" for å fininnstille kanalen.

6. Etter at innstillingen er gjennomført, lagrer du kanalens nye innstillinger på det valgte programmet. Trykk på "P ^" eller "P ^"-knappen du ønsker å **LAGRE** dem som, og trykk deretter på "◀" eller "▶" for å lagre innstillingen.

Hvis du ønsker å endre innstillingene på et program (for eksempel endre fininnstilling osv.):

1. Velg programnummeret du vil endre innstillingene for, før du går inn i meny systemet.
2. Vis **INSTALLERE**-menyen.
3. Følg "For å stille inn en kanal manuelt på TV-apparatets program." på side 115 og endre innstillingene på programmet.

Hvis du ønsker å gi den nye kanalen et navn, følger du instruksjonene under "Å endre navnet på en kanal" på side 115.

Merk:

Ikke bruk Programpost på **INSTALLERE-menyen for å velge programmet.** Hvis du velger programmet med Programpost og lagrer innstillingene, srykes de valgte programmene.

PROGRAMER (Stille inn)-meny

PROGRAMER (Stille inn)-menyen benyttes til å vise kanalens navn og dens nummer. Du kan bruke menyen til å slette en kanal, sette inn en kanal og til å autolagre kanalene.

Velg **PROGRAMER**-menyen ved å trykke på "P ^" eller "P ^"-knappen, og åpne den ved å trykke på "◀" eller "▶"-knappen. Når du går inn på kanalmenyen, vises alle programmene og deres navn på skjermen. Programmet og navnet på den innstilte kanalen vises i blått.

Alle andre programmer kommer til å være hvite. Du kan flytte det blå nummeret ved hjelp av "P ^" eller "P ^"-, "◀" eller "▶"-knappen.

Dessuten er det mulig å bruke nummerknappene for å velge kanaltall. Mens du gjennomgår programmene slik for å komme til det ønskede programmet, blir programmet som svarer til programmet du går forbi, stilt inn, og det valgte programmet vises i blått.

PROGRAMER			
►	01 C-01	11 -----	21 -----
02 C-02	12 -----	22 -----	
03 C-03	13 -----	23 -----	
04 C-04	14 -----	24 -----	
05 C-05	15 -----	25 -----	
06 C-06	16 -----	26 -----	
07 -----	17 -----	27 -----	
08 -----	18 -----	28 -----	
09 -----	19 -----	29 -----	
10 -----	20 -----	30 -----	

■ NAVN ■ SLETT
■ SETT INN ■ A.P.S.

Å endre navnet på en kanal:

- Gå til kanalen du ønsker å gi et nytt navn eller bruk tallknappene slik at det valgte programmet står i blått.
- Trykk på den **RØDE** knappen. Bruk "◀" eller "▶"-knappen for å velge plasseringen, og trykk på "P ^" eller "P ^"-knappen for å velge en bokstav.

Nå kan du trykke på den **RØDE** knappen igjen for å lagre eller den **BLÅ** knappen for å avslutte **NAVN**.

Å slette en kanal fra et program:

- Gå til kanalen du ønsker å slette, eller bruk tallknappene, slik at det valgte programmet står i blått.
- Trykk på den **GULE** knappen. Nå blir kanalen som samsvarer med programmet slettet, og alle kanalene nedenfor dette programmet blir flyttet opp et program.

Nå kan du trykke på den **GULE** knappen igjen for å slette eller den **BLÅ** knappen for å avslutte **SLETT**.

Å sette inn en kanal på et program:

- Gå til kanalen du ønsker å sette inn, eller bruk tallknappene, slik at det valgte programmet står i blått.
- Trykk på den **GRØNNE** knappen. Bruk deretter "P ^" eller "P ^"-, "◀" eller "▶"-knappen for å flytte til programmet.

Nå kan du trykke på den **GRØNNE** knappen igjen for å sette inn eller den **BLÅ** knappen for å avslutte **SETT INN**.


A.P.S.

Hvis du går inn på **A.P.S.**-menyen, kan du automatisk stille inn kanalene du kan ta inn på TV-apparatets kanaler med **A.P.S.** (automatisk kanalinnstilling).

1. Etter å ha fått frem **PROGRAMER**-menyen, trykker du på den **BLÅ** knappen for å gå inn på **A.P.S.**-menyen.

- Velg **SPRÅK** ved hjelp av knappen "P \wedge " eller "P \vee ", og trykk deretter på knappen "◀" eller "▶" for å velge språk for menyen.
- Velg **LAND** ved hjelp av knappen "P \wedge " eller "P \vee ", og trykk deretter på knappen "◀" eller "▶" for å velge landet du befinner deg i.
- Hvis du ønsker å starte innstillingen, velger du **START** ved hjelp av "P \wedge " eller "P \vee "-knappen, og trykker deretter på "▶"-knappen. Beskjeden "A.P.S. PÅGÅR" vises, og A.P.S. stiller inn programmene automatisk. Etter å ha fullført A.P.S. vises **PROGRAMMER**-menyen igjen.

For å avslutte A.P.S. trykker du på "▶"-knappen.

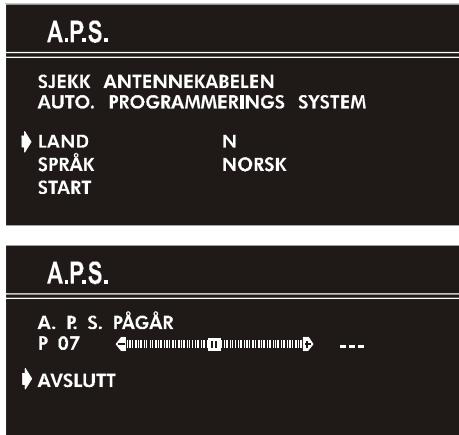

Andre egenskaper

Lyddemping


For å slå av lyden på TV-apparatet trykker du på "🔇"-knappen. Lyden blir da slått av. For å avslutte lyddempingen trykker du på "🔇", "🔉" or "🔊"-knappen. Når du avslutter lyddempingen, blir volumnivået det samme som før du trykket på lyddemper-knappen.

Informasjon på skjermen

Første gang du trykker på knappen " ⓘ", vises gjeldende status for "Programnummer", "Stasjonsnavn" og "Lyd".

Hvis du trykker på knappen en gang til, vises gjeldende tid.

Hvis du trykker på knappen enda en gang, forsvinner informasjonen som vises på skjermen.

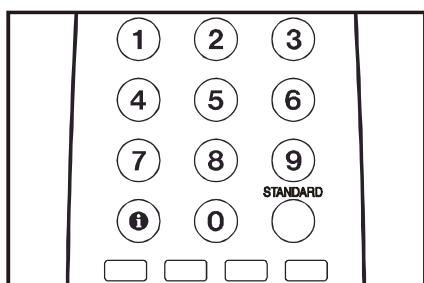

Å vise tiden

- Mens du ser på en TV-kanal som har tekst-TV-sendinger, trykker du to ganger på " ⓘ"-knappen. Tiden, hentet fra tekst-TV, vises da på skjermen.
- Hvis kanalen du ser på ikke har tekst-TV-sendinger, vises bare en rute på samme sted.
- Tiden forsvinner når du trykker på " ⓘ"-knappen igjen.

Når tiden vises på skjermen, vil den forsvinne når du går inn på en annen meny.

Standard

Du kan stille inn de nåværende innstillingene på **BILDE**-menyen (bortsett fra innstilling av bildevalg) til startinnstillingene.

- Trykk på **STANDARD**-knappen når det ikke vises noen meny.

VCR-betjeningsknapper

Knappene kan brukes til å betjene en videospiller av merket JVC.

Hvis du trykker på knappen med samme symbol som knappen på den egentlige fjernkontrollen til en utstyrsenhet, virker funksjonen på samme måte som tilsvarende funksjon på den egentlige fjernkontrollen.

Trykk på VCR-betjeningsknappen for å betjene videospilleren.

Merk:

- Hvis utstyrsenheten ikke er produsert av JVC, kan disse knappene ikke brukes.
- Selv om utstyrsenheten er laget av JVC, er det ikke sikkert at noen eller alle knappene virker, avhengig av utstyrsenheten.
- Du kan bruke "↑ / ↓"-knappene for å velge en TV-kanal som videospilleren får inn.

Tekst-TV


Tekst-TV er et informasjonssystem som viser tekst på TV-skjermen. Du kan bruke informasjonssystemet tekst-TV til å vise en side med informasjon om et emne som vises i innholdsfortegnelsen (indekssiden).

Du kan ikke vise annen informasjon på skjermen mens du bruker tekst-TV.

Du kan heller ikke justere kontrast, lysstyrke eller farger mens tekst-TV brukes, men du kan justere volumet.

Slik bruker du tekst-TV

- Velg en TV-stasjon som har sendinger for tekst-TV.
- Trykk på knappen " ⓘ" (Tekst-TV). Som regel vil innholdsfortegnelsen (indekssiden) vises først.

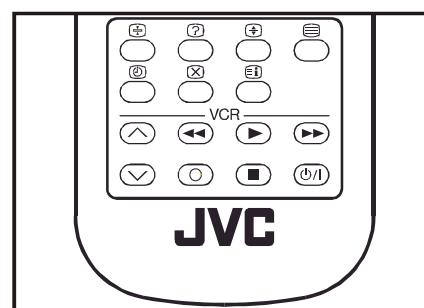


Slik velger du en tekst-TV-side

- Trykk på tallknappene som tilsvarer sidetallet til tekst-TV-siden du vil vise.

Sidetallet du har valgt, vises øverst i venstre hjørne av skjermen. Telleren for tekst-TV-sider teller opp til den kommer til den valgte tekst-TV-siden, som deretter vises på skjermen.

- Trykk på knappen "P \wedge " for å gå frem én tekst-TV-side om gangen.

- Trykk på knappen "P \wedge " for å gå tilbake én tekst-TV-side om gangen.

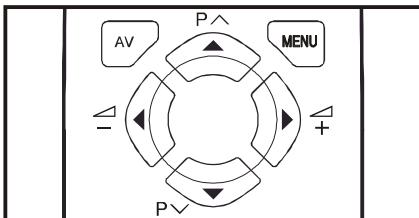

Slik velger du indekssiden

- Du velger sidetallet til indekssiden (som regel er dette side 100) ved å trykke på knappen "☰".

Søke etter en tekst-TV-side mens du ser på TV

- Når du ser på tekst-TV kan du trykke på knappen "☒" for å gå tilbake til visning av vanlig TV-bilde. Når du ser på visning av vanlig TV-bilde taster du inn et sidetall ved hjelp av tallknappene. Når du taster inn det sisteifferet i sidetallet, vil tegnet "☰" vises på plassen til sidetallet. Dette tegnet vil blinke til det ønskede sidetallet er blitt funnet. Nå vises sidetallet på nytt der tegnet "☰" nylig ble vist. Da kan du vise denne tekst-TV-siden ved å trykke på knappen "☒".

Slik velger du tekst i dobbel høyde

- Trykk på knappen "⊖" for å få den øverste halvdelen av informasjonssiden vist med tekst i dobbel høyde.
- Trykk på knappen "⊖" en gang til for å få den nederste halvdelen av informasjonssiden vist med tekst i dobbel høyde.
- Trykk på knappen "⊖" nok en gang for å få hele siden vist med tekst i normal høyde.

Slik viser du "skjult" informasjon

- Trykk på knappen "⁇" en gang for å vise svar i spørrekonkuranser eller på en spillside.
- Hvis du trykker på knappen "⁇" en gang til, vil de skjulte svarene skjules igjen.

Slik slår du av automatisk sideveksling

Noen ganger kan tekst-TV-siden du har valgt, inneholde mer informasjon enn det som kan vises på ett skjermbilde. I så fall vil resten av informasjonen vises automatisk etter et bestemt tidsrom.

- Hvis du ikke vil bruke automatisk visning av neste side, trykker du på knappen "☒".
- Trykk på knappen "☒" en gang til for å få den neste siden vist automatisk.

Slik velger du en side med teksting

Teksting består av deler av en stor tekst-TV-side. Teksten vises med bare én eller to linjer om gangen.

- Velg den ønskede tekst-TV-siden.
- Trykk på knappen "⁇".
- Velg sidetallet som brukes til teksting ved å trykke på de tilsvarende fire tallknappene (for eksempel 0001).
- Hvis den valgte siden med teksting ikke vises i løpet av kort tid, kan du trykke på knappen "☒". TV-programmet vil vises på skjermen.

- Tekst-TV-sidens nummer vil vises i det øverste venstre hjørnet på skjermen når den valgte siden er blitt funnet.

- Trykk på knappen "☒" for å vise den valgte tekst-TV-siden.

Slik slår du av tekst-TV

- Trykk på knappen "☰". Skjermen bytter til TV-modus.

Fastext og Toptext

Tekst-TV vil bli valgt automatisk hvis en slik sending er tilgjengelig.

Apparatet har støtte for 7-siders tekst-TV-system. Når det valgte sidetallet er en av de 7 sidene som ble vist sist, vil siden fortsatt ligge i minnet. Da vil ikke systemet søke etter denne siden, men vil i stedet vise siden automatisk.

- Trykk på knappen "P \wedge " for å gå frem én tekst-TV-side om gangen.
- Trykk på knappen "P \vee " for å gå tilbake én tekst-TV-side om gangen.

Gjelder både Fastext og Toptext:

Informasjonens emneoverskrift kan vises i en bestemt farge eller være plassert i en farget boks.

- I så fall kan du trykke på knappen med den tilsvarende fargen - **rød**, **grønn**, **gul** eller **blå** - for å raskt til den aktuelle siden.

Gjelder Toptext:

Hvis sending i Toptext er tilgjengelig, vil fargekodede knapper vises i en statuslinje.

Hvis sending i Toptext ikke er tilgjengelig, vil det ikke vises noen statuslinje.

I Toptext-modus vil kommandoene "P \wedge " eller "P \vee " be om henholdsvis den neste og den forrige siden. Hvis sending i Toptext ikke er tilgjengelig, vil disse kommandoene velge sysklik bildebryting. Dette betyr for eksempel at side 100 vil komme like etter side 199.

Kople til eksternt utstyr

Før du kopler til eksternt utstyr må du:

- Slå av alt utstyr, også TV-apparatet.
- Lese bruksanvisningen(e) til utstyret du vil kople til.

Slik velger du AV-modus

Ved å trykke på "AV"-knappen på fjernkontrollen velger du en av de fra AV-valgene (AV-1, AV-2, AV-2 S og F-AV).

For å gå tilbake til TV-valg, trykker du på "AV"-knappen flere ganger, eller på "P ^" eller "P ^"-knappen.

AV-1 (SCART 1)-terminal: Euroconnector (21-pinners, SCART)



- Tilgjengelige innganger for video, lyd (V/H) og RGB.
- Tilgjengelige utganger for TV-signaler (video og lyd (V/H)).

AV-2 (SCART 2)-terminal: Euroconnector (21-pinners, SCART)

- Tilgjengelig innganger for video, S-VIDEO (Y/C) og lyd (V/H).
- Tilgjengelige utganger for video og lyd (V/H).

F-AV (Front AV)-terminal: RCA-kontakter x 3

- Tilgjengelige innganger for video og lyd (V/H).

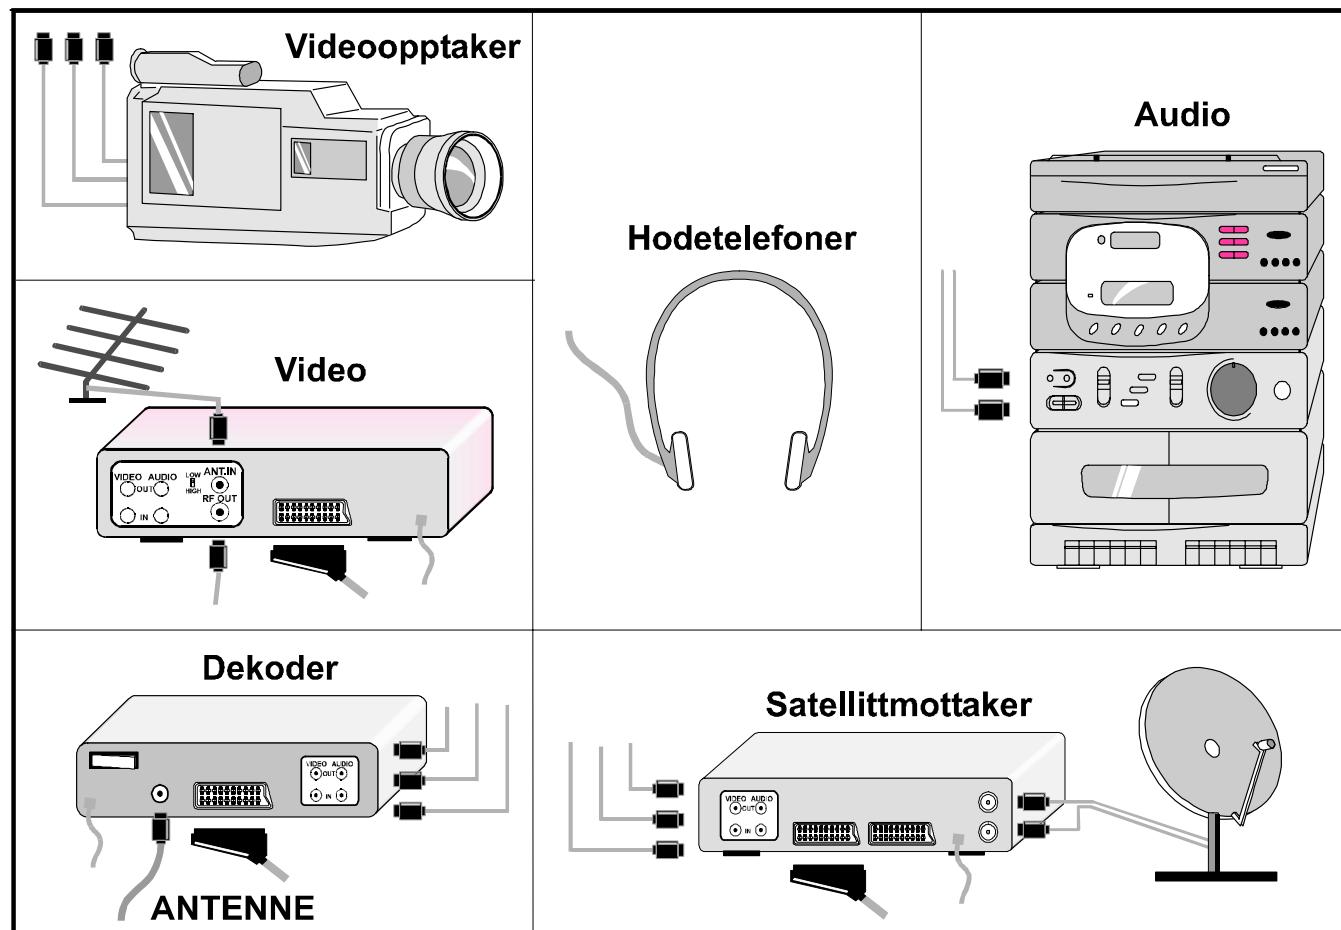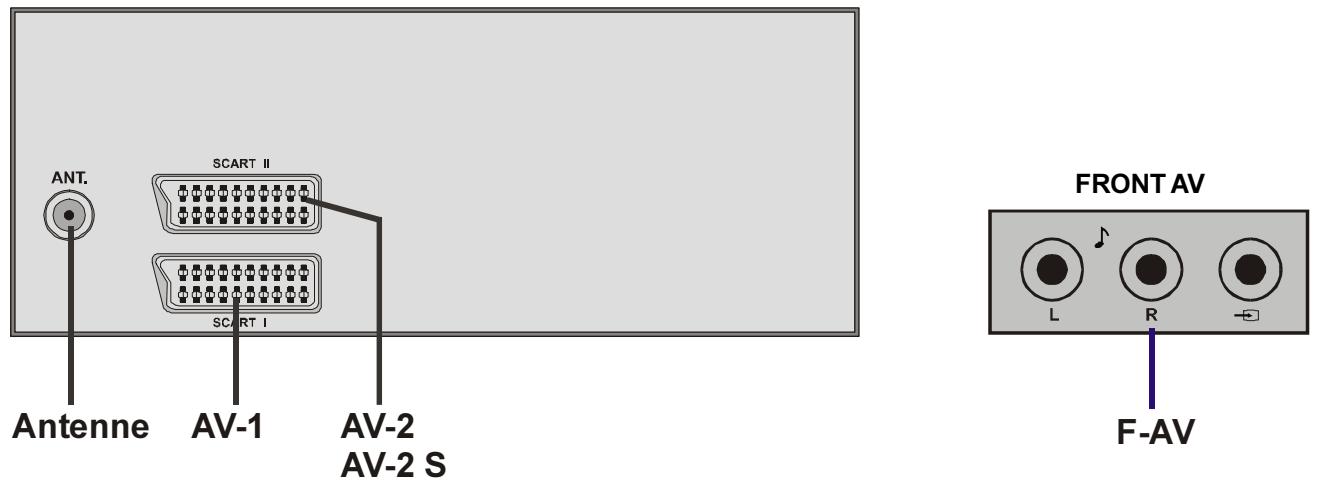

Gjennom eurokoblingen

TV-apparatet har en kontakt for eurokobling. Hvis du ønsker å koble utstyrsheter (f.eks. videospiller, dekoder osv.) som har eurokobling, til TV-apparatet, kan du bruke **AV-1 (SCART 1)**- eller **AV-2 (SCART 2)**-kontakter.

RGB-modus

Hvis en enhet kan sende ut **RGB**-signaler, bør du kople den til **AV-1 (SCART 1)**-terminalen.

AV-2 S-valg

Hvis utstyret som er koblet til TV-apparatet støtter S-Video (Y/C)-uttak fra en eurokobling, kan du få bedre bildekvalitet ved å velge **AV-2 S-valg** og koble utstyret til TV-apparatets **AV-2 S (SCART 2)**-kontakt. Se i utstyrshetens brukerhåndbok om den har denne egenskapen.

Ved hjelp av RCA-plugger

Hvis du har utstyr med RCA-plugger (for eksempel en videooptaker), kopler du dette utstyret til **F-AV (Front AV)**-terminalen med video- og lydkablene.

- Hvis utstyret har en plugg for mono-lyd, kopler du den til **AUDIO-L**-pluggen.

Gjennom ANT (antenne)-stikkontakt

Hvis utstyrsheten din ikke har en eurokobling eller RCA-kontakter, kobler du den til TV-apparatet med en antenneleddning. Se håndboka som følger med utstyrsheten for mer detaljert informasjon.

- "INSTALLERE.-menyen" på side 114 og lagre den på program 0. Du kan se på bilder fra den aktuelle utstyrsheten for å velge programmet der du lagret prøvesignalet.

TV og videospiller (VCR)

- Koble videospilleren til **ANT** (antenneinngangen)-stikkontakten på TV-apparatet med antenneleddningen.
- Koble videospilleren til **AV-1**- eller **AV-2**-terminalen med SCART-kabelen, eller koble den til **F-AV (Front AV)**-kontakten med audio- og videokablene.

NTSC-avspilling

Koble NTSC-videospilleren til en kontakt. Trykk deretter på "AV"-knappen for å velge tilhørende AV-valg.

NTSC 3.58/4.43-systemet oppdages automatisk i AV-valg.

Kopieringsmulighet

Du kan ta ut video- og lydsignaler fra **TV** eller **AV-1 (SCART 1)**-terminalen til en videospiller som er koplet til **AV-2 (SCART 2)**-terminalen.

- Du finner mer om hvordan du velger kilde for utganger under "**AV-2 UTGANG**" på side 114.

Kople til hodetelefoner

Bruk kontakten for stereo hodetelefoner på TV-apparatet til å kople til hodetelefoner.

Tips

Vedlikehold av skjermen

Rengjør skjermen med en lett fuktet, myk klut. Ikke bruk slipende løsemidler, siden dette kan skade det beskyttende laget på TV-skjermen.

Dårlig bildekvalitet

Har du valgt riktig TV-system? Er TV-apparatet eller en innendørs antenne plassert for nær høyttalere, ikke jordet stereoutstyr, neonlys eller lignende?

Fjell og høye bygninger kan gi dobbelt bilde eller reflekser. Av og til kan du oppnå bedre bildekvalitet ved å vri på antennen. Bildeskjermen kan bli dårlig hvis to eksterne enheter er koplet til TV-apparatet samtidig. I så fall bør du kople fra eksternt utstyr som ikke er i bruk.

Ikke noe bilde

Er antennen riktig tilkoplet? Sitter pluggen skikkelig i antennekontakten? Er antennekablene skadet? Er riktig type antenneplugger brukt til å kople til antennen? Ta kontakt med forhandleren hvis du er i tvil.

Ikke noe bilde betyr at TV-apparatet ikke mottar noen signaler. Har du trykket på de riktige knappene på fjernkontrollen? Prøv en gang til hvis du er i tvil.

Lyd

Det kommer lyd fra bare én av høyttalerne. Er balansen stilt slik at all lyd går til én høyttaler? Se LYD-menyen.

Fjernkontrolle

TV-apparatet reagerer ikke lenger på fjernkontrollen. Trykk på knappen "**STANDARD**" på fjernkontrollen en gang til. Problemet kan skyldes at batteriene er tomme. I så fall kan du fortsatt bruke knappene i fronten på TV-apparatet.

Har du valgt feil meny? Trykk på knappen "**STANDARD**" for å gå til visning av vanlig TV-bilde, eller trykk på knappen "**MENU**" for å gå tilbake til den forrige menyen.

Hvis ikke noe av det ovenstående hjelper

Slå TV-apparatet av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, bør du ta kontakt med en servicetekniker. Du må aldri prøve å reparere TV-apparatet selv.

Spesifikasjoner

TV-KRINGKASTING **PAL B/G**

KANALER SOM KAN MOTTAS VHF (BÅND I/III)
UHF (BÅND U)
HYPERBÅND
KABEL-TV (S01-S41 / S75-S79)

ANTALL FORHÅNDSINNSTILTE KANALER 100

KANALINDIKATOR Visning på skjermen

RF ANTENNEINNGANG 75 Ohm (ubalansert)

DRIFTSSPENNING **220-240V vekselstrøm, 50 Hz.**

LYDSYSTEMER (MULTIPLEX) NICAM + tysk stereo

BILLEDRØR **21"**

UTGANGSEFFEKT LYD

(W_{RMS}) (%10 THD) 2 x 6,5

STRØMFORBRUK (W) (maks.) 85

DIMENSJONER (mm) [**AV-21KT1BNF**](#)
[**AV21KT1SNF**](#)

D 480

L 610

H 450

Vekt (Kg.) 21

Indhold

Sikkerhedsmæssige forholdsregler	121
Fjernbetjenings knapper	122
Kontrolpanelets knapper	123
Antennetilslutninger	123
Forberedelse	124
Finesser	124
Før du tænder for TV'et	124
Strømtilslutning	124
Antennetilslutninger	124
Sådan tilsluttes det eksterne udstyr	124
Isætning af batterier i fjernbetjeningen	124
Tænd/sluk for TV'et	124
Sådan tændes TV'et	124
Sådan slukkes TV'et	124
Indledende indstillinger	124
Betjening med knapperne på selve TV'et	125
Betjening med fjernbetjeningen	125
Menusystem	125
LYD -menu	125
BILLEDE -menu	126
FUNKTION-menu	127
INSTALLERING-menu	127
PROGRAM. (programmeringsmenu)-menu	128
Andre finesser	129
Dæmpning af lyden	129
Informationer på skærmen	129
Sådan får du vist klokkeslættet	129
Standard	129
VCR-kontrolknapper	129
Tekst-TV	129
Sådan betjenes Tekst-TV	129
Sådan vælges en side i Tekst-TV	129
Sådan vælges indeksside	130
Søgning efter en tekst-tv-side, mens man ser tv.	130
Sådan vælges tekst med dobbelthøjde	130
Sådan vises "skjult" information	130
Sådan standses automatisk sideskift	130
Sådan vælges en underkodeside	130
Sådan forlades Tekst-TV	130
Fastext og Toptext	130
Tilslut det eksterne udstyr	131
Via Euroconnector	132
RGB -modus	132
AV-2 S-modus	132
Via RCA -stikkene	132
Via ANT-stikket (antennestikket)	132
TV og videobåndoptager (VCR)	132
NTSC-afspilning	132
Kopieringsfunktion	132
Tilslutning af hovedtelefoner	132
Tip	132
Specifikationer	133

Sikkerhedsmæssige forholdsregler

1. Strømkilde

Modtageren må kun betjenes fra en stikkontakt med **220-240V vekselstrøm, 50 Hz.**. Sørg for, at du vælger den korrekte spænding.

2. Ledning

Ledningen til strømforsyningen skal anbringes, så man undgår at træde på den. Der må heller ikke anbringes noget oven på eller imod den, så den bliver mast. Vær særlig opmærksom på de steder, hvor ledningen går ind i stikket, stikkontakten, og det sted, hvor den kommer ud af modtageren.

3. Fugt og vand

Brug ikke udstyret på et fugtigt sted (undgå badeværelset, køkkenvasken og området nær vaskemaskinen). Udstyret må ikke udsættes for regn eller vand, og væskefyldte genstande må ikke anbringes oven på det, da dette kan være farligt.

4. Rengøring

Træk stikket til modtageren ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke væske eller aerosolrensemidler. Benyt en blød, tør klud.

5. Ventilation

Sprækkerne og åbningerne på modtageren er til ventilationsformål og skal sikre en pålidelig drift. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes på nogen måde for at forhindre overophedning.

6. Lynnedslag

Træk stikket ud af stikkontakten i tilfælde af tordenvejr, eller hvis du skal på ferie.

7. Reservedele

Når der skal bruges reservedele, skal du sikre dig, at service-teknikeren har bruger reservedele, som er specifiseret af producenten, eller som har de samme specifikationer som originalen. Uautoriserede dele kan medføre brand, give elektrisk stød eller være årsag til andre farer.

8. Serviceeftersyn

Lad al service udføre af kvalificeret personale. Tag ikke dækslet af, da dette kan medføre elektrisk stød.

9. Flammekilder

Anbring ikke kilder til åben ild på apparatet.

10. Standby

Anbring ikke TV'et på standby eller tændt, når du forlader huset.

Advarsel!


Enhver indgraben, der strider mod reglerne, især ændringer af højspænding eller udskiftning af billedrøret, kan medføre øget koncentration af røntgenstråler. Ethvert TV-apparat, som er ændret på denne måde, opfylder ikke længere licensen og må ikke betjenes.

Instruktioner vedrørende bortskaffelse af affald.

Emballage og tilhørende dele kan genbruges og bør i princippen genbruges. Emballage såsom en foliepose skal opbevares utilgængeligt for børn.

Fjernbetjenings knapper

- ① **⊕/⊖** = Standby/strøm
- ② **0 - 9** = Direkte program
- ③ Standardknap (standardindstillinger for BILLEDE)
- ④ Farveknapper
- ⑤ **MENU** = Menuknap
- ⑥ **▲ (P^)** = Markør op / Program op
- ⑦ **▶ (↗)** = Markør højre / Lydstyrke +
- ⑧ Tekst -kontrolknap
- ⑨ VCR -kontrolknap
- ⑩ **▼ (P▽)** = Markør ned / Program ned
- ⑪ **◀ (↖)** = Markør venstre / Lydstyrke -
- ⑫ **AV** = AV -knap
- ⑬ **❶** = Informationsknap
- ⑭ **✖** = Mute (dæmpning af lyden)

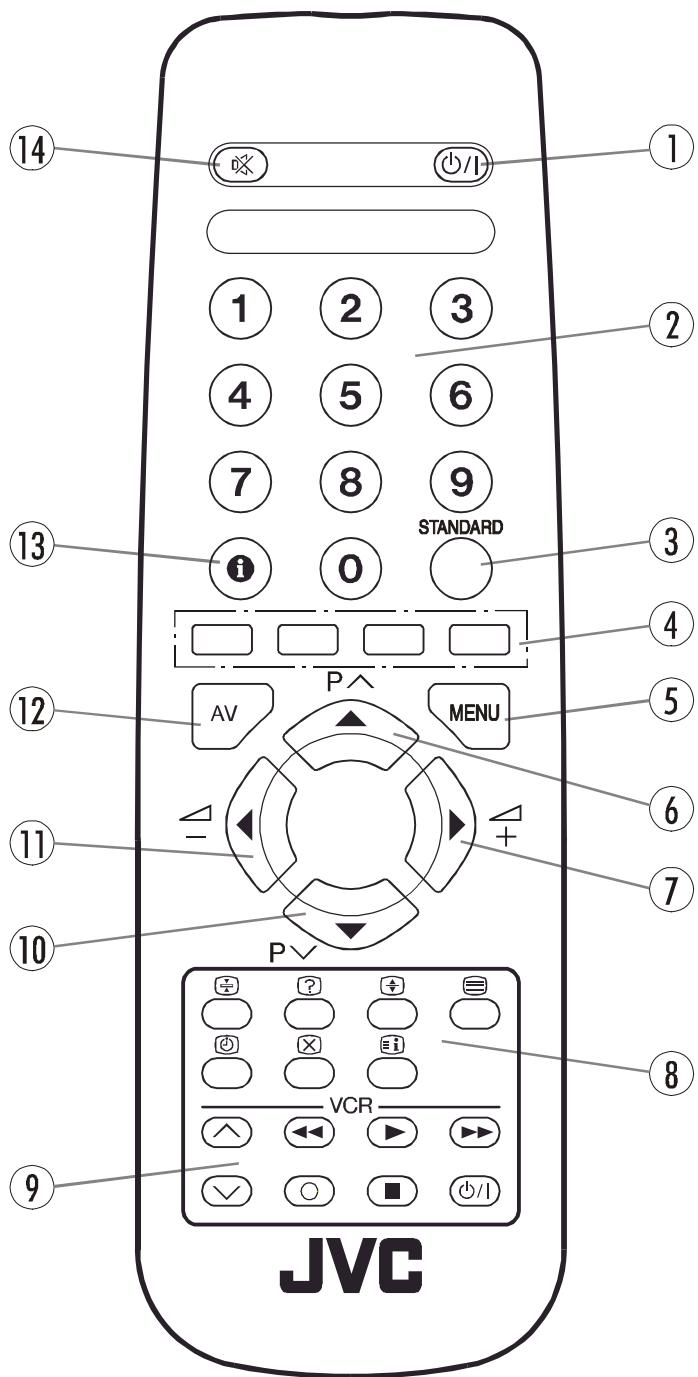


FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD



Lynet med pilesymbolet, inde i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret, "farlig spænding" inden for produktets indelukke, som kan være af tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød for mennesker.

Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige drifts- og vedligeholdelses- (service-) instruktioner i den dokumentation, der følger med apparatet.

Kontrolpanelets knapper

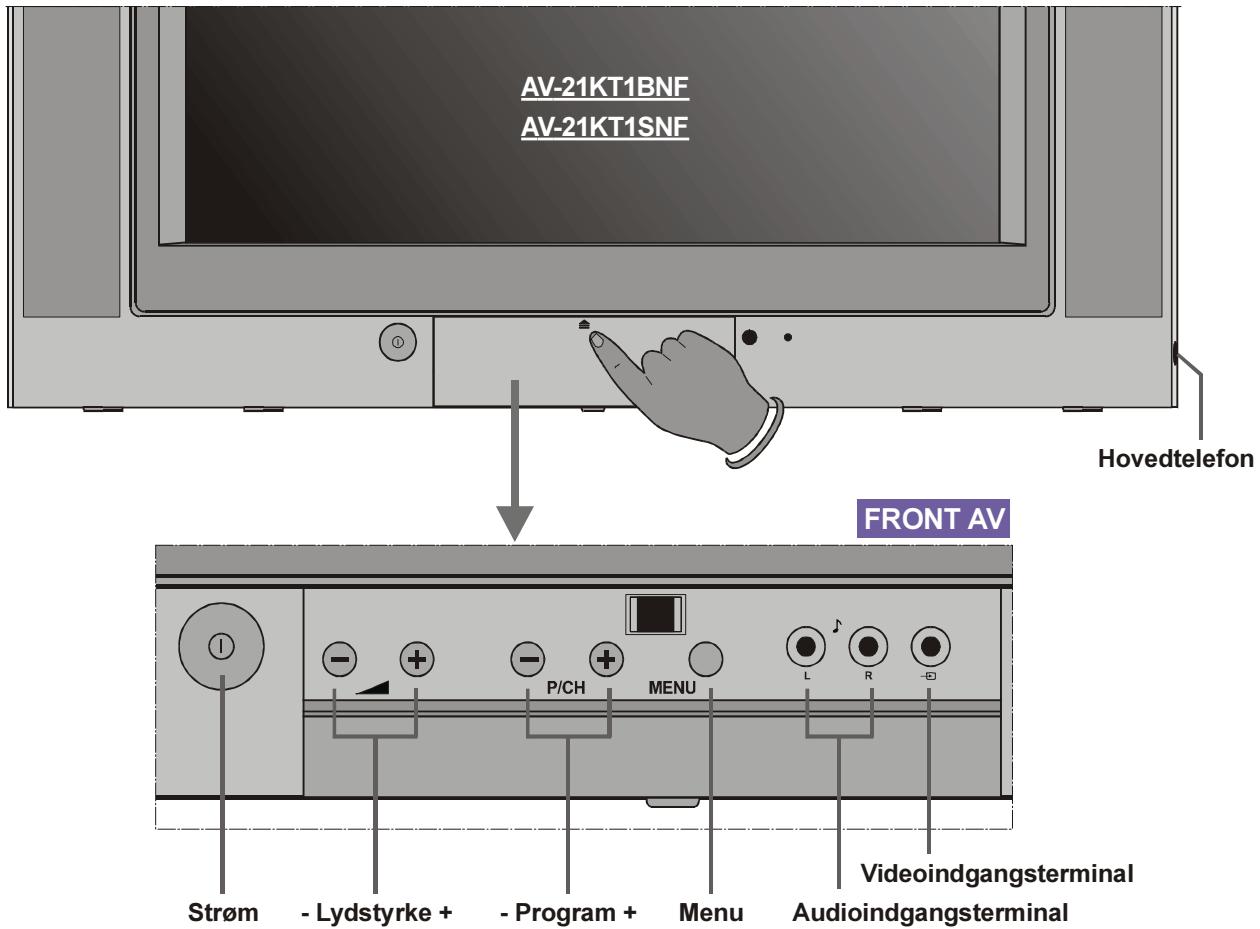


Antennetilslutninger

Udendørs antennetilslutninger

VHF -antenne

1. metode

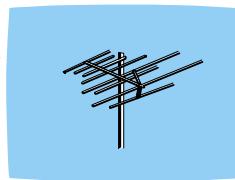


Rundt koaksialt kabel 75 ohm



TV'ets bagside

VHF / UHF -antenne

2. metode

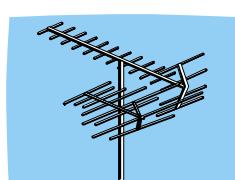

Fladt tvillingkabel 300 ohm

eller

Rundt koaksialt kabel 75 ohm



TV'ets bagside

Forberedelse

Anbring TV'et på en solid flade.

Der skal være mindst 10 cm luft omkring hele apparatet af ventilationshensyn. Undgå fejl eller usikre forhold: Anbring aldrig noget som helst oven på apparatet.

Finesser

- Dette TV er et fjernbetjent farve-TV.
- 100 programmer fra VHF, UHF -bånd eller kabelkanaler kan forindstilles.
- Kabelkanaler kan indstilles.
- Det er meget let at betjene TV'et ved hjælp af dets menu-system.
- Det har to Euroconnector-stik til eksterne enheder (f.eks. videobåndoptager, videospil, audiosæt osv.).
- Front AV -indgang tilgængelig.
- Stereolydsystemer (NICAM + tysk) er tilgængelige.
- Tekst-TV med fulde funktioner (Fastext, Toptext).
- Hovedtelefon kan tilsluttes.
- Direkte kanaladgang.
- APS (Automatisk programmeringssystem).
- Alle programmer kan navngives.
- Automatisk indstilling frem eller tilbage.
- Auto sluk.
- Børnelås.
- Automatisk lyddæmpning når der ikke transmitteres.
- 5 minutter efter udsendelsen (afslutningen på udsendelsen) går TV'et automatisk på standby.

Før du tænder for TV'et

Strømtilslutning

VIGTIGT: TV-apparatet er beregnet til drift ved **220-240V vekselstrøm, 50 Hz.**

- Efter udpakning skal TV-apparatet opnå stuetemperatur, før du tilslutter det til lysnettet.

Antennetilslutninger

- Tilslut antennestikket til antenneindgangen bag på TV'et.


Sådan tilsluttes det eksterne udstyr

Se "Tilslut det eksterne udstyr" på side 131.

- Se også betjeningsvejledningerne til de eksterne enheder.

Isætning af batterier i fjernbetjeningen

- Fjern batteridækslet bag på fjernbetjeningen ved at trække forsigtigt opad fra det angivne sted.
- Isæt to batterier af typen **AA (R6)** eller tilsvarende.
- Sæt dækslet på igen.

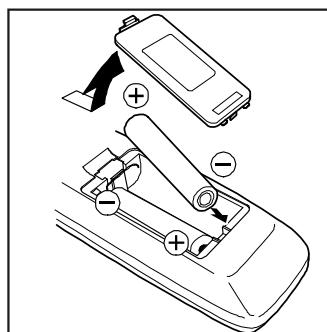

BEMÆRK: Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når den ikke skal bruges i længere tid. Ellers kan den blive beskadiget på grund af batterilækage.

Tænd/sluk for TV'et

TV'et kan betjenes enten ved hjælp af fjernbetjeningen eller direkte ved hjælp af knapperne på selve TV'et.

Sådan tændes TV'et

TV'et tændes i to trin:

- 1- Tryk på power-knappen foran på TV'et. TV'et går da i standbytilstand, og den **RØDE DIODE**, der er placeret under TV'et, tændes.

- 2- Sådan tændes TV'et fra standby:

Tryk på en cifferknap på fjernbetjeningen, så der vælges et programnummer, eller,

Tryk på knappen Standby/Power eller knapperne Program op og Ned foran på TV'et, henholdsvis på fjernbetjeningen, så TV'et tændes, og den **RØDE** diode lyser **GRØNT**.

Sådan slukkes TV'et

- Tryk på standbyknappen på fjernbetjeningen, så TV'et skifter til standby, og den **GRØNNE DIODE** bliver **RØD**, eller,
- Tryk på power-knappen foran på TV'et.

Indledende indstillinger

Meddelelsen "**Please check antenna cable. Auto. Programming System (CHECK VENLIGST ANT. KABLET AUTO PROGRAMMERINGS SYSTEM)**" vises, når du tænder for TV'et første gang.

- 1- Vælg **LANGUAGE (SPROG)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", og tryk dernæst på knappen "**◀**" eller "**▶**" for at vælge menusprog.

- 2- Vælg **COUNTRY (LAND)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", og tryk dernæst på knappen "**◀**" eller "**▶**" for at vælge det land, du nu befinner dig i.

- 3- Vælg **START (START)** med knappen "**P ^**" eller "**P ^**", og tryk dernæst på knappen "**▶**" for at starte A.P.S.

A.P.S. (Automatisk programmeringssystem) programmerer automatisk de modtagne kanaler i TV'ets programnumre. Under A.P.S. vises "**A.P.S. KØRER**". Når A.P.S. er færdig, vises "**PROGRAM.**" -menuen.

Tryk på knappen "**▶**" for at annullere.


Du kan slette en kanal, indsætte en kanal i et programnummer eller genstarte A.P.S. med "**PROGRAM.**" -menuen.

Se "**PROGRAM. -menu**" på side 128 for at få flere oplysninger.

- 4- Tryk på knappen "**STANDARD**" for at fuldføre de indledende indstillinger.

Når de indledende indstillinger er fuldført, kan du ændre et programnummer eller navngive et programnummer eller programmere en ny kanal manuelt. Se "**INSTALLERING -menu**" på side 127 for at få flere oplysninger.

Hvis meddelelsen "**CHECK VENLIGST ANT. KABLET AUTO PROGRAMMERINGS SYSTEM**" ikke vises, skal du følge anvisningerne for "**PROGRAM. (programmeringsmenu)-menu**" på side 128 for at vælge menusprog og det land, du befinner dig i og for at bruge A.P.S.

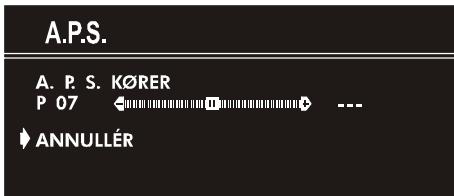

Betjening med knapperne på selve TV'et

Indstilling af lydstyrken og programvalg kan foretages ved hjælp af knapperne på frontpanelet.

Indstilling af lydstyrken:

- Tryk på knappen “-” for at mindske lydstyrken eller knappen “+” for at øge lydstyrken, og en niveauskala for lydstyrken vises på skærmen.

Valg af program:

- Tryk på knappen “P/CH+” for at vælge det næste program eller knappen “-P/CH” for at vælge det forrige program.

Åbning af hovedmenuen:

- Tryk på knappen “MENU” for at åbne hovedmenuen. Vælg undermenu i hovedmenuen ved hjælp af knappen “P/CH+” eller “-P/CH”, og åbn undermenuen ved hjælp af knappen “+” eller “-”. Se afsnittet "Menusystem" på side 125 for at lære at bruge menuerne.

Betjening med fjernbetjeningen


TV'ets fjernbetjening er beregnet til at styre alle funktioner på den model, du har valgt. Funktionerne beskrives i overensstemmelse med TV'ets menusystem.

Funktioner, som du kan bruge uden for menusystemet, er beskrevet nedenfor.

Indstilling af lydstyrken:

Tryk på knappen “+” for at øge lydstyrken.

Tryk på knappen “-” for at mindske lydstyrken.

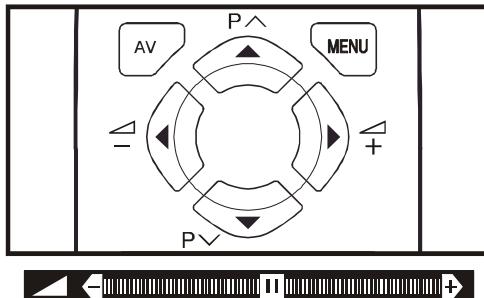

Valg af program (Forrige eller næste program):

- Tryk på knappen “P\” for at vælge det forrige program.
- Tryk på knappen “P^” for at vælge det næste program.

Valg af program (direkte adgang):

Tryk på cifferknapper på fjernbetjeningen for at vælge programmer mellem 0 og 9. TV'et skifter kort efter til det valgte program.

Når du trykker på det første tal, vises det andet tal med symbolen ‘-’ i 3 sekunder. Når du vil vælge programmer mellem 10 og 99, skal du trykke på de tilsvarende cifferknapper efter hinanden, før symbolen ‘-’ på det andet tal forsvinder (f.eks. for program 27: tryk først på 2 og derefter på 7, mens programnumret vises som ‘2-’).

Menusystem

TV'et er udviklet med et menusystem. Vis ”MENU” (hovedmenu), og indtast en af fem menuer LYD, BILLEDE, FUNKTION, INSTALLERING og PROGRAM..

- Tryk på knappen ”MENU” for at få vist ”MENU” (hovedmenu). Menutitlerne vises i hovedmenuen.
- Tryk på knappen ”P^“ eller ”P\“ for at vælge en menutitel, og tryk derefter på knappen ”◀“ eller ”▶“ for at åbne menuen.
- Tryk på knappen ”STANDARD“ for at forlade en menu.
- Tryk på knappen ”MENU“ for at gå til den forrige menu.

LYD -menu

Sådan ændres lydindstillinger:

- Tryk på knappen ”MENU“, og du er nu i hovedmenuen. Vælg LYD ved hjælp af knappen ”P^“ eller ”P\“ i hovedmenuen, og åbn derefter lyd -menuen ved at trykke på knappen ”◀“ eller ”▶“.
- eller,

- Åbn Lyd -menuen direkte ved at trykke på den **røde** knap.

Indstilling af Volume (Lydstyrke):


Når du kommer ind i lydmenuen, er Volume (Lydstyrke) valgt som det første.

- Tryk på knappen ”▶“ for at øge lydstyrken.
- Tryk på knappen ”◀“ for at mindske lydstyrken.




Indstilling af balancen:

- Vælg Balance ved hjælp af knappen ”P^“ eller ”P\“.
- Tryk på knappen ”▶“ for at flytte balancen mod højre.
- Tryk på knappen ”◀“ for at flytte balancen mod venstre.

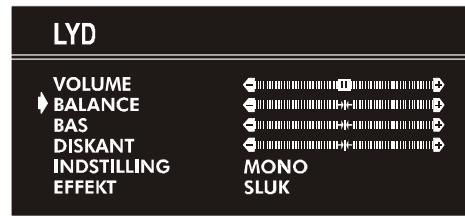


Indstilling af basniveauet:

- Vælg Bas ved hjælp af knappen ”P^“ eller ”P\“.
- Tryk på knappen ”▶“ for at øge basniveauet.
- Tryk på knappen ”◀“ for at mindske basniveauet.

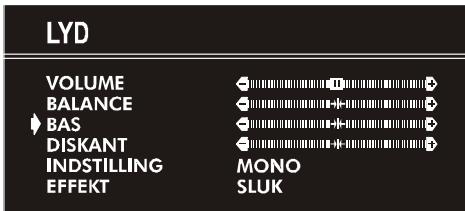

Indstilling af diskantniveauet:

- Vælg Diskant ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^".
- Tryk på knappen "►" for at øge diskantniveauet.
- Tryk på knappen "◀" for at mindske diskantniveauet.

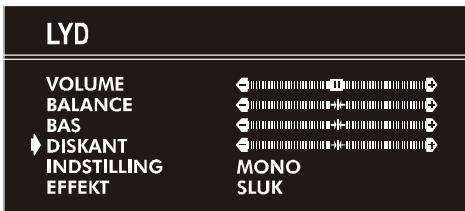

Valg af Indstilling


Du kan vælge **MONO**, **STEREO** eller **DUAL I-II** mode, dog kun hvis valgte kanal har denne funktion.

- Vælg Indstilling ved at trykke på "P ^" eller "P ^" knappen.
- Tryk på "◀" eller "►" knappen for at skifte Indstilling.
- Hvis den TV-kanal, du ser, sender på to sprog (f.eks. Eurosport), kan du vælge originalsproget eller den synkroniserede udsendelse ved.
- Når stereoudsendelsen modtages dårligt, kan du skifte fra stereo- til monolyd, så du kan høre udsendelsen mere tydeligt og let.



Indstilling af Effekt:

Denne funktion kan bruges til at slå lydeffekten til og fra. Når du trykker på knappen "◀" eller "►", tændes og slukkes denne funktion. Hvis det aktuelle lydsystem er **mono**, og lydeffekten er indstillet til **TÆND**, høres lyden, som om det er **stereo**. Hvis det aktuelle lydsystem er **stereo**, vil lyden blive dybere, hvis denne effekt slås til. Hvis den slås fra, er der ingen forskel på **mono** og **stereo**.

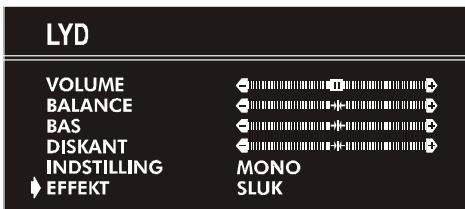

BILLEDE -menu

Sådan ændres billedindstillinger:

- Tryk på knappen "**MENU**", og du er nu i hovedmenuen. Vælg **BILLEDE** ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^" i hovedmenuen, og åbn derefter billede -menuen ved at trykke på knappen "◀" eller "►".

eller,

- Åbn Billed -menuen direkte ved at trykke på den **GRØNNE** knap.

Indstilling af Lys:

- Når du åbner billedmenuen, er den første markerede indstilling **LYS**.
- Tryk på knappen "►" for at øge **LYS**.
- Tryk på knappen "◀" for at sænke **LYS**.




Indstilling af Kontrast:

- Vælg **KONTRAST** ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^".
- Tryk på knappen "►" for at øge **KONTRAST**-niveauet.
- Tryk på knappen "◀" for at sænke **KONTRAST**-niveauet.




Indstilling af Farve:

- Vælg **FARVE** ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^".
- Tryk på knappen "►" for at øge **FARVE**-niveauet.
- Tryk på knappen "◀" for at sænke **FARVE**-niveauet.

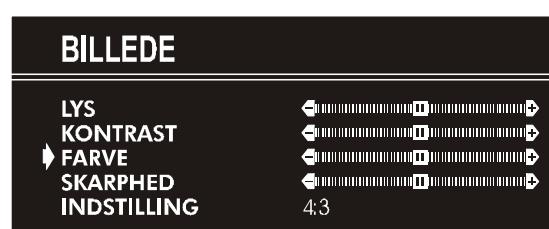

Indstilling af Skarphed:


- Vælg **SKARPHED** ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^".
- Tryk på knappen "►" for at øge niveauet for **SKARPHED**.
- Tryk på knappen "◀" for at sænke niveauet for **SKARPHED**.

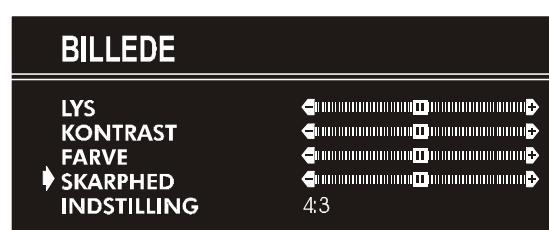

Indstilling af Nuancer (Kun i AV-modus):

- Vælg **NUANCER** ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^".
- Tryk på knappen "►" for at øge niveauet for **NUANCER**.

- Tryk på knappen "◀" for at sænke niveauet for **NUANCER**. Det er kun muligt at justere **NUANCER**, når **NTSC 3.58/4.43** anvendes i AV-modus. Den vises ikke, når der bruges andre farvesystemer.

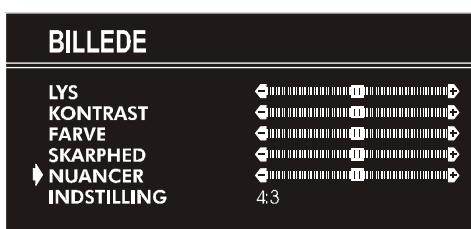

Indstilling:

Denne indstilling bruges til at ændre billedstørrelsen i overensstemmelse med den kommende transmission.

- Hvis auto (automatisk) -funktionen vælges, ændres billedstørrelsen automatisk i overensstemmelse med transmissionen.
- Valg af 4 : 3 -modus tvinger billedforholdsstørrelsen til 4 : 3.
- Valg af 16 : 9 -modus tvinger billedforholdsstørrelsen til 16 : 9.

Hvert program har sin egen indstilling for billedfunktion. Når du gemmer billedfunktion for et program, bevares indstillingen for andre programmers billedfunktion uændret.



FUNKTION-menu

- Tryk på knappen "**MENU**". Nu står du i hovedmenuen. Vælg **FUNKTION** i hovedmenuen ved hjælp af knappen "**P ^**" eller "**P ^**". Åbn derefter funktionsmenuen ved at trykke på knappen "◀" eller "▶".
eller
- Åbn oversigten over funktionsmenuen ved at trykke på den **GULE** knap.

Sleep Timer:

- Når du åbner funktionsmenuen, er den første markerede indstilling **SLEEP TIMER**.
- Brug knappen "◀" eller "▶" til at ændre værdien for sleep timer'en. Den kan indstilles til **SLUK**, **0:15:00**, **0:30:00**, **0:45:00**, **1:00:00**, **1:15:00**, **1:30:00**, **1:45:00** og **2:00:00** timer. Tv'et skifter til standby, når den valgte periode er slut.

Den vises i skærmens øverste højre hjørne. Hvis sleep timer er aktiveret, vises den sammen med tv'ets status og slettes sammen med den efter tre sekunder.

0:15 : 00



Under nedtællingen af det sidste minut vises timeren i skærmens øverste højre hjørne. Når timeren når til nul, skifter tv'et til standby.

Børnelås:

Tryk på knappen "**P ^**" eller "**P ^**", når du står i funktionsmenuen for at vælge **BØRNELÅS**. Brug knappen "◀" eller "▶" til at aktivere eller deaktivere **BØRNELÅS**.

Når du vælger Sluk, kan du betjene tv'et som normalt. Når du vælger Tænd, kan tv'et kun betjenes med fjernbetjeningen. Hvis det er tilfældet, virker knapperne på frontpanelet ikke (undtagen knappen til at tænde og slukke for tv'et)



Sprog:

Du kan vælge menusprog ved at trykke på knappen "◀" eller "▶", når du står i punktet **SPROG**.



AV-2 Udgang:

Denne menu kan bruges til at vælge den interne eller eksterne kilde, som udsendes ved **AV-2 (SCART 2)** -terminalen.

TV eller **AV-1** kan vælges ved at trykke "◀" eller "▶" knappen ved "AV-2 UDGANG".



INSTALLERING-menu

- Tryk på knappen "**MENU**". Nu står du i hovedmenuen. Vælg **INSTALLERING** i hovedmenuen ved hjælp af knappen "**P ^**" eller "**P ^**", og åbn derefter installeringsmenuen ved at trykke på knappen "◀" eller "▶".
eller
- Åbn installeringsmenuen direkte ved at trykke på den **BLÅ** knap.



Sådan programmeres en kanal manuelt ind i et af tv'ets programnumre:

1. Når du åbner **INSTALLERING**-menuen, er det første markerede punkt **PROGRAMMÉR**. Tryk på knappen "◀" eller "▶" at vælge det programnummer, hvor du vil gemme den indstillede kanal. (Du kan også indtaste programnummeret ved hjælp af talknapperne.)

INSTALLERING

► PROGRAMMÉR	07
BÅND	C
KANAL	45
SØGNING	◀ ▶
FIN JUSTERING	◀ ▶
GEM	

2. Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge **BÅND**. Knappen "◀" eller "▶" bruges til at vælge det bånd, hvori du vil søge efter en kanal.
3. Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge **SØGNING**. Tryk på knappen "◀" eller "▶" for at starte søgningen. (Tryk på knappen "▶" for at søge fremad. Tryk på knappen "◀" for at søge baglæns.)

Hvis den fundne kanal ikke er den ønskede, skal du trykke på knappen "◀" eller "▶" for at starte søgningen igen.

Tryk på knappen for den modsatte retning for at standse søgningen, før en kanal er fundet. Når TV'et f.eks. søger fremad med knappen "▶", skal du trykke på knappen "◀" for at standse søgningen.

Hvis du kender det ønskede kanalnummer, kan du finde kanalen direkte.

Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge **KANAL**, og tryk derefter på knappen "◀" eller "▶" for at vælge kanal-nummeret, eller indtast nummeret med cifferknapperne.

4. Hvis du vil navngive det ny program, skal du følge instruktionerne under "**Sådan ændres navnet på et program**" på **side 128**.
5. Hvis kanalmodtagelsen er ringe, skal du finindstille kanalen. Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge **FIN JUSTERING**, og tryk derefter på "◀" eller "▶" for at finindstille kanalen.

6. Når alle indstillingerne er fuldført, skal du gemme indstillingerne for den nye kanal til det programnummer, som du valgte. Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge **GEM**, og tryk derefter på "◀" eller "▶" for at gemme.

Ændring af indstilling for det aktuelle programnummer (f.eks. ændring af finjustering osv.):

- Vælg det programnummer, hvis indstillinger, du vil ændre, mens der ikke vises en menu.
- Få vist **INSTALLERING**-menuen.
- Følg instruktionerne under "**Sådan programmereres en kanal manuelt ind i et af tv'ets programnumre:**" på **side 127**, og ændr det aktuelle programnummers indstillinger.

Hvis du vil navngive det nye program, skal du følge instruktionerne under "Sådan ændres navnet på et program" på side 128.

Bemærk:

Vælg ikke programnummeret med punktet **Programmér** i **INSTALLERING**-menuen. Hvis du vælger programnummeret med punktet **Programmér** og gemmer indstillingerne, annulleres det valgte programnummers aktuelle indstillinger.

PROGRAM. (programmeringsmenu)-menu

PROGRAM. (programmeringsmenu)-menuen bruges til at få vist programnavnene- og numrene. Du kan bruge menuen

til at slette og indsætte en kanal og til at gemme programmerne automatisk.

Tryk på knappen "P ^" eller "P ^" for at vælge **PROGRAM.**-menuen, og åbn den ved at trykke på knappen "◀" eller "▶". Når du åbner programmeringsmenuen, vises alle programnumrene- og navnene på skærmen. Den indstillede kanals programnummer- og navn vises med grønblåt.

Alle de andre kanalnumre vises med hvidt. Du kan flytte det grønbla nummmer ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^", "◀" eller "▶".

Det er også muligt at vælge programnumre ved hjælp af tal-knapperne. Når du går gennem programnumrene på denne måde for at nå det ønskede programnummer, vil kanalerne, der passer til det programnummer, du går igennem, blive indstillet, og det valgte programnummer bliver vist med grønblåt.

PROGRAM.				
►	01 C-01	11 -----	21 -----	
02 C-02	12 -----	22 -----		
03 C-03	13 -----	23 -----		
04 C-04	14 -----	24 -----		
05 C-05	15 -----	25 -----		
06 C-06	16 -----	26 -----		
07 -----	17 -----	27 -----		
08 -----	18 -----	28 -----		
09 -----	19 -----	29 -----		
10 -----	20 -----	30 -----		
	■ NAVN	■ SLET		
	■ INDSÆT	■ A.P.S.		

Sådan ændres navnet på et program:

- Gå til den kanal, du vil omdøbe, eller brug tallene, så det valgte programnummer får en grønblå farve.
- Tryk på den **RØDE** knap. Vælg placeringen med knappen "◀" eller "▶", og tryk på "P ^" eller "P ^" for at vælge et bogstav.

Tryk på den **RØDE** knap igen for at gemme, eller tryk på den **BLÅ** knap for at annullere **NAVN**.

Sådan slettes en kanal fra et programnummer:

- Gå til den kanal, du vil slette, eller brug tallene, så det valgte programnummer får en grønblå farve.
- Tryk på den **GULE** knap. Derved slettes den tilsvarende kanal, og alle de andre kanaler neden for dette programnummer rykkes et programnummer op.

Tryk på den **GULE** knap igen for at slette, eller tryk på den **BLÅ** knap for at annullere **SLET**.

Sådan indsættes en kanal i et programnummer:

- Gå til den kanal, du vil indsætte, eller brug tallene, så det valgte programnummer får en grønblå farve.
- Tryk på den **GRØNNE** knap. Gå til programnummeret ved hjælp af knappen "P ^" eller "P ^", "◀" eller "▶".

Tryk på den **GRØNNE** knap igen for at indsætte, eller tryk på den **BLÅ** knap for at annullere **INDSÆT**.

A.P.S.


Hvis du åbner **A.P.S.**-menuen, kan du automatisk programmere de modtagne kanaler ind i tv'ets programmer med **A.P.S.** (Automatisk programmeringssystem).

- Når du har fået vist **PROGRAM.**-menuen, skal du trykke på den **BLÅ** knap for at åbne **A.P.S.**-menuen.
- Vælg **SPROG** med knappen "P ^" eller "P ^", og tryk dernæst på knappen "◀" eller "▶" for at vælge menusprog.

3. Vælg **LAND** med knappen "P \wedge " eller "P \vee ", og tryk dernæst på knappen " \blacktriangleleft " eller " \triangleright " for at vælge det land, du nu befinner dig i.

4. Hvis du vil begynde at programmere, skal du vælge **START** med knappen "P \wedge " eller "P \vee " og derefter trykke på knappen " \triangleright ". Meddelelsen "**A.P.S. KØRER**" vises, og **A.P.S.** programmerer automatisk de modtagne programnumre ind i tv'ets programnumre. Når **A.P.S.** er afsluttet, vises **PROGRAM**-menuen igen.

Tryk på " \triangleright " for at annullere **A.P.S.**.

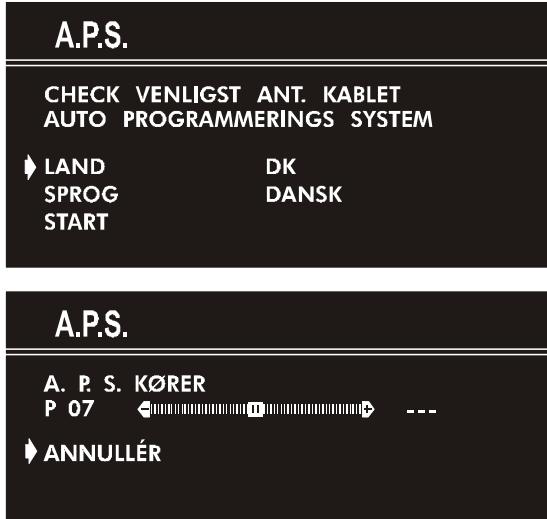

• Hvis programmet du ser, ikke har tekst-tv, vises der kun en boks.

• Når du trykker på knappen "i" igen, forsvinder klokkeslættet.

Hvis du åbner en anden menu, mens klokkeslættet vises på skærmen, forsvinder det.

Standard

Du kan nulstille de aktuelle indstillinger for **BILLEDE**-menuen (undtagen indstilling for billedmodus), så de kommer tilbage til standardindstillingerne.

• Tryk på knappen **STANDARD**, når der ikke vises en menu.

VCR-kontrolknapper

Knapperne kan bruges til at betjene en videobåndoptager af mærket JVC.

Hvis du trykker på en knap, der ser ud som den tilsvarende knap på enhedens originale fjernbetjening, vil funktionen virke på samme måde som med den originale fjernbetjening.

Tryk på VCR-kontrolknappen for at betjene videobåndoptageren.

Bemærk:

- Hvis enheden ikke er fremstillet af JVC, kan disse knapper ikke anvendes.
- Selv om enheden er fremstillet af JVC, kan det ske, at nogle af knapperne ikke virker. Det afhænger af enheden.
- Du kan vælge en tv-kanal, som skal modtages af videobåndoptageren, ved hjælp af knapperne " \wedge / \vee ".

Tekst-TV


Tekst-TV er et informationssystem, som viser tekst på TV-skærmen. Med Tekst-TV-informationssystemet kan du se en side med oplysninger om et emne, du finder i indholdsfortegnelsen (indeks).

I tekstmodus er der ingen visning på skærmen.

Der er ingen kontrast-, lysstyrke- eller farvekontrol, men lydstyrkekontrol er tilgængelig i tekstmodus.

Sådan betjenes Tekst-TV

- Vælg en TV-station, der sender Tekst-TV.
- Tryk på knappen " \equiv " (Tekst-TV). Normalt vises indholdsfortegnelsen (indeks) på skærmen.

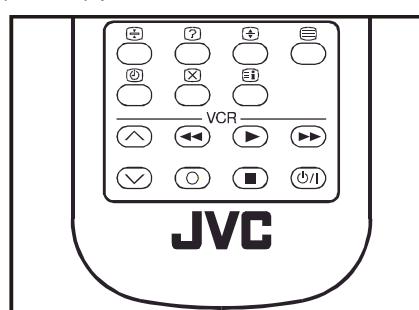

Sådan vælges en side i Tekst-TV

- Tryk på de relevante cifferknapper for det ønskede sidetal i Tekst-TV.

Det valgte sidetal vises i skærmens øverste venstre hjørne. Tekst-TV-sidetælleren søger, indtil det valgte sidetal er fundet, så den ønskede side vises på skærmen.

Andre finesser

Dæmpning af lyden


Tryk på knappen " \times " for at fjerne lyden fra TV'et. Lyden fjernes. Tryk på knappen " \times " eller " \triangleleft " or " \triangleright " for at annullere dæmpningen af lyden. Lydstyrkeniveauet vil være det samme som niveauet før dæmpningen af lyden, hvis du annullerer dæmpningen ved at trykke på knappen " \times " igen.

Informationer på skærmen

Når du trykker på knappen "i" første gang, vises den aktuelle status for "Programme number", "Station name" og "Sound status".

Hvis du trykker på knappen igen, vises det aktuelle klokkeslættet.


Hvis du trykker på knappen en gang til, fjernes visningen på skærmen.

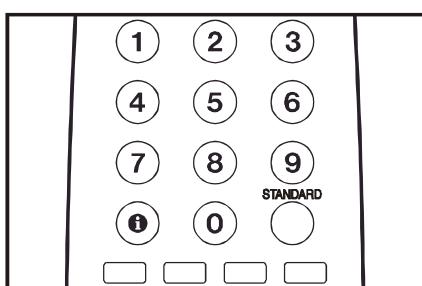

Sådan får du vist klokkeslættet

- Tryk på knappen "i" to gange, mens du ser et tv-program med tekst-tv. Det aktuelle klokkeslætt, der hentes fra tekst-tv, vises på skærmen.

- Tryk på knappen “P ^” for at flytte Tekst-TV-skærmen en side frem ad gangen.
- Tryk på knappen “P √” for at flytte Tekst-TV-skærmen en side tilbage ad gangen.

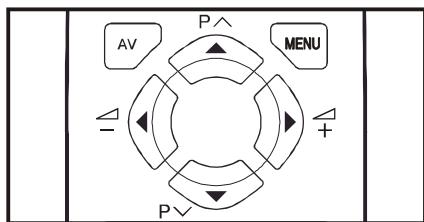

Sådan vælges indeksside

- Tryk på knappen “[i]” for at vælge sidetallet for indekset (normalt side 100).

Søgning efter en tekst-tv-side, mens man ser tv.

- Hvis du trykker på knappen “[X]” i Tekst-TV-modus, skifter skærmen til TV-modus. Indtast et sidetal ved hjælp af cifferknapperne i TV-modus. Når du indlæser det sidste ciffer i sidetallet, erstatter tegnet “[X]” sidenummeret og blinker, indtil det indtastede sidetal er fundet. Derefter erstatter sidetallet tegnet “[X]” igen. Nu kan du vise denne Tekst-TV-side ved at trykke på knappen “[X]”.

Sådan vælges tekst med dobbelthøjde

- Tryk på knappen “[↑]” for at få vist den øverste halvdel af informationssiden i tekst med dobbelthøjde.
- Tryk på knappen “[↓]” igen for at få vist den nederste halvdel af informationssiden, der vises i tekst med dobbelthøjde.
- Tryk på knappen “[↑]” en gang til for at få den fulde side med tekst med normalhøjde.

Sådan vises “skjult” information

- Hvis du trykker på knappen “[?]” én gang, ser du svar på en side med quiz eller spil.
- Hvis du trykker på knappen “[?]” igen, skjules de afslørede svar.

Sådan standses automatisk sideskift

Den valgte Tekst-TV-side kan indeholde flere oplysninger, end du ser på skærmen. Resten af oplysningerne vises efter et stykke tid.

- Tryk på knappen “[±]” for at stoppe det automatiske sideskift.
- Tryk på knappen “[±]” igen, så den næste side vises.

Sådan vælges en underkodeside

Sider med underkoder er underafsnit af lange Tekst-TV-sider, som kun kan vises på skærmen med et afsnit ad gangen.

- Vælg den ønskede Tekst-TV-side.
- Tryk på knappen “[⊕]”.
- Vælg det ønskede underkodesidetal ved at trykke på fire cifferknapper (f.eks. 0001).
- Hvis den valgte underkodeside ikke vises efter kort tid, skal du trykke på knappen “[X]”. Et TV-program vises på skærmen.
- Et Tekst-TV-sidetal vises i øverste venstre hjørne af skærmen, når den valgte side er fundet.

- Tryk på knappen “[X]” for at få vist den valgte Tekst-TV-side.

Sådan forlades Tekst-TV

- Tryk på “[TV]”-knappen. Skærmen skifter til tv-modus.

Fastext og Toptext

Tekst-TV-modus vælges automatisk i overensstemmelse med transmissionen.

Dit TV understøtter det 7-siders Tekst-TV-system. Når sidetallet for en af de 7 sider i hukommelsen indlæses, vil systemet ikke søge efter den ønskede side, men vise siden automatisk i stedet.

- Tryk på knappen “P ^” for at flytte Tekst-TV-skærmen en side frem ad gangen.
- Tryk på knappen “P √” for at flytte Tekst-TV-skærmen en side tilbage ad gangen.

For Fastext og Toptext:

Emneoverskriften for oplysningerne har muligvis en bestemt farve, eller den er anbragt i en farvet boks.

- Tryk på en relevant **rød**, **grøn**, **gul** eller **blå** knap for at nå hurtigt frem til den relevante side.

For Toptext:

Hvis der sendes en Toptext -transmission, vises farvekodede knapper i statusrækken.

Hvis der ikke sendes Toptext -transmission, vises statusrækken ikke.

I Toptext -modus beder kommandoerne “P ^” eller “P √” om henholdsvis den næste eller forrige side. Hvis Toptext -transmission ikke er tilgængelig, tilfældigt af at disse kommander bruges, finder der ombukning sted. F.eks. synes 100 at være én større end side 199.

Tilslut det eksterne udstyr

Før tilslutning af noget som helst

- Sluk alt udstyr, også TV'et.
- Læs vejledningerne til udstyret.

Sådan vælges AV -modus

Hvis du trykker på knappen "AV" på fjernbetjeningen, vælges en af de fire AV-modi (AV-1, AV-2, AV-2 S og F-AV).

- Tryk gentagne gange på knappen "AV", eller tryk på knappen "P ^" eller "P <" for at vende tilbage til TV-modus.

AV-1 (SCART 1) -terminal: Euroconnector (21-bens, SCART)



- Videoindgang, Audio L/R-indgange og RGB-indgange er tilgængelige.
- TV-udsendelsesudgange (Video og Audio L/R) er tilgængelige.

AV-2 (SCART 2) -terminal: Euroconnector (21-bens, SCART)

- Videoindgang, S-VIDEO (Y/C)-indgang og Audio L/R-indgange er tilgængelige.
- Video- og Audio L/R-udgange er tilgængelige.

F-AV (Front AV) -terminal: RCA -stik x 3

- Video- og Audio L/R-indgange er tilgængelige.

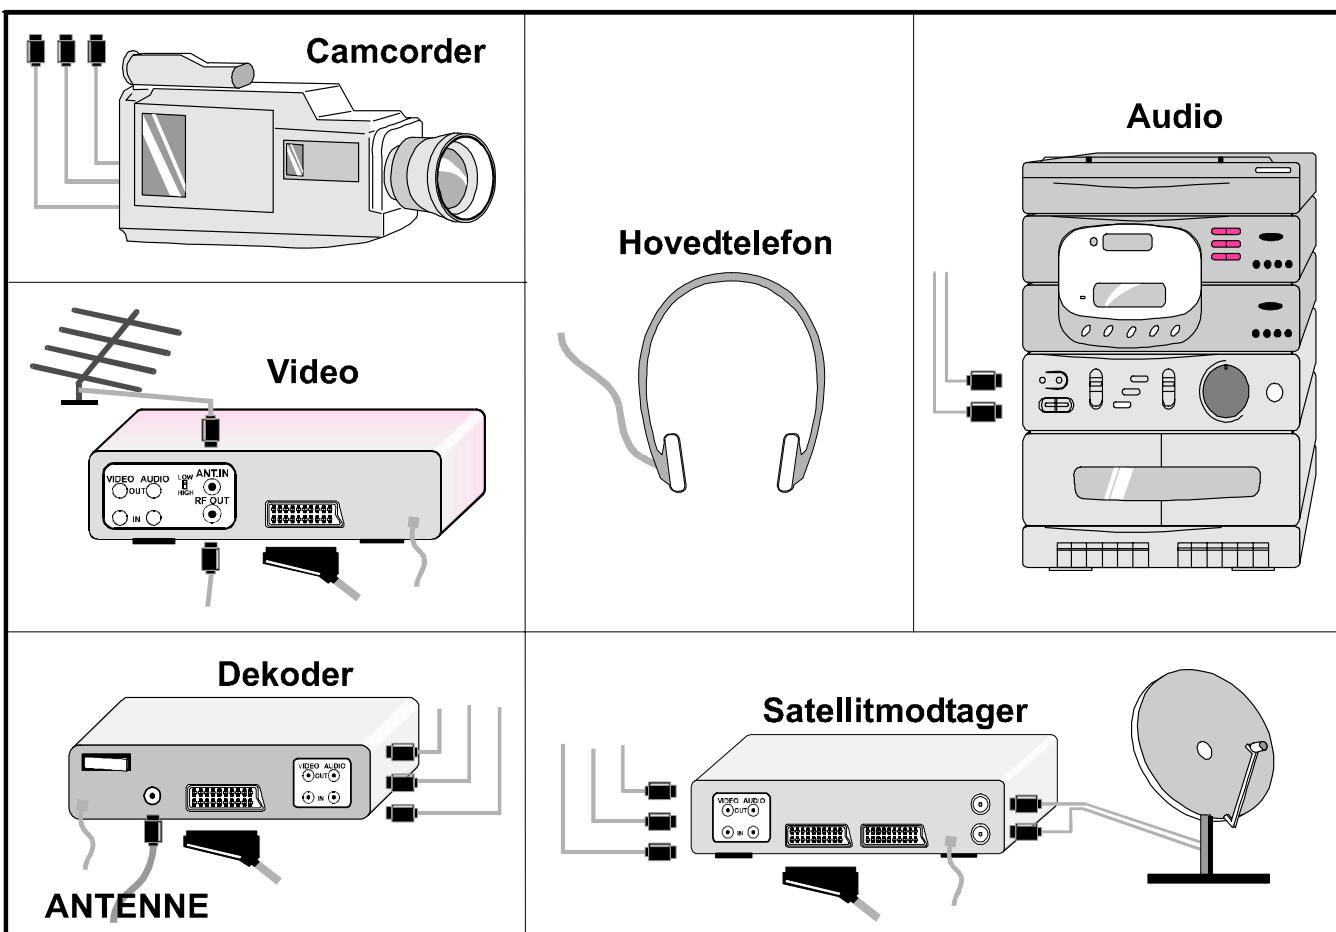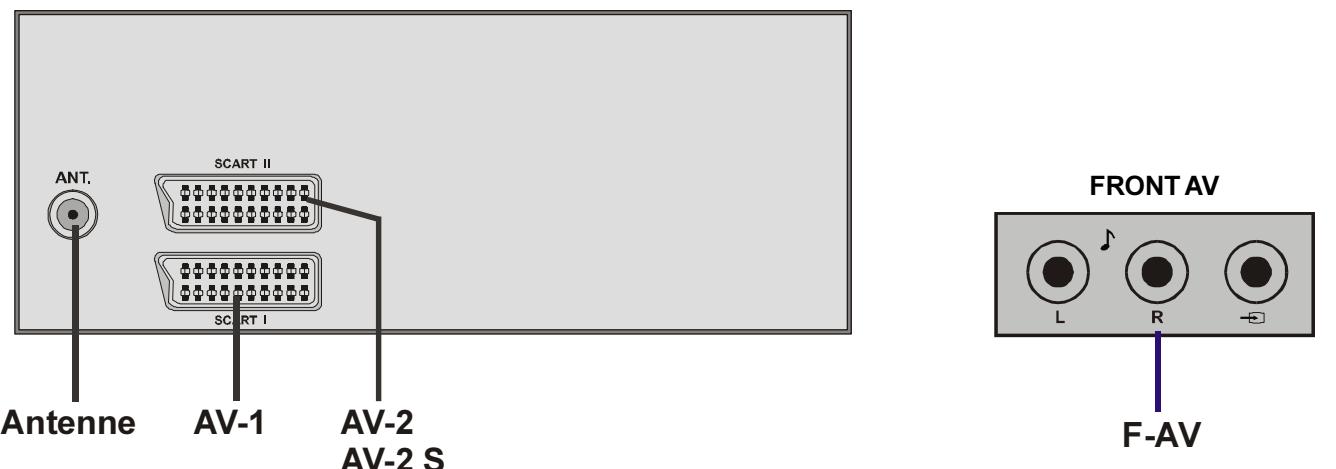

Via Euroconnector

TV'et har to Euroconnector-stik. Hvis du vil tilslutte udstyr (f.eks. videobåndoptager, dekoder osv.), som har Euroconnectors, til TV'et, skal du bruge **AV-1 (SCART 1)** eller **AV-2 (SCART 2)**-terminalerne.

Hvis en ekstern enhed tilsluttes via SCART-stikket skifter TV'et automatisk over til AV-mode.

RGB -modus

Hvis udstyr kan udsende RGB -signalerne, skal det tilsluttes **AV-1 (SCART 1)**-terminalen.

AV-2 S-modus

Hvis det udstyr, der er sluttet til tv-apparatet, understøtter S-Video (Y/C)-udgang fra Euroconnector, kan du få en bedre billedkvalitet, hvis du vælger **AV-2 S**-modus og slutter udstyret til tv'ets **AV-2 S (SCART 2)**-terminal. Se brugervejledningen til udstyret for at kontrollere, om udstyret har denne funktion.

Via RCA -stikkene

Hvis du har udstyr (f.eks. en Camcorder) med RCA -stik, skal du tilslutte det til **F-AV (Front AV)**-terminalen med video- og audiokablerne.

- Hvis udstyret har monoaudiostikket, skal det tilsluttes **AUDIO-L**-stikket.

Via ANT-stikket (antennestikket)

Hvis udstyret ikke har en Euroconnector eller RCA-stik, skal du slutte det til tv'et med et antennekabel. Du kan finde yderligere oplysninger i udstyrets brugervejledning.

- Se "INSTALLERING-menu" på side 127 for, hvordan du gemmer det prøvesignal, som udstyret udsender, og gem det i programnummeret 0. Du kan se billede fra det pågældende udstyr for at vælge det programnummer, hvorunder du gemte prøvesignalet.

TV og videobåndoptager (VCR)

- Slut videobåndoptageren til tv'ets ANT-stik (antenneindgangen) med antennekablet.
- Slut videobåndoptageren til **AV-1**- eller **AV-2**-terminalen med SCART-kablet, eller slut den til **F-AV (FRONT-AV)**-terminalen med lyd- og videokablerne.

NTSC-afspilning

Slut en NTSC-videobåndoptager til en terminal. Tryk derefter på knappen "AV" for at vælge den tilsvarende AV-modus.

NTSC 3.58/4.43-systemet spores automatisk i AV-modus.

Kopieringsfunktion

Du kan udsende video- og audiosignalene, som indsendes fra **TV** eller **AV-1 (SCART 1)**-terminalen til videobåndoptageren, som er tilsluttet **AV-2 (SCART 2)**-terminalen.

- Se "AV-2 UDGANG" på side 127, hvis du vil vælge udgangskilden.

Tilslutning af hovedtelefoner

Benyt stereohovedtelefonstikket i TV'et til at tilslutte hovedtelefoner.

Tip

Skærmplyje

Rengør skærmen med en let fugtet, blød klud. Brug ikke oplosninger med slibemidler, da de kan beskadige TV-skærmens overfladelag.

Ringe billedkvalitet

Har du valgt det korrekte TV-system? Er TV-apparatet eller husets antenne anbragt for tæt på højttalerne, audioudstyr uden jordforbindelse eller neonlys osv.?

Bjerse eller høje bygninger kan give dobbeltbilleder eller spøgelsesbilleder. Du kan til tider forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens retning.

Billedkvaliteten kan forringes, når to ydre enheder er tilsluttet TV'et samtidig. I så fald skal en af enhederne frakobles.

Intet billede

Er antennen tilsluttet korrekt? Er stikkene sat rigtigt i antennestikket? Er antennekablet beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til at tilslutte antennen? Kontakt forhandleren, hvis du er i tvivl.

Intet billede betyder, at TV'et ikke modtager nogen transmission. Har du trykket på de rigtige knapper på fjernbetjeningen? Prøv en gang til.

Lyd

Lyden kommer kun fra én af højttalerne. Er balancen indstillet til længst ude i den ene side? Se **LYD**-menuen.

Fjernbetjening

TV'et reagerer ikke længere på fjernbetjeningen. Tryk på knappen "**STANDARD**" på fjernbetjeningen en gang til. Måske er batterierne ved at være opbrugt. Hvis det er tilfældet, kan du stadig bruge de lokale knapper foran på TV'et.

Har du valgt den forkerte menu? Tryk på knappen "**STANDARD**" for at vende tilbage til TV-modus, eller tryk på knappen "**MENU**" for at vende tilbage til den forrige menu.

Ingen løsning

Sluk for TV'et, og tænd igen. Ring efter servicepersonale, hvis dette ikke virker - forsøg aldrig at reparere apparatet selv.

Specifikationer

TV-UDSENDELSER	PAL B/G
MODTAGERKANALER	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND KABEL-TV (S01-S41 / S75-S79)
ANTAL FORINDSTILLEDE KANALER	100
KANALINDIKATOR	Visning på skærmen
RF-ANTENNEINDGANG	75 ohm (ubalanceret)
DRIFTSSPÆNDING	220-240V vekselstrøm, 50 Hz.
LYDMULTIPLEKSE SYSTEMER	NICAM + tysk stereo
BILLEDRØR	21"
AUDIOUDGANGSEFFEKT (W _{RMS}) (%10 THD)	2 x 6,5
STRØMFORBRUG (W) (maks.)	85
DIMENSIONER (mm)	AV-21KT1BNF AV-21KT1SNF
D	480
L	610
H	450
Vægt (Kg.)	21

Sisältö

Turvallisuusohjeita	134
Kaukosäätimen painikkeet	135
Television etupaneelin painikkeet	136
Antenniliitännät	136
Käytön valmistelu	137
Ominaisuudet	137
Ennen kuin alat käyttää televisiota	137
Virtaliitintä	137
Antenniliitännät	137
Eriilislaitteiden liittäminen	137
Paristojen laittaminen kaukosäätimeen	137
Television kytkeminen päälle/pois päältä	137
Näin kytket television päälle	137
Näin kytket television pois päältä	137
Alkuasetukset	137
Käyttö television etupaneelin painikkeilla	138
Käyttö kaukosäätimellä	138
Valikkojen käyttö	138
ÄÄNI-valikko	138
KUVA-valikko	139
OMINAISUUUS-valikko	140
ASETUS -valikko	140
OHJELMA (Ohjelmointi) -valikko	141
Muut toiminnot	142
Mykistystoiminto	142
Kuvaruutunäytön tiedot	142
Kellonajan näyttö	142
Standard-painike	142
VCR Kuvanauhurin ohjauspainikkeet	142
Teksti-tv	142
Teksti-tv:n käyttö	142
Teksti-tv:n sivun valinta	143
Päähakemiston valinta	143
Tekstisivun haku television katselun aikana	143
Tekstin koon kaksinkertaistaminen	143
Piilotetun tekstin paljastaminen	143
Tekstisivun alisivujen pysäytäminen	143
Tietyn alisivun valinta	143
Teksti-tv:stä poistuminen	143
Fastext ja Toptext	143
Eriilislaitteiden liittäminen	144
Euroliittimen kautta	145
RGB-tila	145
AV-2 S-tila	145
RCA-liittimiens kautta	145
ANT (antenni) -pistokkeen kautta	145
Televisio ja kuvanauhuri (VCR)	145
NTSC-toisto	145
Kopiointitoiminto	145
Kuulokkeiden liittäminen	145
Neuvoja	145
Tekniset tiedot	146

Turvallisuusohjeita

1. Virtalähde

Vastaanottimen saa liittää ainoastaan vaihtovirtajännitteiseen **220 - 240 V vaihtovirta, 50 Hz.** pistorasiaan. Varmista aina verkkovirran jännite ennen laitteen liittämistä.

2. Virtajohto

Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan pääse kävelemään sen päältä eikä se pääse puristumaan minkään esineen alle tai väliin. Kiinnitä erityisesti huomiota pistotulpan ja pistorasiin kiinnityskohtaan sekä kohtaan, jossa virtajohto lähee tv-vastaanottimesta.

3. Kosteus ja vesi

Älä käytä tätä laitetta kosteissa tiloissa (kuten kylpyhuoneessa ja keittiön tiskialtaan tai pesukoneen läheisyydessä). Älä aseta laitetta alittiksi sateelle tai vedelle äläkä sijoita laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, sillä tästä voi aiheutua vaaratilanteita.

4. Puhdistus

Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai puhdistussuihkeita. Käytä pehmeää ja kuivaa kangasta.

5. Ilmankierto

Vastaanottimen aukot ja kolot on tarkoitettu laitteen ilmankiertoa varten, ja ne takaavat laitteen moitteettoman toiminnan. Jottei laite kuumene liikaa, näitä aukkoja ei saa tukkia eikä peittää millään tavalla.

6. Ukkosenilma

Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta myrskyn tai ukkosenilman ajaksi tai kun lähdet lomalle.

7. Varaosat

Jos vastaanottimeen tarvitaan varaosia, varmista että huoltoliike on käyttänyt valmistajan suosittelemia tai alkuperäistä vastaavia varaosia. Vääärälaiset varaosat voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muunlaisen vahingon vaaran.

8. Laitteen huolto

Anna laitteen huolto aina valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Älä koskaan yritä avata vastaanottimen takalevyä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

9. Avotuli

Älä sijoita avotulen lähteitä, kuten kynttilöitä, laitteen päälle.

10. Valmiustila

Älä jätä televisiota valmiustilaan tai päälle, kun poistut kotoasi.

Varoitus!


Jos laitteeseen tehdään ohjeiden vastaisia muutostöitä, joita ovat varsinkin suurjännitteisten osien muuttaminen tai kuvaputken vaihtaminen toiseen, tämä voi johtaa laitteen lisääntyneeseen säteilyyn. Jos televisioon on tehty tällaisia muutostöitä, se ei ole enää asetettujen vaatimusten mukainen eikä sitä saa käyttää.

Hävitä pakausmateriaalit ympäristövällisesti:

Laitteen pakaus ja pakausmateriaalit ovat kierrättäviä ja ne voidaan palauttaa asianmukaisiin kierrätyspisteisiin. Pidä muovipussit ym. pakausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.

Kaukosäätimen painikkeet

- ①  / **I** = Valmiustilan painike / virtakytkin
 - ② **0 - 9** = Numeronäppäimet
 - ③ Standard-painike (KUVA -oletusasetukset)
 - ④ Väripainikkeet
 - ⑤ **MENU** = Menu-painike
 - ⑥  (**P** ) = Nuoli ylöspäin / Seuraava muistipaikka
 - ⑦  () = Nuoli oikealle / Äänenvoimakkuus +
 - ⑧ Teksti-tv -käyttöpainikkeet
 - ⑨ VCR -käyttöpainikkeet
 - ⑩  (**P** ) = Nuoli alasinpäin / Edellinen muistipaikka
 - ⑪  () = Nuoli vasemmalle / Äänenvoimakkuus -
 - ⑫ **AV** = AV -painike
 - ⑬  = Tiedot-painike
 - ⑭  = Mykistyspainike

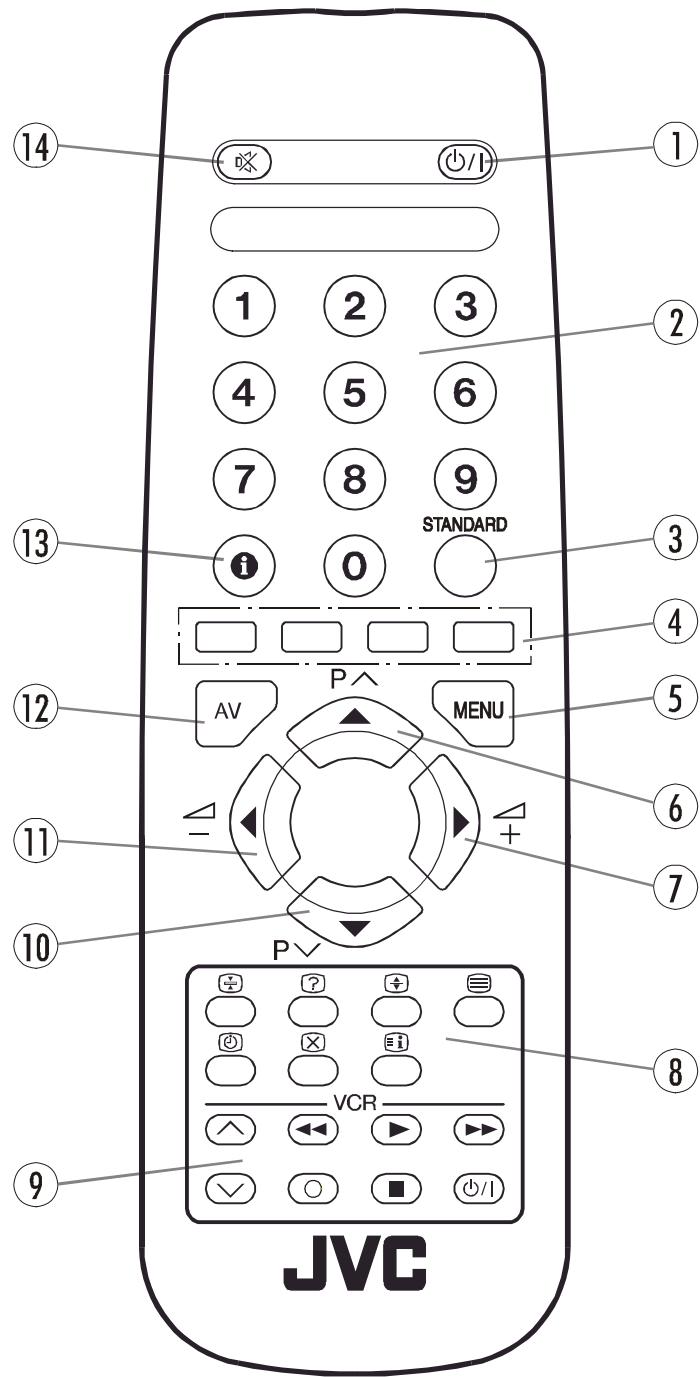

VAROITUS


SÄHKÖISKUN VAARA



Tasasivuisen kolmion sisälle sijoitettu nuolipäinen salama varoittaa laitteen kotelon sisällä esiintyvistä vaarallisista jännitteistä, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Tasasivuisen kolmion sisälle sijoitettu huutomerkki ilmoittaa, että laitteen mukana toimitettavassa käyttöohjeessa on käytön ja huollon kannalta tärkeitä ohjeita.


Television etupaneelin painikkeet

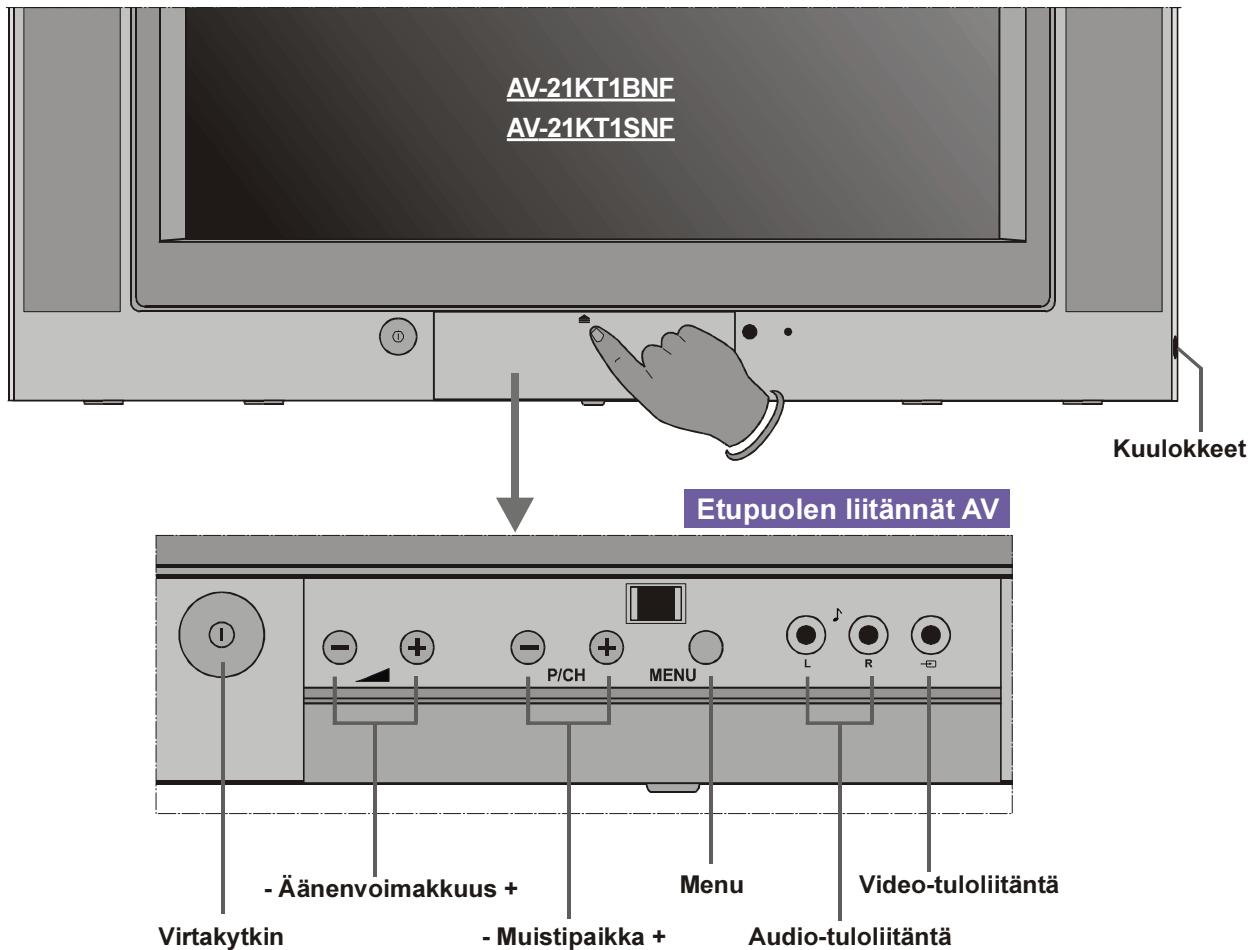


Antenniliitännät

Ulkoantennin liitännät

VHF -antenni
Menetelmä 1

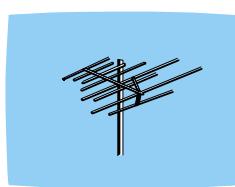


Pyöreä 75 ohmin koaksiaalikaapeli

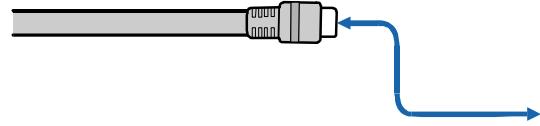

Television takapuoli

VHF / UHF -antenni
Menetelmä 2

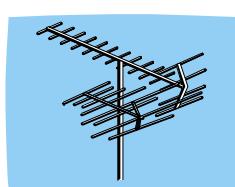

Litteä 300 ohmin parikaapeli



tai



Television takapuoli

Käytön valmistelu

Aseta tv-vastaanotin tukevalle pinnalle.

Jätä ilmankiertoa varten vastaanottimen joka puolelle vähintään 10 cm vapaata tilaa. Älä sijoita ylimääräisiä esineitä vastaanottimen päälle, niin vältyt vahingoilta ja vaaratilanteilta.

Ominaisuudet

- Tämä on kaukosäätimellä ohjattava väritelevisio.
- Voit tallentaa kanavia 100 muistipaikalle eri kanava-alueilta VHF, UHF tai kaapelikanavilta.
- Voit virittää myös kaapelikanavia.
- Television käyttö on erittäin helppoa kuvaruutunäytön avulla.
- Televisiossa on kaksi Euroliitintä ulkoisia ohjelmalähteitä varten (kuten videonauhuri, videopelikonsoli, äänentoisto-järjestelmä jne.)
- AV-tuloliitännät laitteen etupuolella.
- Televisiossa on stereoääni-järjestelmä (NICAM + saksalainen A2).
- Täydelliset teksti-tv-toiminnot (Fastext, Toptext).
- Voit liittää kuulokkeet televisioon.
- Suora kanavanvalinta.
- APS (automaattinen viritysjärjestelmä).
- Voit tallentaa kullekin muistipaikalle kanavan nimen.
- Automaattinen kanavanviritys eteen- tai taaksepäin.
- Uniajastus.
- Lapsilukko.
- Automaattinen äänen mykistys, kun tv-lähetystä ei vastaanoteta.
- Televisio kytkee itsensä automaattisesti valmiustilaan 5 minuutin kuluttua ohjelmalähetysten päättymisen jälkeen.

Ennen kuin alat käyttää televisiota

Virtaliittäntä

TÄRKEÄÄ: Tämä vastaanotin on tarkoitettu käytettäväksi ainostaan vaihtovirtajännitteellä **220 - 240 V vaihtovirta, 50 Hz**.

• Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, anna laitteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen kuin liität sen verkkovirtaan.

Antenniliitännät

• Liitä antennipistoke tv-vastaanottimen takaseinässä olevaan antenniliittäntään.


Erillislaitteiden liittäminen

Ks. "Erillislaitteiden liittäminen" sivulla 144.

• Katso myös erillislaitteiden mukana toimitettuja käyttöohjeita.

Paristojen laittaminen kaukosäätimeen

- Avaa kaukosäätimen takana oleva paristokotelon kansi vetämällä varovasti ylöspäin nuolen osoittamasta kohdasta.
- Aseta paristokoteloon kaksi **AA (R6)**-paristoa.
- Aseta paristokotelon kanssi paikalleen.

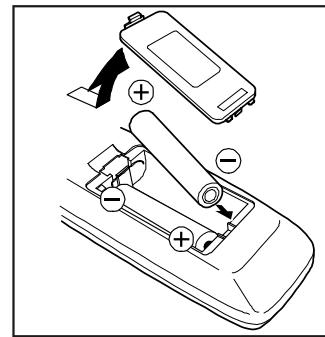

HUOMAA: Poista paristot kaukosäätimen paristokotelosta, jos käytä laitetta pitkään aikaan. Muuten kaukosäädin voi vahingoitua, jos paristot alkavat ajan myötä vuotaa.

Television kytkeminen päälle/pois päältä

Voit käyttää televisiota joko kaukosäätimellä tai suoraan television etupaneelin painikkeista.

Näin kytket television päälle

Television kytkeytyy päälle kahdessa eri vaiheessa:

1. Paina television etupuolella olevaa virtakytkintä. Televisio siirtyy nyt valmiustilaan ja edessä alla oleva **PUNAINEN MERKKIVALO** syttyy.
2. Voit kytkeä tv:n päälle valmiustilasta kahdella eri tavalla:
Valitse haluamasi muistipaikan numero kaukosäätimen numeronäppäimillä,
tai,
painaa tv:n etupaneelin tai kaukosäätimen valmiustilan painiketta / virtakytkintä tai nuolipainiketta ylös- tai alaspuin, niin tv kytkeytyy päälle ja **PUNAINEN** merkkivalo muuttuu **VIHREÄksi**.

Näin kytket television pois päältä

- Paina kaukosäätimen valmiustilan painiketta, niin tv siirtyy valmiustilaan ja **VIHREÄ MERKKIVALO** muuttuu **PUNASEKSI**,
- tai,
- Paina television etupuolella olevaa virtakytkintä.

Alkuasetukset

Viesti "**Please check antenna cable Auto. Programming System (TARKISTA ANTENNIKAPELI AUTOMAATTINEN OHJELMOINTI)**" näkyi kuvaruudussa, kun kytket television päälle ensimmäistä kertaa.

1. Valitse **LANGUAGE (KIELI)** painamalla painiketta "**P ^**" tai "**P <**" ja valitse sitten kuvaruutunäytön kieli painamalla painiketta "**<**" tai "**>**".
2. Valitse **COUNTRY (MAA)** painamalla painiketta "**P ^**" tai "**P <**" ja valitse sijaintimaan nimi painamalla painiketta "**<**" tai "**>**".
3. Valitse **START (ALOITA)** painamalla painiketta "**P ^**" tai "**P <**", ja käynnistä automaattinen viritys A.P.S. painamalla painiketta "**>**".

A.P.S. (automaattinen viritystoiminto) tallentaa vastaanotettavat tv-kanavat oman televisiosi muistipaikoille. Kun A.P.S. on käynnissä, kuvaruudussa näkyy "**A.P.S. KÄYNNISSÄ**". Kun A.P.S. on loppunut, esiin tulee "**OHJELMA**"-valikko.

Jos et halua käyttää A.P.S.-toimintoa, paina painiketta "**>**".

Voit poistaa haluamasi kanavan, lisätä kanavan muistipaikkaan tai käynnistää APS-toiminnon uudelleen käyttämällä "OHJELMA"-valikkoa.

Ks. tarkempia ohjeita kohdasta "**OHJELMA-valikko**" sivulla **141**.

4. Lopeta alkuasetukset painamalla painiketta "**STANDARD**".

Kun alkuasetukset on tehty, voit muuttaa haluamiesi kanavien paikkaa, tallentaa muistipaikalle kanavan nimen tai tallentaa uuden kanavan käsivirystoiminnolla. Ks. tarkempia ohjeita kohdasta "**ASETUS -valikko**" sivulla **140**.

Jos viesti "**TARKISTA ANTENNIKAAPELI AUTOMAATTINEN OHJELMOINTI**" ei ilmesty näytöön, noudata "**OHJELMA (Ohjelointi) -valikon**" ohjeita **sivulta 141**, valitse kuvaruutunäytön kieli, sijaintimaasi ja käytä A.P.S.-toimintoa.



Käyttö television etupaneelin painikkeilla

Tv:n etupaneelin painikkeilla voit säätää äänenvoimakkuutta ja valita muistipaikkoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta "- ▲" ja lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta "▲ +". Voit seurata äänenvoimakkuuden tasoa kuvaruudun asteikosta.

Muistipaikan valinta:

- Valitse seuraava muistipaikka painamalla painiketta "P/CH+" tai edellinen muistipaikka painikkeella "-P/CH".

Päävalikon avaaminen:

- Aava päävalikko painamalla painiketta "MENU". Valitse päävalikosta haluamasi alavalikko painikkeella "P/CH+" tai "-P/CH" ja siirry alavalikkoon painikkeella "▲ +" tai "- ▲". Katso lisätietoja valikkojen käytöstä kohdasta "**Valikkojen käyttö**" sivulla **138**.

Käyttö kaukosäätimellä


Television kaukosäätimen avulla voit käyttää kaikkia oman tv-vastaanottimesi toimintoja. Toiminnot esitetään siinä järjestysessä kuin ne on lueteltu tv-kuvaruudun valikoissa.

Seuraavassa esitetään toiminnot, joita voit käyttää ilman kuvaruudun valikoita.

Äänenvoimakkuuden säätäminen:

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta "▲".

Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta "▲".

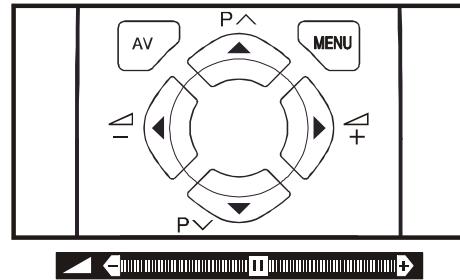

Muistipaikan valinta (seuraava tai edellinen muistipaikka):

- Valitse edellinen muistipaikka painamalla painiketta "Pv".
- Valitse seuraava muistipaikka painamalla painiketta "P^".

Muistipaikan valinta (suora valinta):

Valitse haluamasi muistipaikan numero väliltä 0 ja 9 painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä. Hetken kuluttua tv vaihtaa valitsemaasi muistipaikkaan.

Kun painat ensimmäisen numeron, näet merkin '-' kahden sekunnin ajan merkiksi siitä, että voit valita toisen numeron. Kun haluat valita muistipaikan väliltä 10 ja 99, paina numeronäppäimiä peräjälkeen ennen kuin jälkimmäisen numeron merkki '-' häviää kuvaruudulta. (Esim. muistipaikka 27: valitse ensin 2, ja kun näytössä näkyy '2-', valitse 7.).

Valikkojen käyttö

Televisiossa on kuvaruutunäyttö ja valikkojärjestelmä. Hae ensin esiin "**MENU**" (päävalikko) ja valitse sitten yksi viisistä alavalikosta (**ÄÄNI**, **KUVA**, **OMINAISUUS**, **ASETUS** ja **OHJELMA**).

- Paina painiketta "**MENU**", niin kuvaruutuun ilmestyy "**VALIKKO**" (päävalikko). Päävalikosta näet kaikki alavalikot.
- Valitse alavalikko painamalla painiketta "P^" tai "Pv", ja siirry sitten alavalikkoon painamalla "◀" tai "▶".
- Voit poistua valikosta painamalla painiketta "**STANDARD**".
- Voit palata edelliseen valikkoon painamalla painiketta "**MENU**".

ÄÄNI-valikko

Kun haluat muuttaa äänen asetuksia:

- Paina painiketta "**MENU**"; nyt olet päävalikossa. Valitse päävalikosta alavalikko **ÄÄNI** painikkeella "P^" tai "Pv" ja siirry sitten ääni-valikkoon painamalla "◀" tai "▶".
tai,
• Siirry suoraan Ääni-valikkoon painamalla **punaista** painiketta.

Aanen Voimakkuus säätäminen:


Kun valitset äänivalikon, ensimmäinen säätökohde on aina **Aanen Voimakkuus**.

- Lisää **Aanen Voimakkuus** painamalla painiketta "▶".
- Pienennä **Aanen Voimakkuus** painamalla painiketta "◀".



Balanssi säätäminen:

- Valitse Balanssi painamalla painikkeita "P ∧" tai "P ∨".
- Siirrä Balanssi (kanavatasapainoa) oikealle painamalla painiketta "►".
- Siirrä Balanssi (kanavatasapainoa) vasemmalle painamalla painiketta "◀".

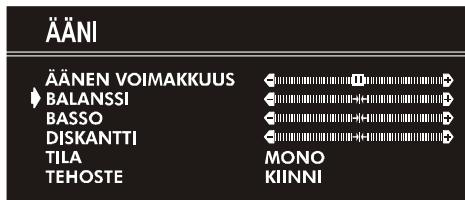

Basson säätäminen:

- Valitse Basso painamalla painikkeita "P ∧" tai "P ∨".
- Lisää bassoa painamalla painiketta "►".
- Vähennä bassoa painamalla painiketta "◀".



Diskantin säätäminen:

- Valitse Diskanti painamalla painikkeita "P ∧" tai "P ∨".
- Lisää diskanttia painamalla painiketta "►".
- Vähennä diskanttia painamalla painiketta "◀".



Tila säätäminen:

Voit valita MONO, STEREO tai DUAL I-II:n vain mikäli valitsemasi kanava tukee sitä.

- Valitse **Tila** käyttämällä "P ∧" tai "P ∨" -näppäintä.
- Paina "◀" tai "►" -näppäintä siirtyäksesi vaihtoehdosta toiseen.
- Jos katsojasi tv-kanava lähettää kaksiäänistä lähetystä (esim. Eurosport), voit valita haluamasi kielen painamalla.
- Jos stereovastaanotto on heikkotasoinen, tällä painikkeella voit myös muuttaa äänen monoksi, jolloin lähetys kuuluu kirkkaammin ja selvemmin.



Äänitehosteen TEHOSTE valinta:

Voit käyttää tästä toimintoa kytkeäksesi äänitehosteen pääälle tai pois päältä. Toiminto kytetään pääälle tai pois päältä painikkeilla "◀" tai "►". Jos kuuntelet **monolähetystä** ja äänitehoste on kytetty pääälle **KIINNI**, monoääni kuuluu ikään kuin

kyseessä olisi **stereolähetyks**. Jos kuuntelet **stereolähetystä**, äänitehoste saa äänen tuntumaan syvemmältä. Kun äänitehoste ei ole auki, sillä ei ole mitään vaikutusta **monoääneen** eikä **stereoääneen**.



KUVA-valikko

Kun haluat muuttaa kuvan asetuksia:

- Paina "MENU"-painiketta, nyt olet päävalikossa. Valitse päävalikosta **KUVA**-alavalikko painikkeella "P ∧" tai "P ∨" ja siirry sitten kuva-valikkoon painamalla "◀" tai "►".
- Siirry Kuvalavalikkoon suoraan painamalla **VIHREÄÄ** painiketta.


Kirkkaus-asetukseen säätäminen:

- Kun siirryt kuvalavalikkoon, **KIRKKAUS** on alavalikon ensimmäinen toiminto.
- Lisää kirkkautta **KIRKKAUS** painamalla "►" -painiketta.
- Vähennä kirkkautta **KIRKKAUS** painamalla "◀" -painiketta.




Kontrasti-asetukseen säätäminen:

- Valitse **KONTRASTI** "P ∧" tai "P ∨" -painikkeella
- Lisää kontrastia **KONTRASTI** painamalla "►" -painiketta.
- Vähennä kontrastia **KONTRASTI** painamalla "◀" -painiketta.

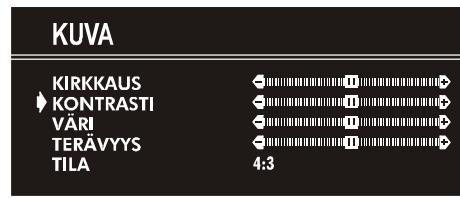

Väri-asetukseen säätäminen:

- Valitse **VÄRI** "P ∧" tai "P ∨" -painikkeella
- Lisää värikylläisyyttä **VÄRI** "►" -painikkeella.
- Vähennä värikylläisyyttä **VÄRI** "◀" -painikkeella.

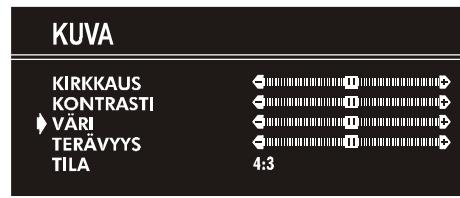

Terävyys-asetukseen säätäminen:

- Valitse **TERÄVYYS** "P ∧" tai "P ∨" -painikkeella
- Lisää terävyyttä **TERÄVYYS** painamalla "►" -painiketta.
- Vähennä terävyyttä **TERÄVYYS** "◀" -painikkeella.




Värin sävy-säätöjen tekeminen (vain AV-tilassa) :

• Valitse VÄRIN SÄVY "P ^" tai "P <" -painikkeella

• Lisää sävykkyyttä VÄRIN SÄVY "►" -painikkeella.

• Vähennä sävykkyyttä VÄRIN SÄVY "◀" -painikkeella.

VÄRIN SÄVY toimii vain, kun värijärjestelmää NTSC 3.58/4.43 käytetään AV-tilassa. Asetus ei tule esiin muita värijärjestelmiä käytettäessä.

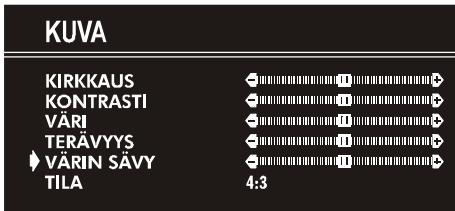

Tila:

Toimintoa käytetään muuttamaan kuvaruudussa näkyvän kuvan kokoa lähetystä vastaavaan muotoon.

• Jos on valittu **AUTO**, kuvan koko säätyy automaattisesti lähetysmukaan.

• Kun valitset tilan **4:3**, toiminto pakottaa kuvasuhteeseen muotoon **4:3**.

• Kun valitset tilan **16:9**, toiminto pakottaa kuvasuhteeseen muotoon **16:9**.

Voit valita jokaiselle muistipaikalle oman kuvasuhdeasetuksen. Kun tallennat kuva-asetuksen tiettyyn muistipaikkaan, tällä ei ole vaikutusta muiden muistipaikkojen kuva-asetuksiin.



OMINAISUUUS-valikko

• Paina painiketta "**MENU**"; nyt olet päävalikossa. Valitse päävalikosta alavalikko **OMINAISUUUS** painikkeella "P ^" tai "P <". Siirry sitten valikkoon painamalla "◀" tai "►".

tai,

• Siirry suoraan **OMINAISUUUS**-valikkoon painamalla **KELTAISTA** painiketta.

Ajastin:

• Kun siirryt ominaisuuusvalikkoon, **AJASTIN** on alavalikon ensimmäinen toiminto.

• Voit muuttaa uniajastuksen aikaa "◀" tai "►" -painikkeella seuraavasti: **KIINNI**, **0:15:00**, **0:30:00**, **0:45:00**, **1:00:00**, **1:15:00**, **1:30:00**, **1:45:00** ja **2:00:00** tuntia. Kun olet asettanut uniajastuksen ajan, televisiosi siirtyy automaattisesti valmiustilaan asetetun ajan kuluttua.

Aika näkyy kuvaruudun oikeassa yläkulmassa. Kun uniajastus otetaan käyttöön, aika näkyy yhdessä television tilan kanssa kuvaruudussa 3 sekunnin ajan.

0:15 : 00



Kun television sammumiseen on aikaa yksi minuutti, uniajastin ilmestyy kuvaruudun oikeaan yläkulmaan. Kun uniajastuksen aikaa ei ole enää jäljellä, televisio siirtyy valmiustilaan.

Lapsilukko:

Valitse Ominaisuuus-valikosta **LAPSILUKKO** "P ^" tai "P <" -painikkeella. Kytke **LAPSILUKKO** AUKEA tai KIINNI "◀" tai "►" -painikkeella.

Kun valitsettilan **KIINNI**, toiminnolla ei ole vaikutusta television toimintaan. Kun valitset auki, voit käyttää televisiota vain kaukosäätimestä. Tällöin television etupaneelin painikkeet (virtakytkintä lukuun ottamatta) eivät toimi.



Kieli:

Voit valita valikkojen kielen **KIELI**-valikosta painamalla "◀" tai "►"-painiketta.



AV-2 Lähtö:

Voit käyttää tästä valikkoa valitaksesi sisäisen tai ulkoisen ohjelman lähteen, jonka signaali ohjataan **AV-2 (SCART 2)**-lähtöliitäntään.

Kohdasta "**AV-2 LÄHTÖ**" lähtö voidaan valita joko **TV**-tila tai **AV-1** tila "◀" tai "►" -näppäimellä.



ASETUS -valikko

• Paina "**MENU**"-painiketta, nyt olet päävalikossa. Valitse päävalikosta **ASETUS**-alavalikko "P ^" tai "P <" -painikkeella ja siirry sitten Asennusvalikkoon "◀" tai "►" -painikkeella.

tai


• Siirry Asennusvalikkoon suoraan painamalla **SINISTÄ** painiketta.

VALIKKO

- | | |
|-------------|---|
| ÄÄNI | ▶ |
| KUVA | ▶ |
| OMINAISUUUS | ▶ |
| ► ASETUS | ▶ |
| OHJELMA | ▶ |

Kanavan tallentaminen television muistipaikkaan käsin:

1. ASETUS-valikon ensimmäinen alavalikko on OHJELMA. Voit valita muistipaikan numeron, johon haluat tallentaa kanavan painamalla "◀" tai "▶"-painiketta. (Voit myös näppäillä muistipaikan numeron numeronäppäimillä.)

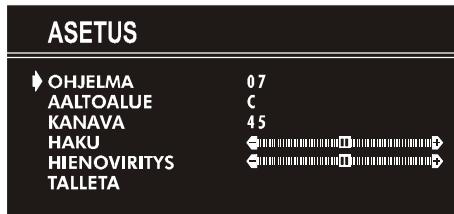

2. Valitse AALTOALUE "P ^" tai "P √"-painikkeella. Valitse "◀" tai "▶"-painikkeella kanava-alue, jolta haluat etsiä kanavan.
3. Valitse HAKU "P ^" tai "P √"-painikkeella. Käynnistä haku "◀" tai "▶"-painikkeella. (Kun painat "▶", haku käynnistyy eteenpäin. Kun painat "◀", haku käynnistyy taaksepäin.)

Jos löytynyt kanava ei ole haluamasi, jatka hakua painamalla "◀" tai "▶"-painiketta.

Jos haluat keskeyttää haun ennen kuin kanava on löytynyt, paina nuolipainiketta vastakkaiseen suuntaan. Jos esimerkiksi käynnistit haun eteenpäin "◀" tai "▶"-painikkeella, keskeytä haku painamalla "◀". Jos tiedät haluamasi kanavan tarkan numeron, voit hakea kanavan suoraan.

Valitse KANAVA "P ^" tai "P √"-painikkeella ja valitse sen jälkeen kanavanumero "◀" tai "▶"-painikkeella tai näppäile numeron numeronäppäimillä.

4. Jos haluat vaihtaa kanavan muistipaikan nimen, noudata ohjeita "Televisiokanavan nimen vaihtaminen" sivulla 141.

5. Jos televisiokanava näkyy huonosti, hienosäädä kanava. Valitse HIENOVIRITYS painamalla "P ^" tai "P √"-painiketta ja hienosäädä kanava painamalla sen jälkeen "◀" tai "▶".

6. Kun olet tehnyt kaikki asetukset, tallenna uusi kanava asetuksineen valitsemaasi muistipaikkaan. Valitse TALLETA "P ^" tai "P √"-painikkeella ja tallenna kanava painamalla "◀" tai "▶"-painiketta.

Kun haluat muuttaa nykyisen muistipaikan asetuksia (esim. hienosäättää kanavaa):

1. Valitse muistipaikka, jonka kanava-asetuksia haluat muuttaa, ennen kuin siirryt miinkään valikkoon.
2. Hae esin ASETUS -valikko.
3. Noudata kohdan "Kanavan tallentaminen television muistipaikkaan käsin:" ohjeita sivulla 141 ja muuta valitsemiasi muistipaikan asetuksia.

Jos haluat vaihtaa kanavan muistipaikan nimen, noudata ohjeita "Televisiokanavan nimen vaihtaminen" sivulla 141.

Huoma:

Älä valitse muistipaikan numeroa ASETUS-valikon Ohjelmatoiminolla. Jos valitset muistipaikan numeron Ohjelma-toiminolla ja tallennat asetukset, valitsemiasi muistipaikan televisiokanava katoaa muistista.

OHJELMA (Ohjelmointi) -valikko

OHJELMA (Ohjelmointi) -valikosta voidaan tarkistaa muistipaikkojen nimet ja numerot. Käytä valikkoa kun haluat poistaa kanavan, lisätä uuden kanavan tai käyttää kanavien automaattista tallennusta.

Valitse OHJELMA-valikko "P ^" tai "P √"-painikkeella ja siirry valikkoon painamalla "◀" tai "▶"-painiketta. Kun siirryt ohjelmalikkoon, kaikkien muistipaikkojen numerot ja kanavien nimet ilmestyvät kuvaruutuun. Parhaillaan katsomasi muistipaikan numero ja kanavan nimi näkyvät luettelossa syaanin värisenä.

Muut kanavanumerot ovat valkoisia. Voit valita toisen muistipaikan "P ^" tai "P √" tai "◀" tai "▶"-painikkeella.

Voit myös valita muistipaikan numerot numeronäppäimillä. Kun selaat muistipaikkaluetteloa eteenpäin etsiessäsi haluamaasi televisiokanavaa, televisio vaihtaa kanavia selamiesi muistipaikan numeroiden mukaan. Valittu muistipaikka näkyy aina syaanin värisenä.

OHJELMA			
► 01 C-01	11 -----	21 -----	
02 C-02	12 -----	22 -----	
03 C-03	13 -----	23 -----	
04 C-04	14 -----	24 -----	
05 C-05	15 -----	25 -----	
06 C-06	16 -----	26 -----	
07 -----	17 -----	27 -----	
08 -----	18 -----	28 -----	
09 -----	19 -----	29 -----	
10 -----	20 -----	30 -----	

■ NIMI ■ POISTA
■ LISÄTÄ ■ A.P.S.

Televisiokanavan nimen vaihtaminen:

• Siirry televisiokanavalle, jonka nimen haluat vaihtaa tai valitse muistipaikka numeronäppäimillä. Valittu muistipaikka näkyy syaanin värisenä.

• Paina PUNAISTA painiketta. Valitse kohdistimen paikka "◀" tai "▶"-painikkeella ja valitse kirjain "P ^" tai "P √"-painikkeella.

Tallenna nimi painamalla PUNAISTA painiketta uudelleen tai keskeytä NIMI-toiminto painamalla SINISTÄ-painiketta.

Televisiokanavan poistaminen muistipaikasta:

• Siirry televisiokanavalle, jonka haluat poistaa tai valitse muistipaikka numeronäppäimillä. Valittu muistipaikka näkyy syaanin värisenä.

• Paina KELTAISTA painiketta. Nyt valitsemiasi televisiokanava häviää muistipaikasta ja kaikkien tämän muistipaikan jälkeiset kanavat siirtyvät yhden numeron taaksepäin edeltäväen muistipaikkaan.

Poista televisiokanava muistista painamalla KELTAISTA painiketta uudelleen tai keskeytä POISTA-toiminto painamalla SINISTÄ painiketta.

Televisiokanavan muistipaikan vaihtaminen:

- Siirry televisiokanavalle, jonka muistipaikan haluat vaihtaa tai valitse muistipaikka numeronäppäimillä. Valittu muistipaikka näkyy syaanin värisenä.
- Paina **VIHREÄÄ** painiketta. Siirry muistipaikkaan "P ^" tai "P √" tai "◀" tai "▶"-painikkeella.

Lisää televisiokanava painamalla **VIHREÄÄ** painiketta tai keskeytä **LISÄTÄ**-toiminto painamalla **SINISTÄ** painiketta.

A.P.S.

Jos siirryt A.P.S.-valikkoon, voit ohjelmoida automaattisesti televisiokanavat muistipaikkoihin A.P.S.-toiminnolla (Automaattinen viritys).

- Kun kuvaruudussa näkyy **OHJELMA**-valikko, siirry A.P.S.-alavalikkoon painamalla **SINISTÄ** painiketta.
- Valitse **KIELI** painamalla painiketta "P ^" tai "P √" ja valitse sitten kuvaruutunäytön kieli painamalla painiketta "◀" tai "▶".
- Valitse **MAA** painamalla painiketta "P ^" tai "P √" ja valitse sijaintimaan nimi painamalla painiketta "◀" tai "▶".
- Jos haluat käynnistää televisiokanavien automaattisen virityksen, valitse **ALOITA** "P ^" tai "P √"-painikkeella ja paina "▶"-painiketta. Esiin tulee viesti "**A.P.S. KÄYNNIS-SÄ**" ja televisiokanavat tallennetaan automaattisesti muistipaikkoihin. Kun automaattinen viritys (A.P.S.) on päättynyt, kuvaruutuun ilmestyy jälleen **OHJELMA**-valikko.

Voit keskeyttää televisiokanavien automaattisen virityksen painamalla "▶"-painiketta.



Muut toiminnot

Mykistystoiminto


Kun haluat vaimentaa television äänen hetkeksi kokonaan, paina "X"-painiketta. Televisiosta ei enää kuulu ääntä. Saat äänen jälleen kuuluviihin, kun painat "X" tai "↓" or "↑"-painiketta. Äänenvoimakkuus palautuu tasolle, jolla se oli ennen äänen mykistämistä.

Kuvaruutunäytön tiedot

Kun painat painiketta "i" ensimmäisen kerran, kuvaruutunäyttö kertoo television senhetkisen tilan: "**Muistipaikan numero**", "**Kanavan nimi**" ja "**Äänenvoimakkuus**".

Kun painat painiketta uudelleen, näet oikean kellonajan.

Kun painat painiketta vielä kerran, kuvaruutunäyttö häviää kuvaruudulta.

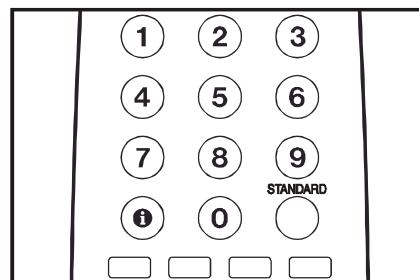

Kellonajan näyttö

- Kun katsot televisiokanavaa, joka lähetää teksti-tv-signaalista, paina "i"- painiketta kaksi kertaa. Teksti-televisionaista haettu kellonaika näkyy kuvaruudussa.
- Jos katsomasi televisiokanava ei lähetä teksti-tv-signaalista, kuvaruudulla näkyy vain sininen laatikko.
- Kellonajan näyttö häviää kuvaruudulta, kun painat "i"- painiketta uudelleen.

Kellonaika katoaa kuvaruudulta, kun siirryt johonkin valikkoon.

Standard-painike

Voit palauttaa kaikki **KUVA**-valikon asetukset oletusasetuksiin (lukuun ottamatta Kuvasuhde-asetuksia).

- Paina **STANDARD**-painiketta, kun mikään valikko ei ole näkyvissä.

VCR Kuvanauhurin ohjauspainikkeet

Kaukosäätimen painikkeilla voit käyttää [JVC]-merkkistä kuvanauhuria.

Kuvanauhurin ja television kaukosäätimen samannäköisillä painikkeilla on samat toiminnot.

Paina kaukosäätimen VCR-painiketta.

Press the VCR Control Button to control your VCR.

Huomaa:

- Jos laitteesi ei ole JVC:n valmistama, näitä painikkeita ei voida käyttää.
- Vaikka laitteesi olisi JVC:n valmistama, kaikki painikkeet eivät välttämättä toimi.
- Voit kuvanauhurin vastaanottaman televisiokanavan "^ / √"-painikkeilla.

Teksti-tv


Teksti-tv on television kuvaruudulla näkyvä tiedonvälitysjärjestelmä. Kun käytät teksti-tv:tä, voit valita minkä tahansa käytettävissä olevan tekstisivun valitsemalla kyseisen sivun numeron.

Kun katsot teksti-tv:tä, et voi käyttää kuvaruutunäytöä samaanikaiseksi.

Kun katsot teksti-tv:tä, et voi säätää kuvan kontrastia, kirkkautta tai värikylläisyyttä, mutta äänenvoimakkuutta kylläkin.

Teksti-tv:n käyttö

- Valitse tv-kanava, joka lähetää teksti-tv-signaalista.
- Paina (Teksti-tv) "≡"-painiketta. Kuvaruutuun ilmestyy yleensä teksti-tv:n päähakemisto.

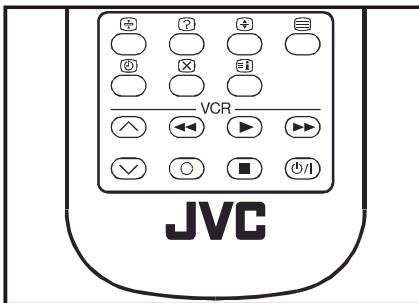


Teksti-tv:n sivun valinta

- Näppäile haluamasi teksti-tv:n sivun numero numero-näppäimillä.

Valitsemasi sivun numero näkyy kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa. Teksti-tv hakee valitsemaasi sivua, kunnes se löytyy, jonka jälkeen näet tekstisivun kuvaruudulla.

- Voit siirtyä teksti-tv:n sivuilla eteenpäin sivu kerrallaan painamalla painiketta "P ^".
- Voit siirtyä teksti-tv:n sivuilla taaksepäin sivu kerrallaan painamalla painiketta "P _".

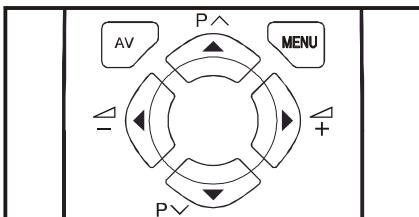

Päähakemiston valinta

- Voit siirtyä nopeasti teksti-tv:n päähakemistoon (yleensä sivu 100) painamalla painiketta "E1".

Tekstisivun haku television katselun aikana

- Kun painat teksti-tv-tilassa painiketta "X", kuvaruutu siirtyy tv-tilaan. Kun olet tv-tilassa, voit valita haluamasi tekstisivun numeron numeronäppäimillä. Kun olet näppäiltyn tekstisivun viimeisen numeron, sivunumeron tilalle tulee merkki "E1", joka vilkkuu, kunnes valitsemaasi tekstisivu on löytynyt. Tämän jälkeen sivunumero palaa takaisin merkin "E1" tilalle. Nyt voit siirtyä lukemaan tekstisivua painamalla painiketta "X".

Tekstin koon kaksinkertaistaminen

- Paina painiketta "E1", niin näet tekstisivun yläosan kaksi kertaa normaalialia suurempana.
- Paina painiketta "E1" uudelleen, niin näet tekstisivun alaosan kaksi kertaa normaalialia suurempana.
- Paina painiketta "E1" vielä kerran, niin näet tekstisivun normaalialia kokoisena.

Piilotetun tekstin paljastaminen

- Painamalla painiketta "E1" yhden kerran näet piilotetut vastaukset esim. tehtävien kysymyksiin.
- Kun painat painiketta "E1" uudelleen, teksti menee takaisin piloon.

Tekstisivun alisivujen pysäyttäminen

Joillakin tekstisivuilla on enemmän tekstiä kuin mitä kuvaruutuun mahtuu, jolloin loput tekstistä näkyy ns. alisivuilla, jotka vaihtuvat määrätyn ajan kuluttua.

- Kun haluat pysäyttää alisivujen vaihtumisen, paina painiketta "X".

- Kun painat painiketta "X" uudelleen, alisivut alkavat jälleen vaihtua automaattisesti.

Tietyn alisivun valinta

Monisivuisten tekstisivujen alisivut näkyvät kuvaruudulla vain yksi kerrallaan: tällä toiminnoilla voit valita haluamasi alisivu.

- Valitse ensin haluamasi tekstisivu.
- Paina painiketta "E1".
- Valitse haluamasi alasivu numeronäppäimillä nelinumeroisena numerosarjana (esim. 0001).
- Jos valitsemaasi alisivun löytymiseen menee kauan, voit painaa painiketta "X". Nyt näet kuvaruudulla normaalilin tv-ohjelman.
- Kun haluamasi alisivu on löytynyt, tekstisivun numero ilmestyy kuvaruudun vasempaan yläkulmaan.
- Paina painiketta "X", niin näet valitsemaasi tekstisivun.

Teksti-tv:stä poistuminen

- Paina "E1"-painiketta. Kuvaruutu palaa normaaliliin tv-ohjelmaan.

Fastext ja Toptext

Vastaanotin valitsee käytettävän teksti-tv-tilan lähetyskuvaan automaattisesti.

Tässä televisiossa on 7 sivun teksti-tv-muisti. Kun näppäilet minkä tahansa muistissa olevasta kahdeksan tekstisivun numerosta, vastaanotin näyttää sinulle sivun välittömästi.

- Voit siirtyä teksti-tv:n sivuilla eteenpäin sivu kerrallaan painamalla painiketta "P ^".
- Voit siirtyä teksti-tv:n sivuilla taaksepäin sivu kerrallaan painamalla painiketta "P _".

Koskee Fastext ja Toptext -toimintoja:

Tekstisivun numero voi olla tietynvärisen tai se voi sijaita tietynvärisen laatikon sisällä.

- Voit siirtyä kyseiselle sivulle nopeasti, kun painat vastaanoväristä **punaista**, **vihreää**, **keltaista** tai **sinistä** painiketta.

Koskee Toptext -toimintoa:

Jos lähetysessä on Toptext-signaali, toimintotila osoittavalle riville ilmestyy väriillisiä painikkeita.

Jos lähetysessä ei ole Toptext-signaalia, toimintotilan riviä ei näy.

Jos Toptext-signaali on käytössä, voit siirtyä seuraavalle ja edeltävälle sivulle painikkeilla "P ^" tai "P _". Jos Toptext-signaali ei ole käytössä, näiden näppäinten käyttö voi aiheuttaa sivunumeroiden kiertoa. Tällöin esimerkiksi sivu 100 näyttää olevan vain yhtä numeroa suurempi kuin sivu 199.

Erillislaitteiden liittäminen

Ennen liitännöjen tekemistä

- Kytke kaikki laitteet pois päältä, myös televisio.
- Lue kunkin laitteen mukana toimitettu käyttöohje.

AV-tilan valinta

Kun painat kaukosäätimen "AV"-painiketta, voit valita yhden neljä AV-tilasta (**AV-1**, **AV-2**, **AV-2 S** ja **F-AV**).

- Kun haluat palata takaisin TV-tilaan, paina "AV"-painiketta tai paina "P ^" tai "P V"-painiketta.

AV-1 (SCART 1)-liitäntä: Euroliitin (21-nastainen, SCART)



- Tämä liitäntä toimii videotulona, audiotulona V/O ja RGB-tuloliittäntänä.
- Tämä liitäntä toimii myös TV-lähetysten lähtöliittäntänä (videolähtö ja audiolähtö V/O).

AV-2 (SCART 2)-liitäntä: Euroliitin (21-nastainen, SCART)

- Tämä liitäntä toimii videotulona, S-VIDEO (Y/C)-tulona ja audiotulona V/O.
- Tämä liitäntä toimii myös video- ja audiolähtönä V/O.

F-AV Etupuolen liitännät AV: RCA-liittimet x 3

- Tämä liitäntä toimii video- ja audiotulona V/O.

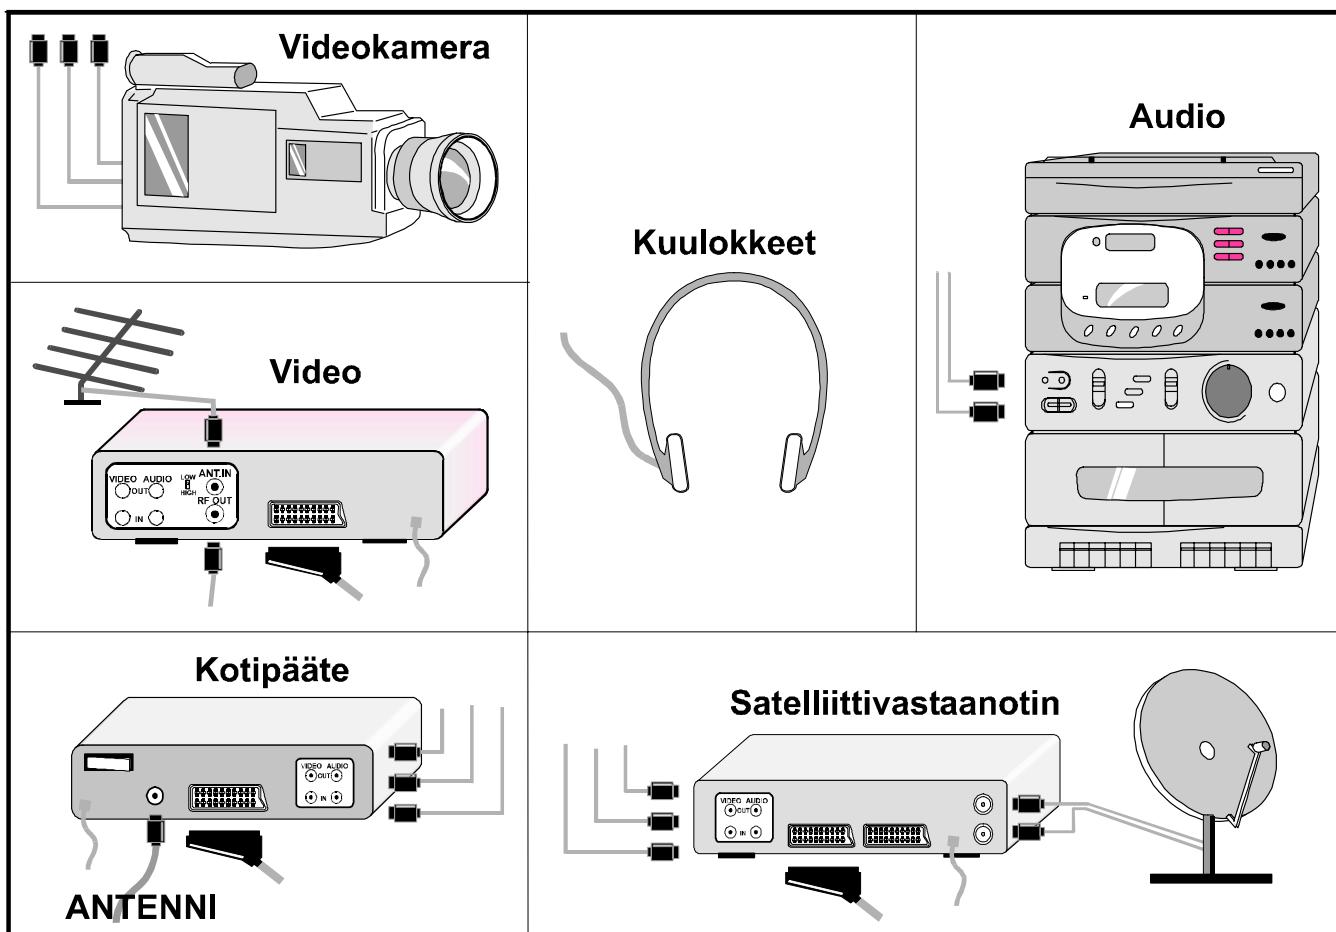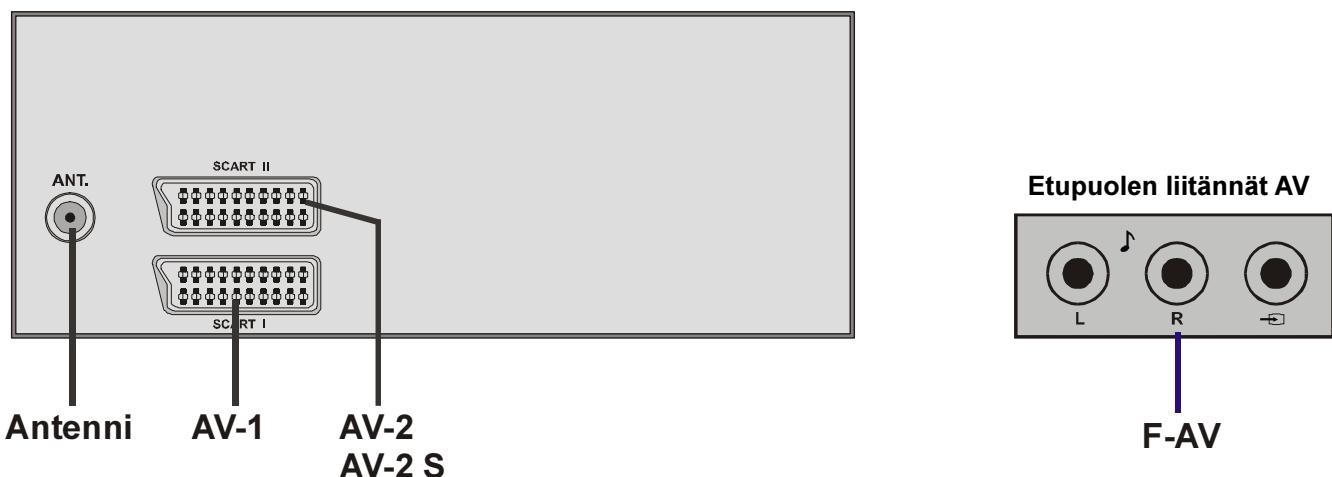

Euroliittimen kautta

Televisionssä on Euroliittimen. Jos haluat liittää Euroliittimillä varustettuja erillislaitteita televisioosi (esim. kuvanauhuri, kotipääte jne.), käytä **AV-1 (SCART 1)** tai **AV-2 (SCART 2)**-liitäntöjä.

Jos lisälaitte on liitetty Euroliittimien kautta, TV vaihtaa automaattisesti AV-kuvan.

RGB-tila

Jos erillislaite antaa **RGB**-signaaleja, liitä laite **AV-1 (SCART 1)**-liitäntään.

AV-2 S-tila

Jos televisioosi liitetty erillislaite antaa S-Video (Y/C) -signaalia Euroliittimen kautta, saat paremman kuvanlaadun, kun valitset **AV-2 S**-tilan ja liität erillislaitteen television **AV-2 S (SCART 2)**-liitäntään. Tarkista erillislaitteen omasta käyttöohjeesta, onko laitteessa tällainen ominaisuus.

RCA-liittimien kautta

Jos käytät erillislaitetta (esim. videokameraa), jossa on vain RCA-liittimet, liitä laitteen video- ja audiokaapelijohdot **F-AV** (etupuolen) AV-liitäntään.

- Jos laitteessa on vain monoaudioliitin, liitä se television etupuolen **AUDIO-L**-liitäntään.

ANT (antenni) -pistokkeen kautta

Jos erillislaitteessa ei ole Euroliittintä eikä RCA-liittimiä, liitä se televisioon antenniliitännän kautta. Katso tarkempia tietoja laitteen omasta käyttöohjeesta.

- Katso lisätietoja "**ASETUS-valikon**" käytöstä **sivulta 140** ja tallenna erillislaitteen kanava muistipaikkaan 0. Voit katsoa ohjelmaa erillislaitteesta, kun valitset erillislaitteelle tallennetun muistipaikan.

Televisio ja kuvanauhuri (VCR)

- Voit liittää kuvanauhurin television **ANT** (antennitulo)-liittimeen tavallisella antennikaapelilla.
- Voit liittää kuvanauhurin television **AV-1** tai **AV-2**-liitäntään käyttämällä SCART-kaapelia, tai liittää sen television etulevyn **F-AV (Etupuolen liitännät AV)**-liitäntään audio- ja videokaapeleilla.

NTSC-toisto

Kytke NTSC-kuvanauhuri johonkin television liitännöistä. Valitse oikea AV-tila painamalla "AV"-painiketta.

Televisio tunnistaa **NTSC 3.58/4.43**-järjestelmän automaattisesti AV-tilassa.

Kopiointitoiminto

Voit kopioida television liitännöistä **TV** tai **AV-1 (SCART 1)** tulvia video- ja audiosignaaleja videonauhuriin, joka on liitetty television **AV-2 (SCART 2)**-liitäntään.

- Valitse oikea ohjelmanlähde, ks. kohta "**AV-2 LÄHTÖ**" **sivulta 140**.

Kuulokkeiden liittäminen

Voit liittää stereokuulokkeet television etupuolella olevaan kuulokeliitäntään.

Neuvoja

Kuvaruudun puhdistaminen

Puhdista kuvaruutu vain hieman kostealla, pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tv-ruudun pinnoitekerrosta.

Huono kuvanlaatu

Oletko valinnut oikean värijärjestelmän? Onko televisio tai sen antenni sijoitettu liian lähelle kaiuttimia, maadoittamattomia laitteita, neonvaloja tms.?

Mäet ja korkeat rakennukset voivat aiheuttaa kaksois- eli hamakuvien esiintymistä. Joskus voit parantaa kuvanlaatua suuntaamalla antennin uudelleen.

Kuvanlaatu voi heiketä, jos televisioon on liitetty kaksi oheislaitetta samanaikaisesti. Irrota tässä tapauksessa jompikumpi oheislaitteista.

Ei kuva

Onko antenni liitetty oikein? Onko antennipistoke kunnolla kiinni antenniliitännässä? Onko antennikaapeli vahingoittunut? Onko antenni liitetty käyttämällä oikeanlaisia liittimiä? Jos olet epävarma asiasta, ota yhteys jälleenmyyjään.

Ei kuva tarkoittaa myös sitä, ettei televisio vastaanota lähetystä. Oletko painanut oikeita painikkeita kaukosäätimestä? Yritä uudelleen.

Ääni

Ääni kuuluu vain toisesta kaiuttimesta. Onko kanavatasapaino näädetty kokonaan toiseen ääripäähän? Ks. kohta **ÄÄNI-valikko**.

Kaukosäädin

Televisio ei enää tottele kaukosäätimen painalluksiin. Paina kaukosäätimen painiketta "**STANDARD**" vielä kerran. Paristoista on voinut loppua virta. Jos näin on, voit silti käyttää televisiota sen etupaneelin painikkeista.

Oletko valinnut väärän valikon? Paina painiketta "**STANDARD**" palatakseen takaisin tv-tilaan tai paina painiketta "**MENU**" palatakseen edelliseen valikkoon.

Jos ongelma ei ratkea

Kytke televisiosi ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle. Jos tämäkään ei auta, soita valtuutettuun huoltoon; älä koskaan yritä korjata laitetta itse.

Tekniset tiedot

LÄHETYSJÄRJESTELMÄ	PAL B/G
VASTAANOTETTAVAT KANAVAT	VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND KAAPELI-TV (S01-S41 / S75-S79)
MUISTIPAIKKOJEN MÄÄRÄ	100
KANAVANÄYTTÖ	Kuvaruutunäyttö
RF-ANTENNITULO	75 ohmia (epäsymmetrinen)
KÄYTÖJÄNNITE	220-240V vaihtovirta, 50 Hz.
ÄÄNIJÄRJESTELMÄT	NICAM + saksalainen A2-stereo
KUVAPUTKI	21"
AUDION LÄHTÖTEHO (W _{RMS}) (%10 THD)	2 x 6,5
VIRRANKULUTUS (W) (enint.)	85
MITAT (mm).....	<u>AV-21KT1BNF</u> <u>AV-21KT1SNF</u>
S	480
P	610
K	450
Paino (Kg.)	21



©2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED


50036402
 0203-JVC